

ClearOne

MAX® EX

설치 및 사용 설명서



기술 지원

전화: 1-800-283-5936 (미국) 또는

1-801-974-3760

팩스: 1-801-977-0087

전자 우편: tech.support@clearone.com

웹 사이트: www.clearone.com

MAX EX설치 및 사용 설명서

CLEARONE 제품 번호 800-158-015 2012년 1월(버전 4.1)

미국 특허 **D499,392**. 특허출원중에 있는 기타.

©2012 ClearOne Communications Inc. All rights reserved. 본 설명서의 어떠한 부분도 ClearOne Communications의 서면 승인없이는 어떠한 형식이나 수단으로도 복제될 수 없습니다. 본 설명서는 미국에서 인쇄되었으며 ClearOne Communications에서 특정 권한을 보유하고 있습니다. 본 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

목차

1장: 소개	1
서비스 및 지원	1
제품 반품	1
포장 풀기	2
안전	2
2장: 시작	4
아날로그 전화선에 MAX EX 연결하기	4
MAX EX확장 파드 연결하기	4
디지털(PBX) 전화선에 MAX EX 연결하기	5
MAX Wireless회의 통화용 전화기 사용	6
3장: 사용자 옵션	8
통화기능	8
프로그래밍 기능	9
경보음	11
4장: 유지관리	12
MAX EX관리	12
전기 관련 고려사항	12
문제 해결	12
부록	14
사양	14
준수	15
보증	18

1장: 소개

ClearOne사의 MAX® EX 확장성 회의용 전화를 구입해 주심에 감사드립니다. MAX EX전화기는 작은 회의실에 단일 유닛을 통해서, 큰 회의실 경우에는 최고 4개까지 MAX EX유닛을 함께 연결함으로써 양방향의 우수한 음질을 제공해 드립니다. MAX EX 유닛을 함께 연결함으로써 제어 접속은 물론, 마이크나 스피커 적용범위를 확장해 주기때문에 보다 큰 공간에서 훨씬 자연스런 통화가 가능하게 해줍니다.

Max EX회의 통화용 전화기는 간편하게 설치할 수 있으며, 회의 통화용 전화기에 전원, 전화선 및 베이스 유닛만 연결하면 됩니다. 친숙한 키패드 설계로 편리하게 전화를 사용할 수 있으며 다른 교육이나 지원은 필요하지 않습니다.



Max EX가 제공하는 주요 이점:

- 확장성:** MAX EX가 회의실용으로 이상적인 이유는 융통성있게 사용할 수 있는 마이크 및 확성기 적용범위는 물론, 제어 접속이 쉽고, 공간 사이즈에 맞게 유닛을 간단히 함께 연결할 수 있기 때문입니다.
- 뛰어난 음질:** MAX EX는 산업계-선두주자이면서, 선명한 음질을 제공해 주기 때문에, 회의 참여자간에 한층 자연스런 상호작용을 도모할 수 있게 해줍니다.
- 사용 간편:** MAX EX 조절은 직관적으로 사용법을 이해할 수 있고, 사용하기에 편하며, 작동이 간편합니다.

서비스 및 지원

Max EX회의 통화용 전화기의 설치 방법이나 사용방법에 대한 추가 정보가 필요한 경우 문의하시기 바랍니다. 여러분의 의견은 소중하게 반영되어 제품의 품질 향상과 고객의 요구사항 충족에 지속적으로 기여할 것입니다.

기술 지원

전화: 1-800-283-5936 (미국) 또는
1-801-974-3760
팩스: 1-801-977-0087
전자 우편: tech.support@clearone.com
웹 사이트: www.clearone.com

판매 및 고객 서비스

전화: 1-800-945-7730 (미국) 또는
1-801-975-7200
팩스: 1-800-933-5107 (미국) 또는
1-801-977-0087
전자 우편: sales@clearone.com


제품 반품

모든 제품 반품에는 RAM (Return Materials Authorization) 번호가 필요합니다. 제품을 반품하기 전에 ClearOne 기술 지원부에 문의하십시오. 제품에 포함된 모든 품목이 반품되었는지 확인하십시오.

포장 플기

아래에서 보여주고 있는 MAX EX 모델 (MAX EX 및 MAX 확장 부품) 의 모든 물품들을 받았는지 확인하십시오. 포장을 뜯은 후에, MAX EX 회의용 파드(Conferencing Pod) 및 베이스 유닛(Base Unit)을 평평한 면에 놓습니다.


MAX EX 패키지에 들어있는 내용물

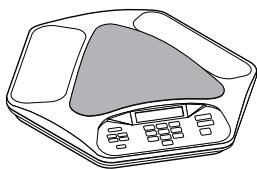

회의 통화용 전화기




베이스 유닛

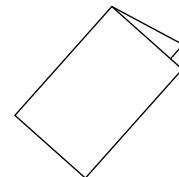


요약 설명서



25' Cat. 5 케이블



전화 코드




CD 설명서



전원 코드


MAX EX 확장 부품 패키지에 있는 내용물

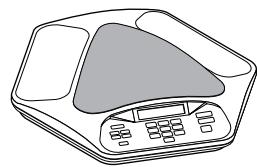

회의 통화용 전화기



12' Cat. 5 케이블

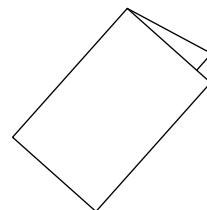

요약 설명서

중요 안전 정보

이 제품을 처음 사용하기 전에 안전 지침을 읽어 주십시오. 이 회의 통화용 전화기는 전원이 깨지면 긴급 통화가 가능하도록 설계되지 않았습니다. 긴급 서비스에 액세스 할 수 있도록 대체 방안을 마련하십시오.

- 모든 지침을 읽고 숙지하도록 합니다.
- 이 제품에 표시된 모든 경고와 지침사항을 따릅니다.
- 청소하기 전에 벽에 있는 전원 콘센트에서 제품을 빼십시오. 액상이나 분무형 세제를 사용하지 마십시오. 젖은 천으로 닦으십시오.
- 이 제품을 물 가까이서 사용하지 마십시오 (욕조, 싱크, 및 수영장 근처 포함).
- 이 제품을 평평하지 않은 카트, 선반이나 테이블 위에 놓지 마십시오. 제품을 떨어뜨리게 되면 심각한 손상을 입을 수 있습니다.
- 캐비닛의 슬롯, 개구부, 후면이나 하단은 환기용으로서 과열을 방지하므로 이 개구부를 차단하거나 덮지 마십시오.
- 이 제품을 난방기나 난방조절 장치 근처에 두지 마십시오. 이 제품은 통풍이 적절하게 이루어지지 않으면 장착식으로 설치하지 마십시오.


- 이 제품은 표시된 레이블에서 명시한 전원 공급 유형에서만 작동해야 합니다. 현재 위치에서 전원 공급 유형을 알 수 없는 경우, 대리점이나 지역 전원 공급 회사에 문의 하십시오.
- 화재나 감전의 위험이 있으므로 전원 콘센트나 전원 연결 코드를 과도하게 연결하여 사용하지 마십시오.
- 제품 상자의 개구부에 이물질을 집어 넣으면 물체가 위험한 전압점에 닿거나, 부품이 단락되어 화재나 감전의 위험이 있으므로 제품 상자의 개구부에 이물질을 집어 넣지 마십시오.
- 제품에 액체류를 쓰지 마십시오.
- 감전의 위험을 줄이려면 이제품을 분해하지 마십시오. 뚜껑을 열거나 제거하면 위험한 전압 사고나 다른 위험에 노출될 수 있습니다. 제품을 잘못 조립하게 되면 다음 번 사용시 전기적인 충격을 일으킬 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 전원 콘센트에서 제품을 빼고 배터리를 분리시킨 다음, 자격있는 서비스 기술자에게 서비스를 의뢰하시기 바랍니다.
 - » 전원 공급 코드나 플러그가 손상되었거나 닳은 경우
 - » 제품에 액체류를 쏟은 경우.
 - » 제품이 작동 지침에 따라 올바르게 작동하지 않는 경우.
 - » 제품을 떨어뜨리거나 제품이 손상된 경우.
 - » 제품 성능에 눈에 띠는 변화가 나타나는 경우.
- 뇌우 현상이 발생하는 경우에는 전화기를 사용하지 마십시오. 뇌우의 번갯불로 인해 감전이 발생할 수 있습니다.
- 가스가 새는 곳에서 이 제품을 사용하지 마십시오.
- 전문 의료 기기 근처나 맥박 조정기를 사용하고 있는 경우 이 제품을 사용하지 마십시오.
- 기지국과 POD간의 무선 신호로 인해, 청각 보조기 사용자는 잠음이 울리는 장애 현상을 경험할 것입니다.
- 이 제품은 자동 응답기, TV세트, 라디오, 컴퓨터, 전자렌지 등의 전자 기기와 너무 가까이 놓으면 전파가 서로 충돌 할 수 있습니다.

전화기 배선 및 잭 정보

화재나 상해의 위험을 줄이려면 다음 지침을 읽고 따르십시오.

- 전화선을 설치하거나 바꾸는 경우 특별히 주의 하십시오.
- 뇌우 현상이 발생하는 경우에는 전화기 배선을 설치하지 마십시오.
- 젖은 곳에서는 잭이 젖은 장소에 맞추어 특수 설계되지 않은 이상 전화기 잭을 설치하지 마십시오.
- 전화선이 네트워크 인터페이스에 연결된 경우 절연되지 않은 전화기 배선이나 단자를 만지지 마십시오.

경고: 감전을 예방하려면 본 기기를 비 또는 습기에 노출해서는 안됩니다.

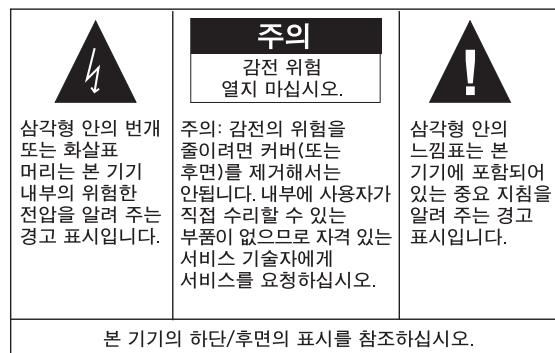


위의 지침사항을 보관하여 참조 하십시오

2장: 시작


아날로그 전화선에 MAX EX 연결하기

MAX EX를 연결하려면

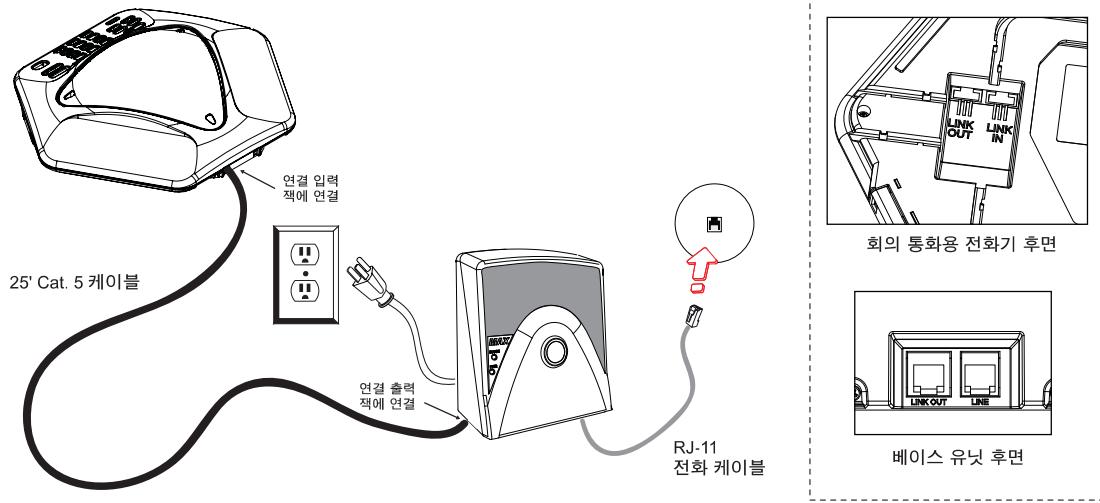

1. CAT-5 케이블을 사용하여 회의용 파드에서 링크인 잭(Link In jack) 하기 위해서 베이스유닛에 링크아웃 잭(Link Out jack)을 연결하십시오.
2. RJ-11 전화 케이블을 사용하여 베이스 유닛을 전화 잭에 연결합니다.
3. 전원 코드를 베이스 유닛에 연결한 다음 전원 콘센트에 끌습니다.


MAX EX 확장 파드 연결하기

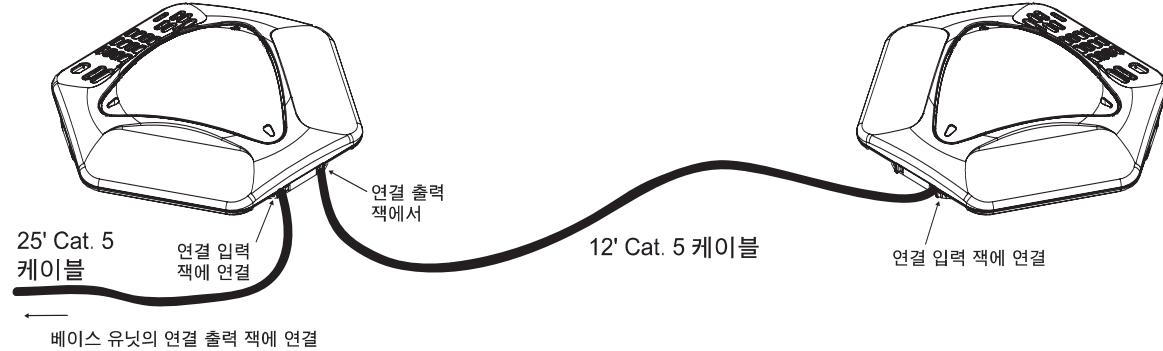

1. 첫 번째 전화기의 연결 출력 잭 12' Cat. 5케이블을 두 번째 전화기의 연결 입력 잭에 연결합니다.
2. 같은 방식으로 Max EX전화기를 추가하여 최대 세개까지 연결합니다. 총 네개의 유닛이 연결될 수 있습니다.

디지털 (PBX) 전화선에 MAX EX 연결하기

MAX EX 전화기는 디지털을 아날로그로 변환시켜주는 기기를 사용하므로써 PBX에 연결시킬 수 있습니다. 디지털 (PBX) 선에 MAX EX전화기를 연결하기 위해서는, 다음의 그림과 순서를 사용하십시오.

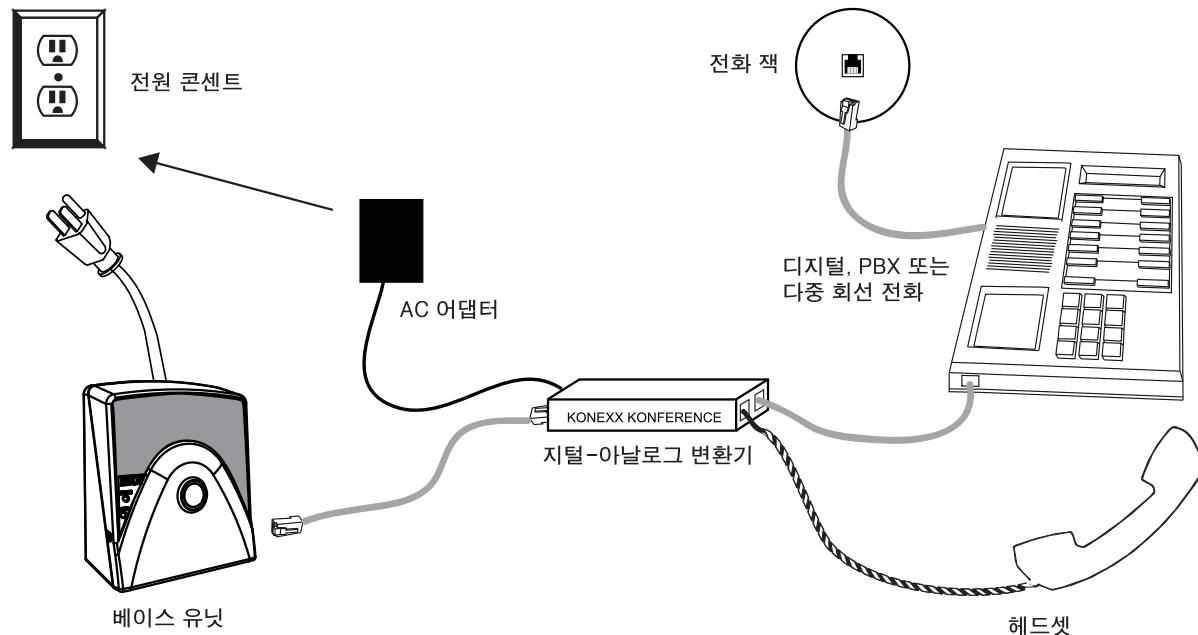

- 전화 케이블의 한 쪽 끝을 베이스 유닛의 뒤에 있는 전화 잭에 연결하고 다른 쪽 끝을 디지털-아날로그 변환기에 연결합니다.
- 변환기의 전원 어댑터를 전원 콘센트에 연결합니다.
- 변환기의 두 번째 전화 케이블을 디지털 또는 PBX전화에 연결합니다. 자세한 내용은 변환기 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 베이스 유닛에 전원선(power cable)을 연결시키고 나서 AC콘센트(AC outlet)에 플러그를 꽂습니다.

주의: MAX EX 전화기를 디지털에서 아날로그 전화선으로 변환해주는 기기없이 직접 디지털 (PBX) 선에 연결하지 마십시오. 이같은 경우 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. 도움이 필요한 경우, ClearOne 기술 지원부로 연락하십시오.

MAX EX 회의 통화용 전화기 사용

전화를 걸려면

1. **ON/OFF**(켜기/끄기) 키를 누릅니다. 신호음이 들립니다.
2. 일반 전화기에서 사용하는 것처럼 번호를 누릅니다. LCD화면에 표시됩니다.

주의: 대기(비활성)모드에 있는 동안 번호를 미리 누른 다음, ON/OFF(켜기/끄기)키를 눌러 통화 수도 있습니다. 신호음이 들리는 동안 잠시 중지하려면 #(샵) 키를 길게 누릅니다.

전화를 받으려면

1. 어떤 키패드를 눌러도 전화를 받을 수 있습니다. (별표(*)키, MUTE(음소거), VOLUME UP(볼륨 크게) 또는 VOLUME DOWN(볼륨 작게)는 예외입니다.)
2. 걸려온 전화가 있으면 전화가 울리고 전화의 LED와 LCD화면의 전화 아이콘이 깜박입니다 (아래에서 보여주고 있는 것처럼).



전화를 끝내려면

1. **ON/OFF**(켜기/끄기)키를 누릅니다. 전화 연결이 끊기고 전화가 대기 모드로 돌아갑니다.

통화한 전화 번호로 다시 걸려면

1. **ON/OFF**(켜기/끄기)키를 누릅니다. 신호음이 들립니다.
2. 마지막으로 통화한 전화 번호로 다시 걸려면 **REDIAL**(재다이얼)을 누릅니다.

주의: 마지막으로 통화한 전화 번호를 표시하는 경우에도 대기 모드에서 **REDIAL**(재다이얼)을 누를 수 있습니다. 통화하려면 **ON/OFF**(켜기/끄기) 키를 누릅니다.

벨소리 크기를 조절하려면

- 전화가 울릴 때, **VOLUME UP**(볼륨 크게) 또는 **VOLUME DOWN**(볼륨 작게)을 누릅니다.
- 전화가 비활성 상태일 때, **VOLUME UP**(볼륨 크게) 또는 **VOLUME DOWN**(볼륨 작게)을 누릅니다. 전화 벨소리 멜로디는 새로운 단계마다 한 번만 울립니다.

통화음을 소거하려면

- 통화음을 소거하려면 **MUTE**(음소거)를 누릅니다.
- 다시 한번 누르면 소거 해제 됩니다.


전화 번호부에서 전화 번호를 찾아 전화를 걸려면

1. **ON/OFF**(켜기/끄기)키를 누릅니다. 신호음이 들립니다.
2. **PHONEBOOK**(전화 번호부)을 누릅니다.
3. 저장된 전화 번호의 위치에 해당하는 번호 키(**0-9**)를 눌러 전화를 겁니다. 이 기능은 미리 프로그래밍해야 사용할 수 있습니다. 부가정보에 대해서는 **프로그래밍 기능**을 참고하십시오.

전화 번호부에 전화 번호를 저장하려면

- 회의 통화용 전화기가 대기모드인 상태에서 저장하려는 전화 번호를 입력합니다.
- 주소록과 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때까지 PHONEBOOK/EDIT(전화 번호부/편집)키를 길게 누릅니다 (아래에서 보여주고 있는 것처럼).

전화 번호부 및 프로그램 아이콘

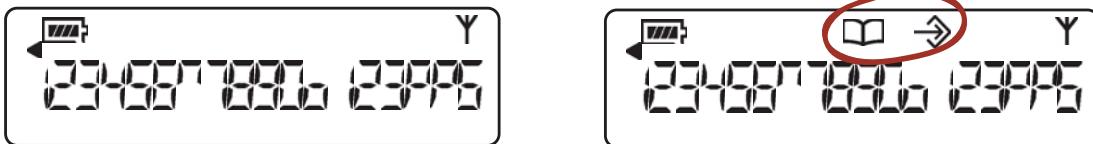

전화 번호부 입력 추가

- 해당되는 번호 키를 눌러 전화 번호부 위치(**0-9**)를 지정합니다.
- 입력한 전화 번호를 저장하려면 PHONEBOOK(전화 번호부)을 다시 누릅니다. 확인음이 들립니다.
- 입력한 전화 번호를 저장하지 않고 전화번호부 편집 모드를 종료하려면 CLEAR(완료)를 누릅니다.

주의: 1을 길게 눌러 하이픈(–)을 입력하거나 *키를 길게 눌러 전화 번호 사이에 빈 공간을 입력합니다. 전화 번호가 이미 프로그래밍 된 상태라면, CLEAR(완료)를 눌러 새 전화 번호를 입력하기 전에 기존의 전화 번호를 삭제합니다.

단축ダイ얼 번호 접속하기

- SPEED DIAL 키를 누릅니다. 이 기능은 미리 프로그래밍해야 사용 할 수 있습니다. 부가정보에 대해서는 **프로그래밍 기능**을 참고하십시오.

서비스 센터에 액세스하려면

- 대기 모드인 상태에서 0키를 2초간 길게 누릅니다. 이 기능은 미리 프로그래밍해야 사용할 수 있습니다. CONFERENCE(회의 통화) 키를 누릅니다. 이 기능은 미리 프로그래밍해야 사용할 수 있습니다. 부가정보에 대해서는 **프로그래밍 기능**을 참고하십시오.

3장: 사용자 옵션

통화 기능

앞장에서 설명한 전화의 기본 작동은 물론, 통화시 다음의 기능을 실행하기 위한 통화기능을 사용할 수 있습니다:

- 펄스 다이얼로의 변경
- 점멸신호 (Flash Signal) 보내기
- 전화번호 화면전시
- 스피커 볼륨조절
- 전화벨소리 켜기/끄기.

위의 기능에 대해서는 아래 부분에서 설명됩니다.

펄스 다이얼링을 사용하려면

Max EX는 톤 다이얼링을 기본값으로 사용합니다. 통화 하는 동안 펄스 다이얼링으로 일시 변경할 수 있습니다.

- *(별표)키를 누릅니다. 특수 문자가 나타납니다. 이 문자 다음에 입력한 모든 번호는 펄스 다이얼링을 사용하게 됩니다. 통화가 끝나면, 통화모드는 톤 다이얼링으로 돌아갑니다.

주의: 18개 이상의 문자가 입력되면, 스크롤 단추가 LCD 디스플레이에 나타나며 번호가 오른쪽에서 왼쪽으로 스코롤 됩니다.

플래시 신호를 전송하려면

호전환(call transfer), 통화중 대기, 회의통화, 및 다른 전화공급업체의 기능을 포함한 전화서비스인 경우, 기능활성을 위해 점멸키(flash key)를 사용하십시오. 자세한 내용은 지역 전화 서비스 업체에 문의하십시오.

통화 중에 지역 번호를 표시하려면

- **CLEAR(완료)**를 누릅니다. 전화 번호가 나타납니다. 몇 초 후에 통화타이머가 돌아옵니다.


확성기 볼륨을 조절하려면

- 통화하는 동안 **VOLUME UP**(볼륨 크게)키를 누르십시오.
- 통화 소리를 작게 조절하려면 통화하는 동안 **VOLUME DOWN**(볼륨 작게) 키를 누르십시오.

벨소리를 켜거나 끄려면

- 벨소리를 켜거나 끄려면 별표(*)키를 길게 누릅니다. 벨소리가 꺼지면 벨소리 끄기 아이콘이 켜집니다. 벨소리가 켜지면 이 아이콘은 나타나지 않습니다 (아래에서 보여주고 있는 것처럼).

벨소리 끄기

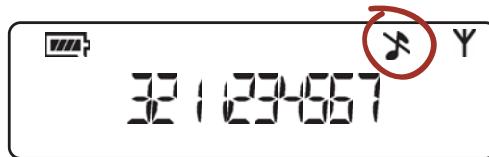

전화음을 소거하려면

- 걸려오는 전화벨 소리가 종료될 때 까지 벨소리를 나지 않게 하려면 뮤트(MUTE)키나 스타(*) 키를 누르십시오.

프로그래밍 기능

개인적인 선호도나 향상된 이용도를 위해서, MAX EX는 다음과 같은 프로그램이 가능한 기능을 제공합니다:

- 벨소리 멜로디
- 발신모드
- 점멸 시간(Flash Duration)
- 해당지역 전화번호
- 단축ダイ얼 번호
- 서비스 센터번호
- AGC/ALC (자동이득조절장치/자동레벨 조절장치).

여러분은 제품 출고시에 기본 설정된 프로그램을 복구할 수 있습니다. 아래 단락은 이러한 기능을 어떻게 프로그램하는지를 설명하고 있습니다.

프로그래밍 모드 입력하기

1. 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때 까지 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 키를 길게 누릅니다 (아래에서 보여주고 있는 것처럼).



프로그래밍 옵션

1. 벨소리 멜로디 메뉴를 시작하려면 **1**을 누릅니다. 5개의 멜로디를 사용할 수 있습니다.
2. **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다. 현재 선택한 멜로디가 깜박입니다.
3. 해당되는 멜로디를 들어보려면 키를 **1-5**까지 누릅니다. 선택한 멜로디가 한번 더 실행됩니다.
4. 선택한 멜로디를 저장하려면 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
5. 프로그래밍을 종료하려면 **CLEAR(완료)**를 누릅니다.

전화 걸기 모드를 변경하라면

1. 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때 까지 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 키를 길게 누릅니다.
2. **2**를 눌러 전화 걸기 모드 메뉴를 시작합니다. 전화 걸기 모드에는 톤과 펄스의 두 종류가 있습니다. 현재 전화 걸기 모드가 표시됩니다. (톤: T, 펄스: P).
3. **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다. 현재 모드가 깜박입니다.
4. 톤을 선택하려면 **1**을, 펄스를 선택하려면 **2**를 누릅니다.
5. 선택한 모드를 저장하려면 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
6. **CLEAR(완료)**를 눌러 종료합니다.

플래시 지속 시간을 변경하라면

1. 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때 까지 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 키를 길게 누릅니다.
2. 플래시 지속 시간 메뉴를 시작하려면 **3**을 누릅니다. 현재 지속 시간이 밀리초 단위로 표시됩니다. 지속 시간은 600, 300, 150, 100, 80등 다섯 종류로 설정할 수 있습니다.
3. **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다. 현재 지속 시간이 깜박입니다.
4. 새로운 지속 시간 설정을 선택하려면 키를 **1-5**까지 누릅니다.
5. 선택한 모드를 저장하려면 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
6. 종료 하려면 **CLEAR(완료)**를 누릅니다.

지역 전화 번호를 프로그래밍하려면

1. 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때 까지 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 키를 길게 누릅니다.
2. 사용자 전화 번호 메뉴를 시작하려면 **4**를 누릅니다.
3. **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
4. 지역 전화 번호를 입력합니다.
5. 번호를 저장하려면 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
6. 종료 하려면 **CLEAR(완료)**를 누릅니다.

주의: **1**을 길게 눌러 하이픈(–)을 입력하거나 *키를 길게 눌러 전화 번호 사이에 빈 공간을 입력합니다. 전화 번호가 이미 프로그래밍 된 상태라면, **CLEAR(완료)**를 눌러 새 전화 번호를 입력하기 전에 기존의 전화 번호를 삭제합니다.

단축ダイ얼 번호 프로그램화 하기

1. 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때 까지 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 을 길게 누릅니다.
2. **5**를 눌러 서비스 센터 메뉴를 시작합니다.
3. **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
4. 지역 전화 번호를 입력합니다.
5. 번호를 저장하려면 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
6. 종료 하려면 **CLEAR(완료)**를 누릅니다.

주의: **1**을 길게 눌러 하이픈(–)을 입력하거나 *키를 길게 눌러 전화 번호 사이에 빈 공간을 입력합니다. 전화 번호가 이미 프로그래밍 된 상태라면, **CLEAR(완료)**를 눌러 새 전화 번호를 입력하기 전에 기존의 전화 번호를 삭제합니다.

서비스 센터 번호를 프로그래밍하려면

1. 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때 까지 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 을 길게 누릅니다.
2. **6**을 눌러 서비스 센터 메뉴를 시작합니다.
3. **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
4. 전화기에 원하는 전화 다이얼 번호를 입력하시고, 입력한 전화번호를 다시 사용할 때에는 **0**번 키를 누릅니다.
5. 번호를 저장하려면 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
6. **CLEAR(완료)**를 눌러 종료합니다.

주의: **1**을 길게 눌러 하이픈(–)을 입력하거나 *키를 길게 눌러 전화 번호 사이에 빈 공간을 입력합니다. 전화 번호가 이미 프로그래밍 된 상태라면, **CLEAR(완료)**를 눌러 새 전화 번호를 입력하기 전에 기존의 전화 번호를 삭제합니다.

국가 설정을 프로그래밍하려면

1. 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때 까지 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 을 길게 누릅니다.
2. **7**을 눌러 국가 설정 메뉴를 입력합니다.
3. **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
4. 원하는 국가에 해당하는 번호 키를 누릅니다.

1 = 미국/캐나다/중국/일본/ 멕시코/싱가폴	4 = 남아프리카
	5 = 브라질
2 = 유럽 CTR21	6 = 뉴질랜드
3 = 오스트레일리아	7 = 남한

5. 번호를 저장하려면 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그램)을 누릅니다. 종료 하려면 **CLEAR(완료)**를 누릅니다.

기본 기능을 기본값으로 복원하려면

- 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때 까지 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 키를 길게 누릅니다.
- 9** 키를 길게 누릅니다. 번호 **8**이 LCD화면에 표시됩니다.
- 선택한 번호를 확인 하려면 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
- 종료하려면 **CLEAR**(완료)를 누릅니다.

자동 이득 조절 회로(AGC) 및 자동 출력 조절 회로(ALC)기능을 프로그래밍하려면

- 프로그램 아이콘이 LCD화면에 나타날 때 까지 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 키를 길게 누릅니다.
- 8**을 길게 누릅니다. 현재 선택한 AGC모드가 LCD화면에 나타납니다.
- REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍) 키를 누릅니다. 현재 선택한 설정 번호가 깜박입니다.

설정	스피커 AGC	마이크 ALC
1	켜짐	켜짐
2	켜짐	꺼짐
3	꺼짐	켜짐
4	꺼짐	꺼짐

- 위에서 보여주고 있는 AGC/ALC 도표를 사용하여 새로운 세팅번호를 입력하십시오.
- 선택한 모드를 저장하려면 **REDIAL/PROG**(재다이얼/프로그래밍)을 누릅니다.
- 종료 하려면 **CLEAR**(종료)를 누릅니다.

정보음

아래 도표는 MAX EX에 의해서 사용된 경보음에 대해 설명하고 있습니다.

신호음/경보	설명
전원이 켜져 있지 않음	베이스 유닛에 전원이 켜져 있지 않은 경우, 전화 키를 누르면 경고음이 들립니다.
확인	프로그래밍 항목을 성공적으로 입력한 경우 신호음이 들립니다.
거부	다음 사항을 수행하는 경우 신호음이 들립니다. <ul style="list-style-type: none">• 올바르지 않은 프로그래밍 항목을 입력한 경우• 단축 다이얼 번호나 서비스 센터 번호로 프로그램화 되지 않은 단축 다이얼 키를 사용했을 때 경고음이 울립니다.• 전화를 미리 걸 때 45번째 숫자를 입력한 경우• 사용자 전화 번호에 17번째 숫자를 입력한 경우• 단축 다이얼 번호나 서비스 센터 번호를 입력할 때 단축 다이얼 키를 위해서 31개의 숫자를 입력했을 때 경고음이 울립니다.
배터리 부족	배터리를 충전해야 하고 회의 통화용 전화기가 전화 모드인 경우 경보가 60초마다 울립니다.
범위를 벗어남	회의 통화용 전화기가 베이스 유닛에서 너무 멀리 떨어져 있고 전화 모드인 경우 경보가 30초마다 울립니다.
페이지	베이스 유닛에 있는 페이지 단추를 누르면, 회의 통화용 전화기의 키패드에서 임의의 키를 누를 때까지 경보가 30초 동안 크게 울립니다.

4장: 유지관리

MAX EX 관리

- Max EX에 표시된 모든 경고 사항과 지침을 따릅니다.
- 청소하기 전에 벽에 설치되어 있는 전원 콘센트에서 베이스 유닛과 회의 통화용 전화기를 뺍니다.
- 액상이나 분무형 세제를 사용하지 마십시오. 물에 젖은 천으로 회의 통화용 전화기나 베이스 유닛 및 전원 공급장치의 외부를 닦습니다.

전기관련 고려사항

- 회의 통화용 전화기와 함께 들어있는 전원 어댑터만 사용하십시오.

문제 해결

만일 여러분의 MAX EX에 문제가 생기면, 올바르지 않게 연결되었거나 구성되었을 수 있으며, 혹은 다른 장비가 기능불량일 수도 있습니다. 기능불량의 고장수리를 위해서 다음의 확인목록이나 다음페이지의 도표를 사용하십시오.

확인목록의 연결

- Max EX 베이스 유닛이 올바른 전압 콘센트에 꽂혀 있고 전원등이 켜져 있습니다.
- 베이스 유닛의 전화 코드가 전화 단자에 단단히 꽂혀 있습니다.
- 회의 통화를 하고 있는 상대방쪽의 전화장비가 MAX EX 회의 전화와 동격의 품질이어야 합니다. Max EX 가 저품질의 제품을 사용하는 동안 함께 회의를 진행하는 타사에서 품질이 낮은 기기를 사용하게 되면 회의 전체의 수준에 영향을 받습니다.

고장 발견 수리 도표

MAX EX 시스템의 고장 발견 수리를 위해서는 다음 페이지에 있는 도표를 사용하십시오.

문제점	문제 원인	문제 해결
전화를 걸기 전에 경고음이 들립니다.	전화기 부분이 범위를 벗어났습니다. 베이스 유닛에 전원이 켜져 있지 않습니다.	전화기 부분을 베이스 유닛과 가까운 곳에 놓습니다. 베이스 유닛이 콘센트에 꽂혀 있고 전원 LED에 불이 들어왔는지 확인합니다.
신호음이 들리지 않습니다.	베이스 유닛이 전화 책과 연결되어 있지 않습니다. 아날로그 전화 회선을 사용하고 있지 않습니다.	제공된 전화 케이블을 사용하여 베이스 유닛을 전화 책에 연결합니다. 아날로그 전화 회선을 사용하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 IT 부서에 문의하십시오.
정전이거나 짹음이 있습니다.	전화 연결 상태가 좋지 않습니다. 전화 회선이 좋지 않습니다. 상대방의 전화 상태가 너무 시끄럽습니다.	다시 전화를 걸어 다른 전화 회선으로 통화가 더 수월하게 연결되는지 확인합니다. 전화 책에 사용하고 있는 전화를 끊습니다. 그래도 전화 회선에 짹음이 있는 경우, 전화국에 문의하십시오. 상대방에게 짹음이 나는 기기를 고도록 요청합니다.
전화를 받을 수는 있으나 걸 수는 없습니다.	다이얼링 모드(톤 또는 펄스)가 서비스에 맞추어 올바르게 설정되어 있지 않습니다.	다이얼 모드를 변경하는데 대한 방법에 대해서는 이 책자에 있는 “통화기능”을 참조하십시오.
음질이 좋지 않습니다.	건물 구조상 통화 범위가 제한되어 있습니다. 기기가 멀리 떨어져 있어 통화 음질이 좋지 않습니다.	베이스 유닛을 전화기와 가까운 곳에 놓습니다. 기기를 업그레이드해야 합니다. 참가자들은 장비와 가깝게 앉도록 하고, 주변의 소음을 없앱니다.

부록

사양

크기(가로 x 세로 x 높이)

전화기 부분: 26.7 cm x 26.7cm x 7.6cm
(10.5" x 10.5" x 3")
베이스 유닛: 10.8 cm x 14cm x 6.4cm
(4.25" x 5.5" x 2.5")

무게

전화기 부분: 1.2 Kg (2.7 lb)
베이스 유닛: 0.27 Kg (0.6lb)
출고시: 4.5 Kg (10lb)

환경

사용 온도 : 0° C – 48° C (32° F – 118° F)
저장 온도 : 5° C – 70° C (41° F – 158° F)
사용 습도: 15% – 80%
저장 습도: 10% – 90%

전원

베이스 유닛 :
자동 조절 전화 모듈:
100-240VAC, 50/60 Hz

전화 연결

아날로그 PBX 또는 PSTN 회선
RJ-11C/CA11A, -12dBm 표준

키패드

영문 표준 키패드

확성기 볼륨

1 ft에서 90 dBspl A weighted
대역폭 : 200 Hz-3.3kHz

레코드 출력

커넥터: 2.5 mm mono audio jack
임피던스: <1000 ohm
대역폭: 200 Hz – 3.3 kHz
동적 범위: 60 dB
THD <.01%

반향 제거

잔향 시간 : 128 mS x 3

잡음 제거

동적 잡음 제거

인증

FCC 제 15조/ICES-003 A 등급
FCC 제 68조/ IC CS-03
CE
UL, C-UL 인증

보증은

2년입니다..

모델

MAX EX*
MAX EX Expansion Kit*

* 각 부품번호에 대해서는 여러분의 영업사원에게
전화하시거나, 또는 www.clearone.com을 방문해
주십시오.

준수

FCC 제 15 조/ ICES-003 준수

이 기기는 검사를 마쳤으며 FCC 규정의 제 15조와 캐나다 표준 준수 ICES-003에 의거 A등급 디지털 장비의 기준을 준수하는 것으로 판명되었습니다. 이 기준은 본 기기가 상업 환경에서 작동할 때 유해한 장애로부터 적절히 보호될 수 있도록 설계되어 있습니다. 본 기기는 무선 주파수를 발생시키고 사용하며 방사할 수 있으며, 본 기기를 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 장애가 발생할 수 있습니다. 거주 지역에서 이 기기를 작동하는 것은 유해한 장애를 발생시킬 수 있으며, 이 경우 사용자는 유해한 장애를 자비를 들여 해결해야 합니다.

본 기기는 작동시 다음 두 조건을 만족 시켜야 합니다. (1) 본 장치는 유해한 장애를 발생시키지 않아야 합니다. (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 유발시킬 수 있는 장애를 포함하여 어떤 장애를 받더라도 이를 견딜 수 있어야 합니다.

ClearOne Communications의 승인을 받지 않은 변경 사항이나 수정 내용은 이 기기를 작동시키는 사용자의 권한으로 무효화 될 수 있습니다.

FCC 제 15조 하위 조항 C/RSS-210

잡음

전기 펄스 잡음은 대부분의 사업장에서 여러 형태로 나타납니다. 이 잡음은 뇌우 현상이 발생하는 동안 가장 심하게 나타납니다. 조명 조광기, 형광 전구, 모터, 팬등의 전기 기기에서도 펄스 잡음이 발생합니다. 이는 무선 주파수가 이 펄스 잡음을 쉽게 감지하여 확성기를 통해 펄스 잡음을 들을 수 있기 때문이며, 대체적으로 잡음의 전도가 약하므로 이 장치의 결함으로 해석되어서는 안됩니다.

RF 방사 노출

이 기기는 무제한적인 환경에서 규정된 FCC RF방사 노출 기준을 준수합니다. 이 기기는 난방기와 최소 20cm 이상 거리를 두고 설치 및 작동시켜야 합니다.

FCC 제 68조 준수

FCC등록 번호: US:FBIWI01B910158001 REN(Ringer Equivalence Number): 0.1 B(ac)

이 기기는 FCC 규정의 제68조와 ACTA에서 발표한 TTE(Telephone Terminal Equipment)의 기술상의 필요조건을 준수합니다. 이 기기와 관련된 정보 중에서 베이스 유닛에 있는 표시는 US 번호와 REN(Ringer Equivalence Number)을 나타냅니다. 이 정보를 요청하는 경우 전화국에 제공해야 합니다.

REN을 사용하여 장치의 수량을 결정하며, 이 장치는 전화선에 연결되어 있습니다. 전화선에 RENO이 초과하면 걸려온 전화에 대해 아무런 응답이 없습니다. 모든 지역에 해당되는 것은 아니지만 대부분 REN의 합계는 5(5.0)를 초과해서는 안됩니다. 총 REN으로 결정된 것처럼, 전화선에 연결할 수 있는 장치 수를 확인하려면 전화국에 문의 하여 통화 지역의 최대 REN을 확보하십시오.

이 기기가 전화 네트워크에 유해한 장애를 발생시키는 경우, 전화국은 서비스가 일시적으로 중단됨을 사전에 통지합니다. 사전 통지가 실제로 불가능한 경우, 전화국은 고객에게 최대한 빨리 통지합니다. 또한, 필요한 경우 FCC관련 민원 사항을 보관하는 것이 좋습니다.

전화국은 기기의 작동에 영향을 미칠 수 있는 설비, 기기, 작동 또는 절차를 변경할 수 도 있습니다. 변경사항이 있는 경우, 전화국은 중단된 서비스를 관리하기 위하여 필요한 수정사항을 사전에 통지 합니다.

고지사항

이 기기를 구내 배선 및 전화 네트워크에 연결하는 데 사용되는 콘센트와 잭은 ACTA에서 채택하고 적용 가능한 FCC제 68조 규정 및 필수사항을 준수해야 합니다. 규격 전화 코드 및 사각형 콘센트가 이 제품과 함께 제공됩니다. 이 제품 역시 호환 가능한 규격 사각형 잭에 연결하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 설치 지침을 참조 하십시오.

이 기기의 사용시 문제가 발생하는 경우, ClearOne Communications (1825 Research Way, Salt Lake City, Utah 84119) 또는 (801)975-7200로 연락하여 수리나 보증 정보에 대해 문의 하십시오. 발생한 문제로 인해 전화 네트워크에 유해한 장애가 발생한 경우, 전화국은 문제가 해결 될 때까지 기기를 네트워크에서 분리하도록 요청할 수 있습니다.

이 제품에는 사용자에게 유용한 부품이 들어있지 않습니다. 제품 손상이나 오작동이 발생한 경우, ClearOne Communications에 문의하여 수선이나 반품에 대한 지침사항을 받으십시오.

이 기기는 전화국에서 제공한 동전 주입식 서비스를 사용할 수 없습니다. 타사의 전화 서비스에 연결하는 것은 주 관세의 영향을 받습니다.

IC 준수

IC 인증 번호: 1970A-910158

REN(Ringer Equivalence Number): 0.1B(ac)

고지사항

인증 /등록 번호 앞에 나오는 “IC”라는 용어는 캐나다 표준 준수 기술 사양에 부합함을 나타냅니다.

이 인증은 해당 기기가 특정 통신 네트워크 보호 작동 및 안전 필수사항에 부합함을 의미합니다. 해당 부서는 이 기기가 사용자의 필요에 따라 작동함을 보증하지 않습니다.

REN을 사용하여 장치의 수량을 결정하며, 이 장치는 전화선에 연결되어 있습니다. 전화선에 REN이 초과하면 걸려온 전화에 대해 아무런 응답이 없습니다. 모든 지역에 해당되는 것은 아니지만 대부분 REN의 합계는 5(5.0)를 초과해서는 안됩니다. 총 REN으로 결정된 것처럼, 전화선에 연결할 수 있는 장치 수를 확인하려면 전화국에 문의하여 통화지역의 최대 REN을 확보하십시오.

이 기기를 설치하기 전에, 지역 통신 회사의 서비스에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다. 또한, 연결할 수 있는 방법을 사용하여 이 기기를 설치해야 합니다. 간혹, 단일선과 연계된 회사 내부 배선 개별 서비스가 공인 커넥터 조립 (전화 연결 코드)을 위해 확장될 수 있습니다. 고객은 어떤 상황에서는 위의 조건을 준수하여도 서비스의 질이 떨어질 수도 있음을 인지하고 있어야 합니다.

인증된 기기는 ClearOne Communications에서 설계한 인증된 캐나다 유지관리 서비스로 수리해야 합니다. 이 기기를 수리 또는 변경하거나, 기기 오작동의 경우 통신 회사는 사용자에게 기기를 분리하도록 요청해야 합니다.

사용자는 자기 보호책으로 전원 공급 장치의 전기 지면 연결, 전화선 및 내부 금속 송수관 시스템이 설치되어 있는 경우 서로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 이 예방 조치는 일부 지방에서 특히 중요하게 간주될 수 있습니다.

폐 전기 전자제품 처리 규정 “WEEE Directive 2002/95/EC”:

ClearOne은 폐 전기 전자제품 처리 규정을 준수합니다. 국가에 의한 전자제품 회수 및 재활용을 위해서는 당사 웹사이트를 방문해 주십시오: www.clearone.com/support/recycling.php?content=main

유럽 준수

아래 가이드 라인을 통한 장비의 적합성은 CE 마크에 의해 입증되고 있습니다.



EC 적합성 선언서

제조업체명:

ClearOne Communications

제조업체 주소:

Edgewater Corporate Park South Tower
5225 Wiley Post Way, Suite 500
Salt Lake City, Utah 84116 U.S.A.

EU 대리인명:

ClearOne Communications Ltd.

EU 대리인 주소:

Atlantic House
Imperial Way
Reading Berkshire
RG2 OTD
United Kingdom

모델:

MAX EX, MAX EX Expansion Kit.

이사회 규정의 적합성이 어떤 제품기준에 해당하는지 선포함:

EMC - 2004/108/EC “전자파 적합성(EMC) 규정”:

EN 55022: 2006 (방출)

정보기술 기기-전파 방해 특성-측정의 한계 및 방법.

EN 61000-3-2: 2004

3부: 제한-섹션 2: 조화 전류방출제한(Limits for harmonic current emissions).

EN 61000-3-3: 2002

섹션 3: 최고16 A까지의 정격전류를 통한 장비에 대한 저전압 공급에서 깜빡거림이나 전압변동제한.

정보기술 기기-내성특성-측정의 한계 및 방법.

EN 61000-4-2: 2001

정전기 방전 내성

EN 61000-4-3: 2002

방사 무선주파수 내성

EN 61000-4-4: 2004

전기적 빠른 과도현상에 대한 내성

EN 61000-4-5: 2005

낙뢰서지 내성

EN 61000-4-6: 2004

전도성 무선 주파수 내성

EN 61000-4-8: 1993

전력 주파수 자기장 내성

EN 61000-4-11: 2004

전압 저하 및 전압 정전

안전 - 73/23/EEC “저 전압규정 (LVD)”:

IEC 60950-1: 2001

상업용 전기 장치 포함 정보 기술 장치에 대한 안전 규정.

텔레콤 - 1999/5/EC 무선기기 및 통신단말기기 (R&TTE)규정:

ETSI ES 203 021 - 1, 2 및 3

접속 단말기(AT); 전화 네트워크의 아날로그 인터페이스에 연결을 위한 단자의 조화된 기본 부착 요건; TBR 021, EN 301 437, TBR 015, TBR 017에 대한 기술내용의 업데이트; 1부: 일반적 고찰, 2 부 : 손상으로부터 네트워크의 기본 전송 및 보호 , 3부 : 공공 전화 네트워크를 통한 기본 인터워킹.

무선기기:

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

전자파 적합성 및 무선 스펙트럼 매터(Radio spectrum Matters) (ERM); 광대역 전송 시스템; 광대역 변조 기술을 이용하고 2,4 GHz ISM 밴드에서 작동되는 데이터 전송설비; R&TTE 규정의 3.2조에 따른 핵심 요구조건에 해당하는 조화된 EN.

RoHS - 2002/95/EC 전기 전자 제품내 유해물질 포함 금지 (EEE) & WEEE - 2002/96/EC 폐전기전자제품(EEE)

저희는 여기서 위에 나열된 제품이 EU 규정 2002/95/EC 및 EU 규정 2002/96/EC를 준수하고 있음을 증명하는 바입니다.

아래에 서명한 저희는 위에서 언급하고 있는 장비가 위의 규정 및 표준에 적합하다는 사실을 선언하는 바입니다. 발행일 : 2007년 8월 31일

제조업자



서명

Tracy Bathurst
기술부장(Chief Technology Officer)

유럽 법적 대리인



서명

Martin Offwood
경영 총책임자-북부관할EMEA (Managing Director – EMEA North)

보증

ClearOne Communications, Inc. (제조업체)는 이 제품이 품질이나 기술 측면에서 결함이 없음을 보증합니다. ClearOne의 보증 정책 및 보상 범위의 자세한 사항은 www.clearone.com 에서 확인하실 수 있습니다.

ClearOne Communications, Inc.
5225 Wiley Post Way
Salt Lake City, Utah 84116

