

Videojet 1580 C

Manuel d'utilisation

Réf. 463365-02 Révision AA, janvier 2023 Copyright janvier 2023, Videojet Technologies Inc. (ci-après désigné par « Videojet »). Tous droits réservés.

Ce document est la propriété de Videojet Technologies Inc. et contient des informations confidentielles et protégées qui sont la propriété de Videojet. Toute reproduction, utilisation ou divulgation non autorisée ou sans l'autorisation écrite préalable de Videojet est strictement interdite. CLARiSOFT® est une marque déposée.

Informations relatives à la conformité	
Pour la clientèle de l'Union européenne	i
Pour la clientèle des États-Unis	
Pour les imprimantes avec ensemble module Wi-Fi	montéii
Pour la clientèle du Canada	ii
Pour la clientèle canadienne	ii
Pour la clientèle du Brésil	ii
Assistance et formation	iii
Informations de contact	iii
Programme d'assistance technique	iii
Formation destinée à la clientèle	iii
Section 1 Introduction	1-1
1.1 Imprimante Videojet 1580 C	
1.2 À propos du présent manuel	
1.3 Publications connexes	
1.3.1 Codes de langue	
1.4 Présentation du contenu	
1.4.1 Terme « imprimante »	
1.4.2 Références de position	
1.4.3 Unités de mesure	
1.4.4 Consignes de sécurité	
1.5 Terminologie de l'interface utilisateur	
1.6 Abréviations et acronymes	
1.7 Chapitres du manuel	
Section 2 Sécurité	
2.1 Introduction	
2.2 Consignes de sécurité générales	
2.3 Consignes de sécurité électrique	
2.3.1 Alimentation électrique	
2.3.2 Câbles et fils électriques	
2.3.3 Liaison électrique et mise à la terre	
2.3.4 Fusibles	
2.4 Consignes de sécurité relatives aux solvants	
2.4.1 Fiches de données de sécurité (FDS)	
2.4.2 Encre/solvant/solution de nettoyage	
2.5 Consignes de sécurité relatives à l'air comprimé	
2.6 Consignes de sécurité relatives à l'interface utilisate	
2.7 Consignes de sécurité relatives au Wi-Fi	
2.8 Autres consignes importantes	
Section 3 Principaux composants	
3.1 Vue d'ensemble de l'imprimante	
3.2 Principaux composants de l'imprimante Videojet 158	
3.2.1 Écran tactile	
3.2.2 Compartiment électronique	
3.2.3 Interrupteur principal	
3.2.4 Compartiment d'encre	
3.2.5 E/S standard	
3.2.6 Cordon de liaison	
3.2.7 Tête d'impression	

Introduction	Section 4 Utilisation	
4.2 Premiers pas avec l'interface utilisateur	Introduction	4-1
4.3 Connexion et niveaux d'accès. 4.3 1 Connexion. 4.6 4.4 Démarrage de l'imprimante. 4.7 4.5 Sélection d'une tâche d'impression. 4.7 4.6 Défauts et avertissements. 4.8 1.6 Consultation d'un message de défaut ou d'avertissement. 4.10 4.7 Impression d'une tâche. 4.11 4.8 Configuration de la tâche. 4.8.1 Ajustement de la position d'impression sur le produit. 4.8.2 Réglage de l'échelle d'impression sur le produit. 4.8.3 Réglage de l'échelle d'impression sur le produit. 4.9 Arrêt de l'impression. 4.15 4.10 Arrêt de l'impression sur le produit. 4.10 Arrêt du jet. 4.11 Arrêt du jet. 4.12 Connexion de l'imprimante en USB. 4.16 Accèder à l'éditeur de tâches. 5.1 Introduction. 5.1 Accèder à l'éditeur de tâches. 5.2 Créer une nouvelle tâche. 5.2 2 Ajouter un champ. 5.3 Modifier une tâche. 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches. 5.5 Sourier ret modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches. 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche. 5.7 Sourier au texte. 5.8 Exemple - Créer une nouvelle tâche. 5.9 Sourier au texte. 5.10 Pour insérer du texte. 5.40 Sourier en de texte. 5.41 Sourier en de texte. 5.42 Sourier une date. 5.43 Four insérer une cate. 5.44 Sourier en de texte. 5.45 Sourier en de texte. 5.46 Exemple - Créer une nouvelle tâche. 5.47 Sourier en de texte. 5.48 Exemple - Créer une nouvelle tâche. 5.49 Sourier en de texte. 5.40 Exemple - Créer une nouvelle tâche. 5.40 Sourier en de texte. 5.41 Sourier en de texte. 5.42 Sourier en de texte. 5.43 Four insérer une compteur. 5.44 Sourier en de texte. 5.45 Exemple - Créer une nouvelle tâche. 5.46 Exemple - Créer une nouvelle tâche. 5.47 Sourier en de texte. 5.48 Exemple - Créer du texte. 5.49 Sourier en de de l'imprimante. 6.21 Consommables. 6.22 Consommables. 6.23 Configuration de ligne. 6.24 Gourier en de l'imprimante. 6.25 Genérateur de référence personnalisée. 6.26 Configurer l'écran d'accueil. 6.27 Communications 6.28 Exemple - Configurer l'ecran d'accueil. 6.29 Accès utilisateur. 6.21 D'accient de l'imprimante. 6.21 D'accient de l'im		
4.3.1 Connexion	·	
4.4 Démarrage de l'imprimante	4.3 Connexion et niveaux d'accès	4-6
4.5 Sélection d'une tâche d'impression	4.3.1 Connexion	4-6
4.6 Défauts et avertissements. 4.6.1 Consultation d'un message de défaut ou d'avertissement 4.6.1 Consultation d'un message de défaut ou d'avertissement 4.7 Impression d'une tâche 4.11 4.8 Configuration de la tâche 4.8.1 Ajustement de la position d'impression sur le produit 4.8.2 Réglage de l'échelle d'impression sur le produit 4.9 Arrêt de l'impression. 4.15 4.10 Arrêt du jet. 4.11 Arrêt de l'impression. 4.15 4.11 Arrêt de l'impression de l'impression sur le produit 4.12 Connexion de l'imprimante en USB. 5.1 Introduction. 5.1 Accéder à l'éditeur de tâches 5.2 Créer une nouvelle tâche. 5.2 Créer une nouvelle tâche. 5.2 2 Ajouter un champ 5.3 Modifier une tâche. 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5.3 Shodifier rapidement une tâche. 5.3 Shodifier rapidement une tâche. 5.3 Shodifier rapidement une tâche. 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5.6.1 Pour insérer une compteur 5.6.3 Pour insérer une date 5.6.4 Enregistrer la tâche 5.6.5 Exemple - Gréer une date 5.6.4 Enregistrer la tâche 5.6.5 Au Enregistrer la tâche 5.6.5 Au Gestionnaire de lichiers 6.2.1 Performances 6.2.1 Performances 6.2.2 Générateur de référence personnalisée 6.2.3 Configuration de ligne 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6.2.6 Paramètres de l'imprimante 6.2.7 Communications 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6.2.9 Accès utilisateur 6.1 Configurer la Configuration de ligne 6.2.10 Configurer l'écrar d'accueil 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6.46 6.2.10 VideojetConnect™ Remote Service 6.47 6.25 Configurer la Configuration de ligne	4.4 Démarrage de l'imprimante	4-7
4.6 Défauts et avertissements. 4.6.1 Consultation d'un message de défaut ou d'avertissement 4.6.1 Consultation d'un message de défaut ou d'avertissement 4.7 Impression d'une tâche 4.11 4.8 Configuration de la tâche 4.8.1 Ajustement de la position d'impression sur le produit 4.8.2 Réglage de l'échelle d'impression sur le produit 4.9 Arrêt de l'impression. 4.15 4.10 Arrêt du jet. 4.11 Arrêt de l'impression. 4.15 4.11 Arrêt de l'impression de l'impression sur le produit 4.12 Connexion de l'imprimante en USB. 5.1 Introduction. 5.1 Accéder à l'éditeur de tâches 5.2 Créer une nouvelle tâche. 5.2 Créer une nouvelle tâche. 5.2 2 Ajouter un champ 5.3 Modifier une tâche. 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5.3 Shodifier rapidement une tâche. 5.3 Shodifier rapidement une tâche. 5.3 Shodifier rapidement une tâche. 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5.6.1 Pour insérer une compteur 5.6.3 Pour insérer une date 5.6.4 Enregistrer la tâche 5.6.5 Exemple - Gréer une date 5.6.4 Enregistrer la tâche 5.6.5 Au Enregistrer la tâche 5.6.5 Au Gestionnaire de lichiers 6.2.1 Performances 6.2.1 Performances 6.2.2 Générateur de référence personnalisée 6.2.3 Configuration de ligne 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6.2.6 Paramètres de l'imprimante 6.2.7 Communications 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6.2.9 Accès utilisateur 6.1 Configurer la Configuration de ligne 6.2.10 Configurer l'écrar d'accueil 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6.46 6.2.10 VideojetConnect™ Remote Service 6.47 6.25 Configurer la Configuration de ligne	4.5 Sélection d'une tâche d'impression	4-7
4.71 Impression d'une tâche		
4.71 Impression d'une tâche	4.6.1 Consultation d'un message de défaut ou d'avertissement	4-10
4.8 Configuration de la tâche 4.8.1 Ajustement de la position d'impression sur le produit 4.8.2 Réglage de l'échelle d'impression sur le produit 4.14 4.9 Arrêt de l'impression 4.15 4.10 Arrêt de l'imprimante 4.15 4.11 Arrêt du jet 4.12 Connexion de l'imprimante en USB 4.16 4.12 Connexion de l'imprimante en USB 4.16 4.12 Connexion de l'imprimante en USB 4.16 4.16 4.12 Connexion de l'imprimante en USB 4.16 4.16 4.17 5.1 Accéder à l'éditeur de tâches 5.1 5.1 Accéder à l'éditeur de tâches 5.1 5.2 Créer une nouvelle tâche 5.2.2 Ajouter un champ 5.3 Modifier une tâche 5.3 Modifier une tâche 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5.3 Modifier une tâche 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5.6.1 Pour insérer une convelle tâche 5.6.2 Pour insérer une compteur 5.6.2 Pour insérer une compteur 5.6.3 Pour insérer une compteur 5.6.4 Enregistrer la tâche 5.6.4 Enregistrer la tâche 5.6.5 A Enregistrer la tâche 5.6.6 Paramètres de l'imprimante 6.1 Description de l'écran d'accueil 6.1 Cescription de l'écran d'accueil 6.2 1 Performances 6.2 2 Consommables 6.2.3 Configuration de ligne 6.2.4 Cestionnaire de fichiers 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6.19 6.2.7 Communications 6.21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6.2.8 Cetti Maintenance 6.2.14 Installation 6.44 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6.46 6.2.10 Inigrarial de ligne 6.47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6.48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6.48 6.3 Configurer la Configuration de ligne		
4.8.1 Ājustement de la position d'impression sur le produit		
4.8.2 Réglage de l'échelle d'impression sur le produit		
4.9 Arrêt de l'impression. 4-15 4.10 Arrêt du jet. 4-15 4.11 Arrêt de l'imprimante 4-16 4.12 Connexion de l'imprimante en USB. 4-16 Section 5 Éditeur de tâches 5-1 Introduction 5.1 Accéder à l'éditeur de tâches 5-1 5.2 Créer une nouvelle tâche 5-2 5.2 1 Paramètres de la tâche 5-2 5.2.1 Paramètres de la tâche 5-2 5.2.2 Ajouter un champ 5-13 5.3 Modifier une tâche 5-3 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5-3 5.5 Modifier rapidement une tâche 5-3 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-3 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Consommables 6-2 6.2 Consommables 6-2 6.2 A Gestionnaire de fichiers 6-2 6.2.3 Configuration de ligne 6-2 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-2 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-1 6.2 Description de l'ecran d'accueil 6-2 6.2 B Paramètres de tâche globaux 6-1 6.2 L'Utilisateur 6-6 6.2 A Configuration de ligne 6-2 6.2.1 Denigner l'écran d'accueil 6-2 6.2.2 Consommables 6-2 6.2.3 Daccès utilisateur 6-2 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-2 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-2 6.2.1 Configurer l'écran d'accueil 6-3 6.2.1 L'etripariente de fichiers 6-3 6.2.1 Denigner l'écran d'accueil 6-3 6.3		
4.10 Arrêt du jet. 4.11 Arrêt de l'imprimante		
4.11 Arrêt de l'imprimante 4.12 Connexion de l'imprimante en USB. Section 5 Éditeur de tâches 5-1 Introduction. 5.1 Accéder à l'éditeur de tâches 5.2 Créer une nouvelle tâche 5.2 Créer une nouvelle tâche 5.2.2 Ajouter un champ 5.13 Modifier une tâche 5.2.2 Ajouter un champ 5.3 Modifier une tâche 5.4 Sèlectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5.5 Shodifier rapidement une tâche 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5.6.1 Pour insérer du texte 5.6.1 Pour insérer du texte 5.6.2 Pour insérer une date 5.6.3 Pour insérer une date 5.6.3 Pour insérer une compteur 5.6.4 Enregistrer la tâche 5.6.4 Enregistrer la tâche 5.6.4 Enregistrer la tâche 5.6.5 Qu'ilisation de l'écran d'accueil 6.1 Description de l'écran d'utils 6.2 Consommables 6.2.1 Performances 6.2.2 Consommables 6.2.3 Configuration de ligne 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6.2.6 Paramètres de l'imprimante 6.2.7 Communications 6.2.1 Disconfigurer l'écran d'accueil 6.2.9 Accès utilisateur 6.29 Accès utilisateur 6.20 Consommunications 6.21 Tieféchargement du logiciel 6.29 Accès utilisateur 6.3 Configurer l'écran d'accueil 6.21 D'identique de fichiers 6.22 Consommunications 6.21 D'identique de fichiers 6.23 Configurer l'écran d'accueil 6.24 Braramètres de l'imprimante 6.25 Générateur de référence personnalisée 6.21 D'identique d'imprimante 6.22 Consommunications 6.21 D'identique d'imprimante 6.24 Consommunications 6.25 Goult d'installation 6.27 D'identique d'imprimante 6.28 Configurer l'écran d'accueil 6.29 Accès utilisateur 6.30 Configurer l'écran d'accueil 6.31 Diagnostic 6.44 6.215 VideojetConnect™ Remote Service 6.48 6.31 Configurer la Configuration de ligne 6.54	·	
4.12 Connexion de l'imprimante en USB		
Section 5 Éditeur de tâches 5-1 Introduction 5-1 5.1 Accèder à l'éditeur de tâches 5-1 5.2 Créer une nouvelle tâche 5-2 5.2.1 Paramètres de la tâche 5-6 5.2.2 Ajouter un champ 5-13 5.3 Modifier une tâche 5-36 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5-37 5.5 Modifier rapidement une tâche 5-38 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.7 Communications 6-21 6.2.9 Accès uti		
Introduction	·	
5.1 Accéder à l'éditeur de tâches 5-1 5.2 Créer une nouvelle tâche 5-2 5.2.1 Paramètres de la tâche 5-6 5.2.2 Ajouter un champ 5-13 5.3 Modifier une tâche 5-36 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5-36 5.5 Modifier rapidement une tâche 5-38 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-45 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-3 6.2 Il Performances 6-4 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-6 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-9 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28		
5.2 Créer une nouvelle tâche 5-2 5.2.1 Paramètres de la tâche 5-6 5.2.2 Ajouter un champ 5-13 5.3 Modifier une tâche 5-36 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5-37 5.5 Modifier rapidement une tâche 5-38 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34	Introduction	5-1
5.2.1 Paramètres de la tâche 5-6 5.2.2 Ajouter un champ 5-13 5.3 Modifier une tâche 5-36 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5-37 5.5 Modifier rapidement une tâche 5-38 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-30 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-30 <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
5.2.2 Ajouter un champ 5-13 5.3 Modifier une tâche 5-36 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5-37 5.5 Modifier rapidement une tâche 5-38 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.9 Accès utilisateur 6-3 6.2.1 Configurer l'écran d'accueil 6-3 6.2.1 Tiféléchargement du logiciel 6-3 6.2.1 Maintenance 6-43 <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
5.3 Modifier une tâche 5-36 5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5-37 5.5 Modifier rapidement une tâche 5-38 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44		
5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches 5-37 5.5 Modifier rapidement une tâche 5-38 5.6 Exemple - Créer une nouveille tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-19 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-30 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-30 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 <td></td> <td></td>		
5.5 Modifier rapidement une tâche 5-38 5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une compteur 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.15 VideojetConnect ™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51 <td></td> <td></td>		
5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche 5-40 5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-21 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51		
5.6.1 Pour insérer du texte 5-41 5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51	5.5 Modifier rapidement une tâche	5-38
5.6.2 Pour insérer une date 5-42 5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-37 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51	5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche	5-40
5.6.3 Pour insérer un compteur 5-45 5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-37 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51	5.6.1 Pour insérer du texte	5-41
5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-24 6.2.9 Accès utilisateur 6-36 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51	5.6.2 Pour insérer une date	5-42
5.6.4 Enregistrer la tâche 5-46 Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-24 6.2.9 Accès utilisateur 6-36 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51	5.6.3 Pour insérer un compteur	5-45
Section 6 Interface utilisateur 6-1 Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-21 6.2.9 Accès utilisateur 6-36 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-34 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51		
Introduction 6-1 6.1 Description de l'écran d'accueil 6-1 6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-34 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51	<u> </u>	
6.1 Description de l'écran d'accueil		
6.2 Utilisation de l'écran Outils 6-3 6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51	6.1 Description de l'écran d'accueil	۱-ال-۱۵
6.2.1 Performances 6-4 6.2.2 Consommables 6-6 6.2.3 Configuration de ligne 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51		
6.2.2 Consommables. 6-6 6.2.3 Configuration de ligne. 6-7 6.2.4 Gestionnaire de fichiers. 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux. 6-19 6.2.7 Communications. 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante. 6-28 6.2.9 Accès utilisateur. 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil. 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel. 6-39 6.2.12 Maintenance. 6-43 6.2.13 Diagnostic. 6-44 6.2.14 Installation. 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service. 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne. 6-51		
6.2.3 Configuration de ligne		
6.2.4 Gestionnaire de fichiers 6-8 6.2.5 Générateur de référence personnalisée 6-12 6.2.6 Paramètres de tâche globaux 6-19 6.2.7 Communications 6-21 6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51		
6.2.5 Générateur de référence personnalisée		
6.2.6 Paramètres de tâche globaux		
6.2.7 Communications		
6.2.8 Paramètres de l'imprimante 6-28 6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51		
6.2.9 Accès utilisateur 6-34 6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51		
6.2.10 Configurer l'écran d'accueil 6-37 6.2.11 Téléchargement du logiciel 6-39 6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51		
6.2.11 Téléchargement du logiciel		
6.2.12 Maintenance 6-43 6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51		
6.2.13 Diagnostic 6-44 6.2.14 Installation 6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service 6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne 6-51		
6.2.14 Installation6-47 6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne6-51		
6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service6-48 6.3 Configurer la Configuration de ligne6-51		
6.3 Configurer la Configuration de ligne6-51		
	6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service	6-48
	6.3 Configurer la Configuration de ligne	6-51
	6.3.1 Création d'une nouvelle configuration de ligne	6-51

6.3.2 Sens du produit	6-52
6.3.3 Orientation de la tête d'impression	
6.3.4 Mode d'impression	
6.3.5 Déclencheur d'impression	
6.3.6 Vitesse de ligne	
6.3.7 Activer la configuration de ligne	
6.4 Disponibilité du Taux de Rendement Synthétique	
6.4.1 Introduction	
6.4.2 Disponibilité de l'imprimante	
6.4.3 Disponibilité de fonctionnement	
6.4.4 Écran de disponibilité	
·	
Section 7 Maintenance	
Introduction	
7.1 Caleflutier de maintenance	
7.2.1 Utilisation de la vidéo des instructions de maintenance	
7.3 Remplacement des cartouches de liquide	
7.3.1 Comment remplacer les cartouches de liquide	
7.4 Inspecter la tête d'impression	
7.5 Nettoyer la tête d'impression	
7.5.1 Nettoyage de la tête d'impression	
7.6 Nettoyer l'armoire de l'imprimante	
7.7 Nettoyer l'écran tactile	
7.8 Remplacement du filtre à air	
7.8.1 Comment retirer le filtre à air	
7.8.2 Comment installer le filtre à air	
7.9 Préparation à la mise hors tension à long terme (stockage) ou au transport	
7.9.1 Comment préparer la mise hors tension à long terme (stockage) ou le transport	/-19
Section 8 Dépannage	8-1
Introduction	
8.1 L'imprimante ne démarre pas	
8.2 Position d'impression incorrecte	
8.2.1 Réglage de la position d'impression	
8.3 Taille d'impression incorrecte	
8.4 Impression incomplète	8-5
8.5 Qualité d'impression médiocre	
8.6 Messages d'alerte	8-7
8.6.1 Effacement d'une alarme	8-8
8.6.2 Alarmes de l'imprimante	8-10
Annexe A Spécifications	Δ_1
Introduction	
A.1 Caractéristiques électriques	
A.2 Poids	
A.3 Dimensions	
A.4 Accessoires en option	
, u , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
·	
A.4.1 Support d'imprimante mobile	A-4
A.4.1 Support d'imprimante mobile	A-4 A-5
A.4.1 Support d'imprimante mobile	A-4 A-5 A-5
A.4.1 Support d'imprimante mobile A.4.2 Support de tête d'impression A.5 Caractéristiques ambiantes A.6 Capacité de l'encre et du solvant	A-4 A-5 A-5 A-6
A.4.1 Support d'imprimante mobile	A-4 A-5 A-5 A-6

Annexe B Limitations et contraintes relatives aux codes DataMatrix	B-1
B.1 Limitations et contraintes relatives aux codes DataMatrix	B-1
B.2 Exemple de calcul du nombre d'octets dans un code DataMatrix	
Annexe C Connectivité sans fil	C-1
C.1 Connectivité Wi-Fi	
C.1.1 Connexion sans fil au réseau à l'aide de l'ensemble module Wi-Fi	
C.2 Connectivité cellulaire	C-3
C.2.1 Connexion sans fil au réseau à l'aide de l'ensemble module cellulaire	

Informations relatives à la conformité

Pour la clientèle de l'Union européenne

Le marquage CE qui figure sur cet appareil indique qu'il est conforme à la législation suivante

Directive 2014/30/UE de l'Union européenne relative à la compatibilité électromagnétique

Exigences essentielles relatives à la santé et à la sécurité en matière de compatibilité électromagnétique.

EN 61000-6-4 Normes génériques - Norme sur l'émission pour les

environnements industriels

EN 61000-3-2 Limites pour les émissions de courant harmonique

EN 61000-3-3 Limitation des fluctuations de tension et du

papillotement

EN 61000-6-2 Normes génériques - Immunité pour les

environnements industriels

Directive « Basse tension » de l'Union européenne, 2014/35/UE

Exigences essentielles de santé et de sécurité relatives aux matériels électriques conçus pour être utilisés dans le cadre de certaines limites de tension.

EN 62368-1 Matériels de traitement de l'information - Sécurité

Pour la clientèle des États-Unis

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale des communications). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable.
- **2.** Cet appareil doit accepter le brouillage en réception, y compris un brouillage qui affecterait son fonctionnement.

AVERTISSEMENT

Toute modification ou tout changement apporté à cet appareil, non approuvé de manière explicite par l'entité responsable de la conformité, risque d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce matériel.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites en vigueur concernant les appareils numériques de classe A, en vertu du paragraphe 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre tout brouillage préjudiciable (interférence dangereuse) lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil produit, consomme et peut émettre une énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, peut générer un brouillage préjudiciable pour les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque de générer un brouillage préjudiciable, auquel cas l'utilisateur se verra dans l'obligation de rectifier la situation à ses frais.

Il est obligatoire d'utiliser avec cet appareil des câbles blindés pour garantir la conformité avec les limites d'émission pour les appareils de classe A édictées par la FCC.

L'appareil a été testé et certifié conforme à la réglementation américaine en matière de sécurité relative aux émissions électriques.

Cet appareil a été testé conformément à la norme de sécurité UL 62368-1 : Matériels de traitement de l'information – Sécurité ».

Pour les imprimantes avec ensemble module Wi-Fi monté

ATTENTION

Pour satisfaire aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences de la FCC / IC, il convient de garder une distance de séparation de 20 cm minimum entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Pour assurer la conformité, il est déconseillé d'effectuer des opérations à une distance inférieure à cette valeur.

Pour la clientèle du Canada

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques au-delà des limites applicables aux appareils numériques de classe A, prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

L'appareil a été testé et certifié conforme à la réglementation canadienne en matière de sécurité relative aux émissions électriques.

Cet appareil a été testé conformément à la norme de sécurité CAN/CSA C22.2 N° 62368-1. Matériels de traitement de l'information – Sécurité ».

Pour la clientèle canadienne

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Cet équipement est certifié CSA.

Cet appareil a été testé conformément à la norme de sécurité: CAN/CSA C22.2 N° 62368-1. Matériels de traitement de l'information – Sécurité.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Ce produit ne doit pas être utilisé dans le champ visuel immédiat/direct de l'écran de l'espace de travail. Pour éviter tout reflet gênant sur l'écran de l'espace de travail, ne placez pas l'appareil dans votre champ visuel direct/immédiat.

Pour la clientèle du Brésil

Para maiores informações, consulte www.gov.br/anatel/pt-br [gov.br]

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Assistance et formation

Informations de contact

Pour toute question ou demande d'assistance, veuillez contacter le 1-800-843-3610 (pour tous les clients des États-Unis). En dehors des États-Unis, les clients doivent contacter leur distributeur ou filiale pour toute assistance.

Videojet Technologies Inc. 1500 Mittel Boulevard Wood Dale, IL 60191-1073 États-Unis

Téléphone : 1-800-843-3610

Fax: 1-800-582-1343

Fax international: 630-616-3629 Site Web: www.videojet.com

Programme d'assistance technique

Le programme d'assistance et d'entretien Videojet a pour objectif de protéger vos investissements Videojet et de vous offrir le coût total de possession le plus bas possible pour vos imprimantes.

Videojet propose des programmes d'entretien complets, qui incluent les pièces de rechange et la formation, afin de vous aider à exploiter vos lignes de production en continu.

- Un éventail complet de services et d'offres adaptés à vos besoins opérationnels
- Un programme conçu pour optimiser la disponibilité de votre équipement, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre principale mission : la productivité de votre entreprise
- Un programme couvrant à la fois les produits et les services pour faciliter et accompagner votre achat majeur : un code imprimé fiable et de haute qualité sur votre produit fini

Formation destinée à la clientèle

Si vous souhaitez effectuer vous-même l'entretien et la maintenance de votre imprimante, Videojet Technologies Inc. vous recommande vivement de suivre une formation client dédiée.

Remarque : Les manuels fournis doivent être utilisés à titre de complément de la formation client, et non en remplacement de celle-ci.

Pour obtenir plus d'informations sur les formations client Videojet Technologies Inc., appelez le 1-800-843-3610 (États-Unis uniquement). Dans les autres pays, contactez une succursale ou un distributeur Videojet local pour plus d'informations.


Section 1 Introduction

Cette section aborde les sujets suivants :

- Imprimante Videojet 1580 C
- À propos du présent manuel
- Publications connexes
- Présentation du contenu
- Terminologie de l'interface utilisateur
- Abréviations et acronymes
- Chapitres du manuel

1.1 Imprimante Videojet 1580 C

L'imprimante Videojet 1580 C, illustrée dans la Figure 1-1, est un dispositif d'impression à jet d'encre continu capable d'imprimer des codes fixes et variables à cadence de ligne élevée, sur des produits industriels et de grande consommation. Cette imprimante offre des performances supérieures en termes de disponibilité, de qualité d'impression et de simplicité d'utilisation pour les opérateurs.

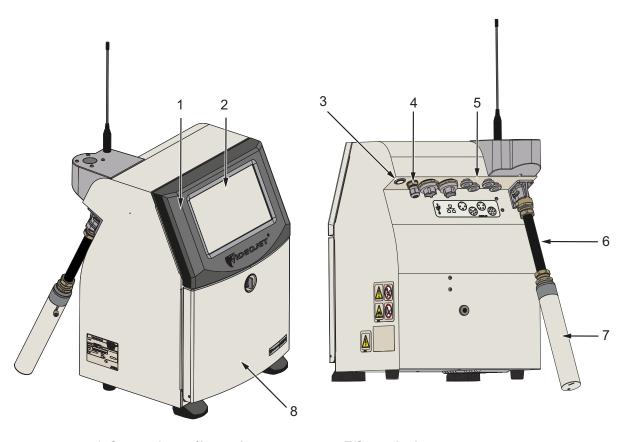

- 1. Compartiment électronique
- 2. Écran tactile
- 3. Interrupteur principal
- 4. Câble secteur

- 5. E/S standard
- 6. Cordon de liaison
- 7. Tête d'impression
- 8. Compartiment d'encre

Figure 1-1: Imprimante Videojet 1580 C

1.2 À propos du présent manuel

Le présent manuel d'utilisation est conçu pour accompagner l'opérateur dans son travail quotidien sur l'imprimante. Il l'aide à comprendre le fonctionnement des différents composants et les différentes fonctions d'impression disponibles.

1.3 Publications connexes

Le Tableau 1-1 présente la liste des manuels disponibles pour référence :

Manuel/Document	Référence
Manuel d'entretien de l'imprimante Videojet 1580 C	463366
Manuel illustré des composants de l'imprimante Videojet 1580 C	463367
Manuel d'utilisation VideojetConnect™ Remote Service	462549
Addendum aux codes de commande ESI	463210
Document relatif au protocole de communication WSI	463392
Workflow Module SIMPLICiTY™ Scan2Run™	463201
Workflow Module SIMPLICiTY™ OPTIMiZE	463206
SIMPLICiTY TM Rapid Recover TM	463223

Tableau 1-1: Publications connexes

1.3.1 Codes de langue

Utilisez les codes de langue répertoriés dans le Tableau 1-2 pour identifier les versions traduites de ce manuel. Par exemple, la version espagnole du présent manuel d'utilisation porte la référence 463365-04.

Remarque: La disponibilité du manuel d'utilisation est signalée par un astérisque (*); celle du manuel d'entretien par un signe plus (+). Veuillez prendre contact avec votre filiale ou distributeur Videojet pour plus d'informations à ce sujet.

Code	Langue	Disponibilité (voir Remarque)
01	Anglais (États-Unis)	*	+
02	Français * +		+
03	Allemand	*	+
04	Espagnol	*	+
05	Portugais (Brésil)	*	
06	Japonais	*	+
07	Russe	*	
08	Italien	*	
09	Néerlandais	*	
10	Chinois (Simplifié)	*	+
11	Arabe	*	
12	Coréen	*	+
13	Thaïlandais	*	
15	Norvégien	*	
16	Finlandais	*	
17	Suédois	*	
18	Danois	*	
19	Grec	*	
20	Hébreu	*	
21	Anglais (UK)	*	+
23	Polonais	*	
24	Turc	*	+
25	Tchèque	*	
26	Hongrois	*	
33	Vietnamien	*	
34	Bulgare	*	
36	Chinois (Traditionnel)	*	
55	Roumain	*	
57	Serbe	*	

Tableau 1-2 : Codes de langue

1.4 Présentation du contenu

Le présent manuel contient différents types d'informations, notamment les consignes de sécurité, des remarques complémentaires, la terminologie de l'interface d'utilisateur (UI), etc. Pour vous aider à différencier le type d'information que vous consultez, chacun d'eux présente un style particulier. Cette section vous présente les différents styles que vous rencontrerez.

1.4.1 Terme « imprimante »

Dans le présent manuel, à partir de cette section, le terme « imprimante » désigne l'imprimante Videojet 1580 C.

1.4.2 Références de position

Sauf indication contraire, les positions et les directions telles que gauche, droite, avant, arrière, à droite et à gauche sont indiquées pour un utilisateur regardant l'imprimante de face, en vue avant.

1.4.3 Unités de mesure

Ce manuel utilise les mesures du système métrique. Les équivalences anglaises sont indiquées entre parenthèses. Par exemple, 240 mm (9,44 pouces).

1.4.4 Consignes de sécurité

Les informations relatives à la sécurité incluent les sections « Avertissement » et « Attention ».

1.4.4.1 Avertissement

Les sections « Avertissement » signalent des dangers ou des pratiques à risque pouvant entraîner des blessures, voire la mort.

Par exemple:

AVERTISSEMENT

RISOUE DE BLESSURE.

La solution de nettoyage est toxique en cas d'ingestion. N'en buvez jamais. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

1.4.4.2 Attention

Les sections « Attention » signalent des dangers ou des pratiques à risque pouvant endommager l'équipement.

Par exemple :

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Ne débranchez pas ou ne replacez pas les câbles de l'imprimante pendant son fonctionnement. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'imprimante.

1.4.4.3 Remarques

Les remarques fournissent des informations supplémentaires sur un sujet donné.

Par exemple:

Remarque: Pour afficher les détails d'une alarme, cliquez sur l'alarme en question.

1.5 Terminologie de l'interface utilisateur

Pour plus d'informations sur le système d'exploitation, reportez-vous à la Section 6, « Interface utilisateur » à la page 6-1.



Figure 1-2 : Écran de menu

1.6 Abréviations et acronymes

Le Tableau 1-3 décrit les abréviations et les acronymes utilisés dans ce manuel.

Abréviation/Acronyme	Description	
CA	Courant alternatif	
EHT	(Extra High Tension)/THT - Très haute tension	
GUI	(Graphic User Interface)/Interface graphique utilisateur	
IMB	(Ink Management Board)/Carte de gestion d'encre	
LCD	(Liquid Crystal Display)/Écran à cristaux liquides	
MCB	(Main Control Board)/Carte mère principale	
MSDS	(Material Safety Data Sheet)/Fiche de données de sécurité	
PCB	(Printed Circuit Board)/Circuit imprimé	
PSU	(Power Supply Unit)/Unité d'alimentation	
RES	Remote Edge Server	
UI	(User Interface)/Interface utilisateur	

Tableau 1-3 : Abréviations et acronymes

1.7 Chapitres du manuel

Le Tableau 1-4 contient une liste des chapitres de ce manuel d'utilisation.

N° de section	Titre de la section	Description	
1.	Introduction	Contient des informations sur ce manuel, le style rédactionnel utilisé et les publications connexes.	
2.	Sécurité	Présente les consignes de sécurité et les risques/dangers.	
3.	Principaux composants	Contient une description des principaux composants de l'imprimante.	
4.	Utilisation	Explique comment configurer et faire fonctionner l'imprimante à l'aide de l'interface utilisateur.	
5.	Éditeur de tâches	Explique comment créer, modifier et enregistrer des tâches.	
6.	Interface utilisateur	Explique comment créer et enregistrer des tâches à l'aide de l'interface utilisateur.	
7.	Maintenance	Présente les procédures de maintenance et de nettoyage de l'imprimante.	
8.	Dépannage	Présente les procédures de diagnostic et de dépannage.	
Annexe A	Spécifications	Contient les spécifications techniques de l'imprimante.	
Annexe B	Limitations et contraintes relatives aux codes DataMatrix	Fournit des informations sur les codes DataMatrix.	
Annexe C	Connectivité sans fil	Fournit des informations sur la connectivité Wi-Fi et cellulaire.	

Tableau 1-4: Chapitres du manuel

Section 2 Sécurité

Cette section aborde les sujets suivants :

- Introduction
- Consignes de sécurité générales
- Consignes de sécurité électrique
- Consignes de sécurité relatives aux solvants
- Consignes de sécurité relatives à l'air comprimé
- Consignes de sécurité relatives à l'interface utilisateur
- Consignes de sécurité relatives au Wi-Fi
- Autres consignes importantes

2.1 Introduction

La politique de Videojet Technologies Inc. est de fabriquer des systèmes de codage/d'impression sans contact et des encres qui répondent à des normes élevées de performance et de fiabilité. Pour ce faire, nous appliquons des techniques strictes de contrôle qualité, de façon à éliminer les risques de défaut et de danger dans nos produits.

Cette imprimante a été conçue pour imprimer des informations directement sur un produit. Toute utilisation autre que celle-ci peut engendrer des blessures graves.

Les consignes de sécurité fournies dans cette section ont pour but de sensibiliser les opérateurs sur la sécurité en général et sur des points de sécurité précis, de manière à ce qu'ils puissent utiliser et entretenir l'imprimante en toute sécurité.

2.2 Consignes de sécurité générales

- Référez-vous toujours aux manuels d'entretien appropriés, en fonction du modèle d'imprimante Videojet concerné.
- Seuls les employés ayant reçu une formation Videojet sont habilités à effectuer les procédures d'installation et de maintenance. Ces travaux, s'ils sont effectués par des personnes non autorisées, peuvent endommager l'imprimante et invalider la garantie.
- Pour éviter tout dommage aux composants de l'imprimante, utilisez uniquement des brosses douces et des tissus non pelucheux pour le nettoyage. N'utilisez pas d'air pressurisé, de bourre de laine ou de matériaux abrasifs.
- La tête d'impression doit être totalement sèche avant toute tentative de démarrage de l'imprimante, sans quoi elle risque d'être endommagée.
- Ne débranchez pas ou ne replacez pas les câbles de l'imprimante pendant son fonctionnement, sans quoi elle risque d'être endommagée.

2.3 Consignes de sécurité électrique

Cette section présente les consignes de sécurité relatives à l'alimentation électrique, aux câbles et fils électriques, aux fusibles, ainsi qu'aux composants de liaison et de mise à la terre.

2.3.1 Alimentation électrique

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Lorsqu'il est connecté à l'alimentation secteur, cet équipement utilise des tensions pouvant entraîner la mort. Les travaux de maintenance doivent être réalisés uniquement par un personnel qualifié et habilité.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Respectez tous les codes et pratiques réglementaires en matière de sécurité électrique. À moins qu'il ne soit indiqué que l'imprimante doit être en marche, déconnectez l'imprimante de l'alimentation secteur avant d'enlever les couvercles et d'effectuer les opérations d'entretien ou de réparation, Le non-respect de cette recommandation peut provoquer la mort ou des blessures corporelles.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Une tension électrique (c.a.) élevée est présente au niveau de l'inverseur et du rétroéclairage. Procédez donc avec une grande prudence lorsque vous diagnostiquez des pannes au niveau de ces composants.

2.3.2 Câbles et fils électriques

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Utilisez uniquement le câble d'alimentation secteur fourni avec l'imprimante. Ce câble doit être doté, à son extrémité, d'une fiche secteur tripolaire agréée, équipée d'un conducteur de protection à la terre.

Les câbles électriques, les prises et les fiches doivent être propres et secs.

Pour un équipement enfichable, la prise doit être installée à proximité du matériel et être aisément accessible.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Vérifiez systématiquement si les câbles ne présentent pas de signes d'endommagement, d'usure, de corrosion et de détérioration. Assurez-vous que toutes les connexions de liaison/de mise à la terre sont exemptes de peinture, d'encre agglomérée et de corrosion.

2.3.3 Liaison électrique et mise à la terre

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

L'imprimante doit être connectée à une alimentation c.a. dotée d'un conducteur de terre et conforme aux recommandations CEI ou aux réglementations locales applicables.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

N'utilisez pas l'imprimante en cas de rupture au niveau du conducteur de protection à la terre ou si celui-ci est déconnecté. Le non-respect de cette consigne peut occasionner un choc électrique.

AVERTISSEMENT

RISOUE DE BLESSURE.

Raccordez systématiquement la masse à un piquet de terre ou à la boucle de terre du bâtiment par l'intermédiaire d'un câblage conforme aux normes NEC (aux États-Unis), susceptible de canaliser toute décharge statique potentielle. Des goulottes métalliques reliées à la terre pourront, par exemple, être utilisées.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

La valeur de résistance entre la goulotte reliée à la terre et le châssis de l'appareil ou son support de montage doit être comprise entre 0 et moins de 1 ohm. Un contrôle de cette résistance doit être effectué à intervalles réguliers à l'aide d'un ohmmètre homologué et précis.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Les circuits imprimés contiennent des éléments électrostatiques sensibles. Vous devez porter un bracelet antistatique correctement mis à la masse lorsque vous manipulez ou travaillez sur les circuits imprimés.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Évitez impérativement toute décharge statique. Appliquez des méthodes adéquates de mise à la terre et de liaison électrique. N'utilisez que des goulottes métalliques et des câbles de terre approuvés par Videojet.

AVERTISSEMENT

RISOUE DE BLESSURE.

Reliez toujours des équipements conducteurs avec des câbles agréés, afin de les maintenir au même potentiel électrique et de minimiser les risques de décharge statique. Par exemple, pour la connexion de la tête d'impression à la goulotte métallique.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Pour vous assurer que la tête d'impression est correctement mise à la terre avec l'imprimante, mettez le couvercle de la tête d'impression en place et serrez fermement la vis de la tête d'impression. Pendant l'entretien et les procédures non routinières, assurez-vous que la tête d'impression est correctement mise à la terre avec le bac de nettoyage par la vis du couvercle de la tête d'impression ou le support de mise à la terre de la tête d'impression.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Le poste de lavage en option a été conçu pour nettoyer la tête d'impression.

- Ne l'utilisez pas pour les opérations de purge, d'impression ou à toute autre fin que ce soit.
- Assurez-vous systématiquement que le jet est arrêté et que toute source de tension dangereuse est coupée avant de commencer le nettoyage de la tête d'impression.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Nettoyez régulièrement les goulottes métalliques. Certaines encres et solutions de nettoyage sont inflammables. Veillez à ce que ces liquides usagés soient mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur.

2.3.4 Fusibles

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Pour garantir une protection continue contre les risques d'incendie, remplacez les fusibles par des composants de même type et de même calibre uniquement.

2.4 Consignes de sécurité relatives aux solvants

Cette section décrit les risques et dangers liés à la manipulation des encres, solvants et solutions de nettoyage, ainsi que les mesures de précaution que les utilisateurs doivent appliquer pour éviter ces dangers.

2.4.1 Fiches de données de sécurité (FDS)

Lisez attentivement les consignes figurant sur la fiche de données de sécurité (FDS) avant toute utilisation d'encres, de solvants et de solutions de nettoyage. Il existe une fiche de données de sécurité pour chaque type d'encre, de solvant et de solution de nettoyage. Pour plus d'informations, visitez le site <code>www.videojet.fr</code> et rendez-vous dans la section <code>Documents > Fiches de de données de sécurité (FDS).</code>

2.4.2 Encre/solvant/solution de nettoyage

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

L'encre, le solvant et la solution de nettoyage sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires. Pour éviter tout dommage corporel lors de la manipulation de ces substances :

- Portez toujours des vêtements de protection et des gants en caoutchouc.
- Portez toujours des lunettes à coques avec écran latéral ou un masque facial. Il est également recommandé de porter des lunettes de sécurité lors de l'exécution d'opérations de maintenance.
- Appliquez une crème protectrice pour les mains avant de manipuler de l'encre.
- En cas de contamination de la peau par de l'encre ou du solvant, lavez immédiatement avec de l'eau savonneuse. N'utilisez JAMAIS de solvant ou de solution de lavage pour nettoyer les taches d'encre sur la peau. Si la solution de nettoyage entre en contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau claire pendant au moins 15 minutes.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

L'encre, le solvant et la solution de nettoyage sont des substances volatiles et très inflammables. Elles doivent être entreposées et manipulées conformément à la réglementation locale.

- Ne fumez pas et évitez toute flamme nue à proximité de ces substances.
- Enlevez tout tissu ou chiffon imbibé de ces substances immédiatement après usage. Mettez ces déchets au rebut conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Au cas où le flacon d'encre, de solvant ou de solution de nettoyage ne seraient pas
 totalement vides après utilisation, veillez à les refermer hermétiquement. Il est
 recommandé de n'utiliser que des flacons pleins pour le rechargement en encre, en
 solvant ou en solution de nettoyage. Les flacons partiellement pleins doivent être mis au
 rebut conformément à la réglementation locale.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Lors de l'installation de la buse, dirigez le flux d'encre dans un bécher ou tout autre conteneur approprié. Pour éviter toute contamination de l'encre, ne réutilisez pas l'encre récupérée de cette manière. Mettez l'encre usagée au rebut conformément à la réglementation locale en vigueur.

AVERTISSEMENT

RISOUE DE BLESSURE.

Une inhalation prolongée des vapeurs du solvant ou de la solution de nettoyage peut entraîner une somnolence et/ou des effets semblables à ceux d'une intoxication par des boissons alcoolisées. À utiliser uniquement dans un endroit ouvert et bien aéré.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

La solution de nettoyage est toxique en cas d'ingestion. N'en buvez jamais. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Assurez-vous que la solution de nettoyage est compatible avec l'encre utilisée avant de procéder au nettoyage de la tête d'impression, afin de ne pas l'endommager.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Les solutions de nettoyage contenant du chlorure, y compris les solutions d'hypochlorite (eau de Javel) et l'acide chlorhydrique, peuvent causer des taches et une corrosion de surface inacceptables. N'utilisez jamais ce type de produit en contact avec de l'acier inoxydable. Si vous utilisez une brosse ou un tampon à récurer métallique, veillez à ce qu'ils soient fabriqués dans de l'acier inoxydable. Assurez-vous que les matériaux abrasifs ne présentent aucune source de contamination, tout particulièrement le fer et le chlorure.

2.5 Consignes de sécurité relatives à l'air comprimé

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Les particules et substances aériennes constituent un risque pour la santé. N'utilisez donc pas d'air comprimé à haute pression pour le nettoyage.

2.6 Consignes de sécurité relatives à l'interface utilisateur

ATTENTION

RISQUE DE PERTE DE DONNÉES.

Assurez-vous que la tâche requise est chargée à chaque fois que vous accédez au mode impression, tout particulièrement lorsque l'imprimante avait été mise hors tension.

ATTENTION

SÉCURITÉ DES DONNÉES.

Pour éviter tout accès non autorisé au logiciel, n'oubliez pas de sélectionner le bouton *Déconnexion* lorsque vous quittez le niveau utilisateur en cours.

2.7 Consignes de sécurité relatives au Wi-Fi

ATTENTION

Pour satisfaire aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences de la FCC / IC, il convient de garder une distance de séparation de 20 cm minimum entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Pour assurer la conformité, il est déconseillé d'effectuer des opérations à une distance inférieure à cette valeur.

2.8 Autres consignes importantes

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Lorsque vous remplacez la batterie, choisissez une batterie neuve de type approprié. En effet, un type de batterie incorrect peut engendrer une explosion. Veillez à mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions et aux réglementations locales en vigueur.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

En cas de défaillance, le dispositif de chauffage peut atteindre 70 °C. Ne touchez jamais la plaque sur laquelle le dispositif de chauffage est montée. Le non-respect de cette consigne peut occasionner des dommages corporels.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Le système d'encrage fonctionne sous pression. Les travaux de maintenance doivent être réalisés uniquement par un personnel qualifié et habilité.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Après un arrêt rapide, ne laissez pas la machine en l'état pendant une période prolongée, car l'encre sécherait et rendrait le redémarrage difficile. Procédez à un rinçage de la buse à contre-courant.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

La tête d'impression doit être totalement sèche avant toute tentative de démarrage de l'imprimante. Dans le cas contraire, un déclenchement EHT aura lieu.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

L'imprimante doit être installée directement sur une surface plane et solide, ou boulonnée sur le support fourni par Videojet. Dans les deux cas, vous ne devez jamais utiliser l'imprimante si elle est penchée. Veillez à ce que l'imprimante soit toujours installée bien droite sur une surface plane.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

L'imprimante et la tête d'impression contiennent de l'encre et du solvant.

- Ne fumez pas et évitez toute flamme nue à proximité de cet équipement.
- Dégagez la zone sous et autour de l'imprimante et de la tête d'impression et nettoyez immédiatement tout écoulement de liquide.

Section 3 Principaux composants

Cette section aborde les sujets suivants :

- Vue d'ensemble de l'imprimante
- Principaux composants de l'imprimante Videojet 1580 C

3.1 Vue d'ensemble de l'imprimante

L'imprimante, illustrée dans la Figure 3-1, est un dispositif d'impression à jet d'encre continu capable d'imprimer des codes fixes et variables à cadence de ligne élevée, sur des produits industriels et de grande consommation.

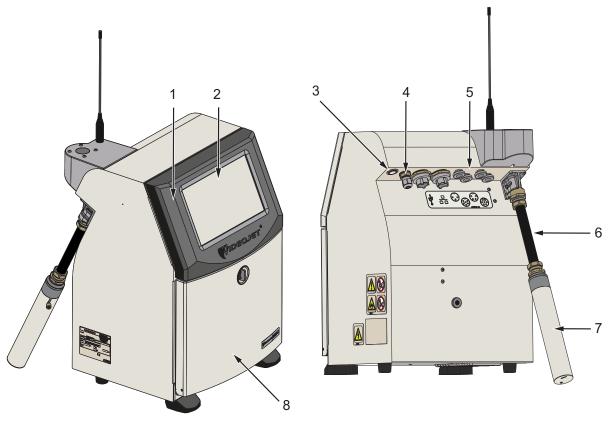


Figure 3-1 : Vue d'ensemble de l'imprimante

3.2 Principaux composants de l'imprimante Videojet 1580 C

L'imprimante se compose des éléments principaux ci-dessous, illustrés dans la Figure 3-2.

- Écran tactile
- Compartiment électronique
- Interrupteur principal
- Compartiment d'encre
- E/S standard
- Câble secteur
- Cordon de liaison
- Tête d'impression



- 1. Compartiment électronique
- 2. Écran tactile
- 3. Interrupteur principal
- 4. Câble secteur

- 5. E/S standard
- 6. Cordon de liaison
- 7. Tête d'impression
- 8. Compartiment d'encre

Figure 3-2: Imprimante Videojet 1580 C

3.2.1 Écran tactile

L'imprimante est dotée d'un écran tactile LCD 10 pouces (voir Figure 3-3), monté sur le compartiment électronique de l'armoire. L'imprimante est commandée au moyen d'une interface utilisateur graphique (GUI).

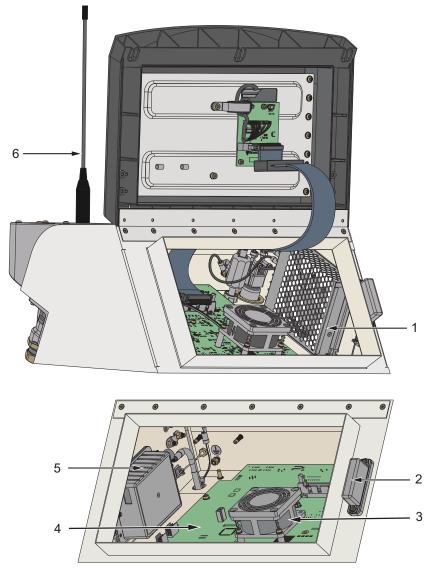


Figure 3-3 : Unité d'affichage

3.2.2 Compartiment électronique

Le compartiment électronique est situé derrière l'écran tactile, tel qu'illustré dans la Figure 3-4. Il se compose des éléments suivants :

- Carte mère principale
- Unité d'alimentation
- Module EHT
- Antenne Wi-Fi (selon la région)
 (Reportez-vous à la Section C.1 Connectivité Wi-Fi à la page C-1)
- Antenne cellulaire (option selon la région) (Reportez-vous à la Section C.2 Connectivité cellulaire à la page C-3)



- 1. Unité d'alimentation
- 2. Antenne Wi-Fi
- 3. Ventilateur du compartiment électronique
- 4. Carte mère principale
- 5. Module EHT
- 6. Antenne cellulaire

Figure 3-4 : Compartiment électronique

3.2.3 Interrupteur principal

L'interrupteur principal est un bouton-poussoir qui permet de mettre en marche et d'arrêter l'imprimante (voir Figure 3-5). Il est situé à l'arrière de l'imprimante.


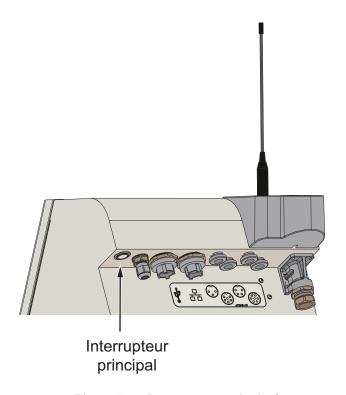


Figure 3-5 : Interrupteur principal

3.2.4 Compartiment d'encre

Le compartiment d'encre est illustré dans la Figure 3-6. Il se compose des éléments suivants :

- Cartouches de liquide
- Filtre à air
- Module de contrôle du solvant
- Module d'entretien 1
- Système d'encrage
- Pompe à air à pression positive (option IP65)

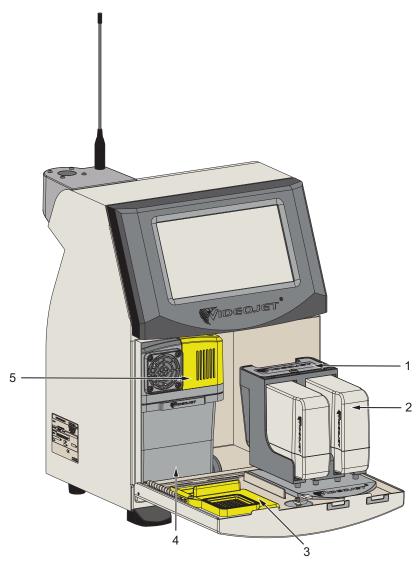

- 1. Module de commande de solvant
- 2. Cartouche de liquide
- 3. Ensemble de filtre à air

- 4. Système d'encrage
- 5. Module d'entretien 1
- 6. Ensemble de pompe à air à pression positive (IP65 uniquement)*

Figure 3-6 : Compartiment d'encre


^{*} Cet élément ne figure pas sur l'illustration.

3.2.4.1 Cartouches de liquide

Les cartouches de liquide sont situées à l'intérieur du compartiment d'encre. Il s'agit d'une cartouche d'encre et d'une cartouche de solvant (voir Figure 3-7).

Les cartouches sont dotées d'une technologie à puce qui permet à l'imprimante de surveiller :

- Le niveau de liquide
- Le type de liquide
- La date de péremption du liquide

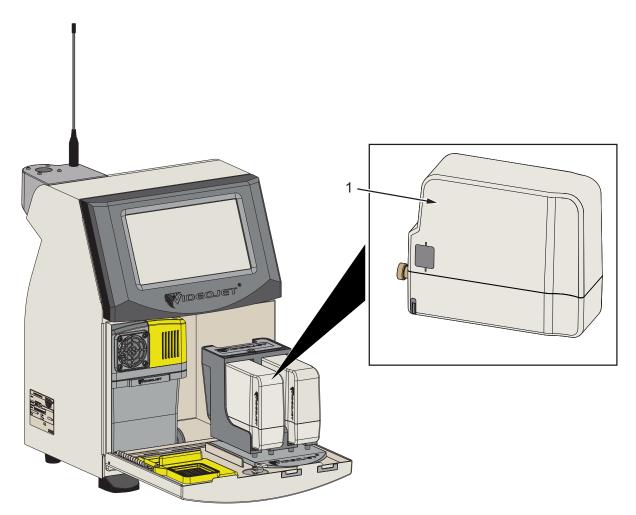

1. Cartouche de liquide

Figure 3-7 : Cartouches de solvant

3.2.4.2 Filtre à air

Le filtre à air est monté sur la porte du compartiment d'encre, tel qu'illustré dans la Figure 3-8. Son but est d'éliminer la poussière qui pénètre dans le compartiment d'encre. Il est recommandé de remplacer le filtre à air toutes les 3 000 heures de fonctionnement ou selon les besoins en fonction des conditions ambiantes.

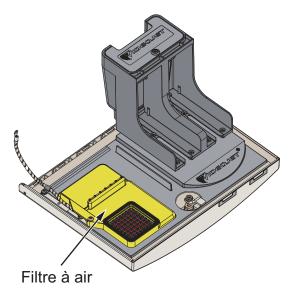


Figure 3-8 : Filtre à air

3.2.4.3 Module de contrôle du solvant

Le module de contrôle du solvant se trouve sous les cartouches de liquide, tel qu'illustré sur la Figure 3-9.

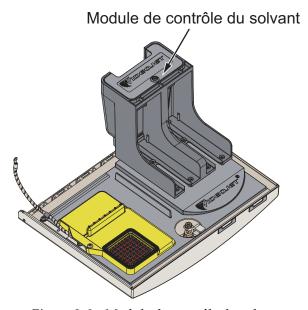


Figure 3-9 : Module de contrôle du solvant

3.2.4.4 Module d'entretien 1

Le module d'entretien 1, illustré dans la Figure 3-10, offre une durée de vie utile de 5 000 h ou 12 mois, selon la première de ces échéances. Un avertissement s'affiche lorsque le module d'entretien 1 arrive en fin de vie. Lorsque vous utilisez les filtres au-delà de leur vie utile prévue, les jets cessent de fonctionner et un message d'avertissement s'affiche à chaque démarrage des jets.


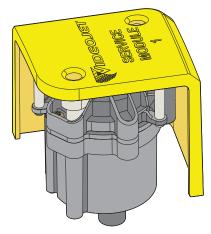


Figure 3-10 : Ensemble de module d'entretien 1

3.2.4.5 Système d'encrage

Le système d'encrage possède plusieurs sous-systèmes, tels qu'illustrés dans la Figure 3-11. Ses principaux composants sont les suivants :

- Réservoir de solvant
- Réservoir mélangeur
- Pompe à encre
- Carte de gestion d'encre (IMB)
- Couvercle du système d'encrage avec ventilateur

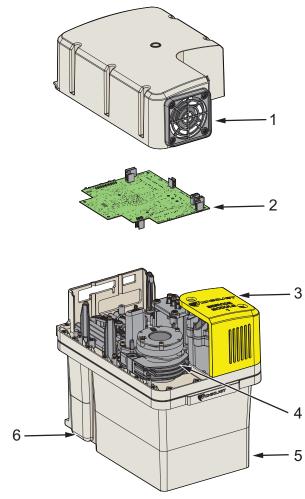

- 1. Couvercle du système d'encrage avec ventilateur
- 2. Carte de gestion d'encre
- 3. Module d'entretien 1
- 4. Pompe à encre
- 5. Réservoir mélangeur
- 6. Réservoir de solvant

Figure 3-11 : Système d'encrage

La Figure 3-12 présente les différentes connexions du système d'encrage.

Connexions de tuyaux du système d'encrage

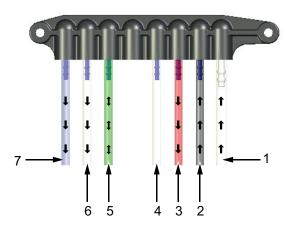


Figure 3-12: Connexions du système d'encrage

Le Tableau 3-1 présente en détail les connexions du système d'encrage.

N°	Connexions	Tuyau	Description
1	Retour d'encre	Large, transparent	L'encre circule de la tête d'impression vers le réservoir mélangeur.
2	Ajout d'encre	Noir, rayé	L'encre circule de la cartouche vers le réservoir mélangeur.
3	Alimentation en encre	Rouge	Le liquide circule du réservoir mélangeur vers la tête d'impression.
4	Non utilisé	-	-
5	Alimentation/retour de solvant	Vert, rayé	Le solvant liquide circule entre le réservoir de solvant et la cartouche de solvant.
6	Non utilisé	-	-
7	Recyclage gouttière	Transparent	Circule vers le cordon de liaison.

Tableau 3-1: Connexions du système d'encrage

3.2.5 E/S standard

L'imprimante est dotée d'un barre d'E/S standard qui offre diverses options de connexion, tel qu'illustré dans la Figure 3-13. Les différentes connexions disponibles en E/S standard sont présentées dans le Tableau 3-2.

Type de connecteur
USB
Ethernet
Cellule photoélectrique
Codeur à axe
Sortie d'état (balise)
Contacts à relais

Tableau 3-2: Connexions d'E/S standard

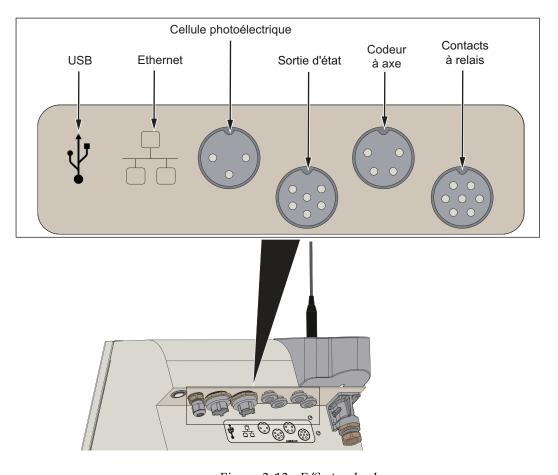


Figure 3-13 : E/S standard

3.2.6 Cordon de liaison

Le cordon de liaison contient les fils électriques et les tuyaux d'encrage qui relient l'imprimante à la tête d'impression. La longueur standard de ce cordon de liaison est de 3 m (9,84 pieds). Le cordon de liaison de 6 m (16,69 pieds) en option est recommandé pour les applications à axe de translation.


3.2.7 Tête d'impression

La tête d'impression se compose du module d'impression et du module de valve, tels qu'illustrés dans la Figure 3-14 et la Figure 3-15. Elle utilise l'encre fournie par le réservoir mélangeur afin d'imprimer les informations requises sur un produit. Les signaux de commande et l'encre sont envoyés vers la tête d'impression via le cordon de liaison. Une tête d'impression à 90° fixe est disponible.

La tête d'impression se compose des éléments suivants :


- Couvercle de la tête d'impression*
- Module de valve
- Module d'impression
- * Couvercle de la tête d'impression fourni selon l'application.

Le couvercle de la tête d'impression est fixé en place par la vis de la tête d'impression. Lorsqu'elle est correctement serrée, la vis de la tête d'impression assure une liaison à la terre, par le biais du cordon de liaison, avec l'imprimante.

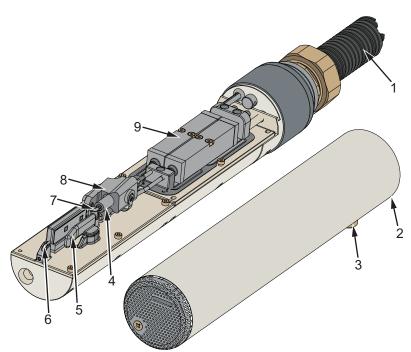

- 1. Cordon de liaison
- 2. Couvercle de la tête d'impression
- 3. Vis de la tête d'impression
- 4. Buse
- 5. Plaque d'évacuation
- 6. Tube de détection de gouttière
- 7. Électrode de charge
- 8. Module d'impression
- 9. Module de valve

Figure 3-14 : Vue d'ensemble de la tête d'impression

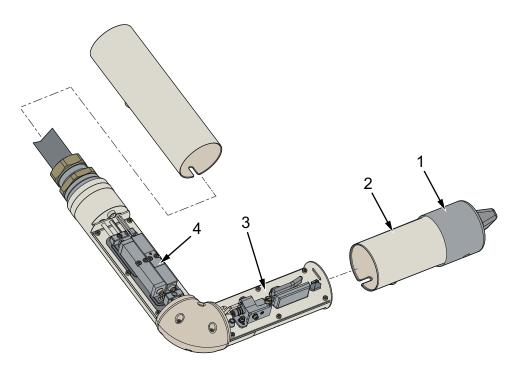

- 1. Coiffe du couvercle de la tête d'impression
- 2. Couvercle de la tête d'impression
- 3. Module d'impression
- 4. Module de valve

Figure 3-15 : Vue d'ensemble de la tête d'impression à 90 degrés

Section 4 Utilisation

Introduction

Cette section fournit à l'opérateur les informations de base dont il a besoin pour travailler avec l'utilitaire. Elle aborde les sujets suivants :

- Mise en marche de l'imprimante
- · Premiers pas avec l'interface utilisateur
- Connexion et niveaux d'accès
- Démarrage de l'imprimante
- Sélection d'une tâche d'impression
- Défauts et avertissements
- Impression d'une tâche
- Configuration de la tâche
- Arrêt de l'impression
- Arrêt du jet
- Arrêt de l'imprimante

4.1 Mise en marche de l'imprimante

Pour mettre en marche l'imprimante, procédez comme suit :

- **1.** Effectuez un contrôle visuel de l'unité. Assurez-vous que tous les connecteurs et tous les câbles sont solidement branchés et correctement raccordés.
- 2. Assurez-vous que le câble d'alimentation secteur est branché.
- 3. Appuyez sur l'interrupteur principal situé à l'arrière de l'imprimante.
- **4.** L'imprimante démarre et, une fois le cycle de démarrage terminé, l'écran d'accueil s'affiche. La barre d'état de l'imprimante indique ARRÊT.

4.2 Premiers pas avec l'interface utilisateur

L'interface utilisateur est un système de commande composé de différents boutons. Elle se présente sous la forme d'un écran tactile simple d'utilisation, dont la majorité des zones sont actives. Tous les paramètres techniques de la configuration et du contrôle de l'imprimante sont accessibles via le bouton *Outils*.

La Figure 4-1 illustre l'écran d'accueil de l'utilitaire.



Figure 4-1 : Écran d'accueil

L'écran d'accueil permet à l'utilisateur d'accéder aux options suivantes :

Bouton	Description
Démarrer Arrêter le	Démarre ou arrête le jet.
②■· ♣③ ★႟ ☑■ 01:29 31/01/2023 Arrêter le	Maintenir enfoncé le bouton <i>Arrêter le jet</i> pendant 10 secondes maximum déclenche le mode Arrêt et active la mise en veille. Cette action démarre à la fin du cycle en cas d'activation accidentelle. Pour quitter le mode Veille et réactiver l'écran, patientez au moins 30 secondes après le basculement en mode Veille.
	Démarre ou arrête l'impression. Remarque : Ce bouton s'affiche dans la barre d'état uniquement lorsque le jet est démarré.
	Ramène à l'écran d'accueil.
	Affiche la liste des tâches disponibles, y compris la tâche en cours et l'aperçu de celle en surbrillance. Une fois sélectionnée, la tâche peut être chargée pour l'impression. Si l'utilisateur a accès aux champs, il peut confirmer avant de valider l'impression. L'utilisateur peut également créer une nouvelle tâche.
*	Ouvre l'écran Outils.
	Permet à l'utilisateur de se connecter à un niveau d'accès ou de se déconnecter.
+	Ajuste la position et l'échelle d'impression.

Tableau 4-1: Boutons l'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les informations suivantes :



Tableau 4-2 : Affichage de l'écran d'accueil

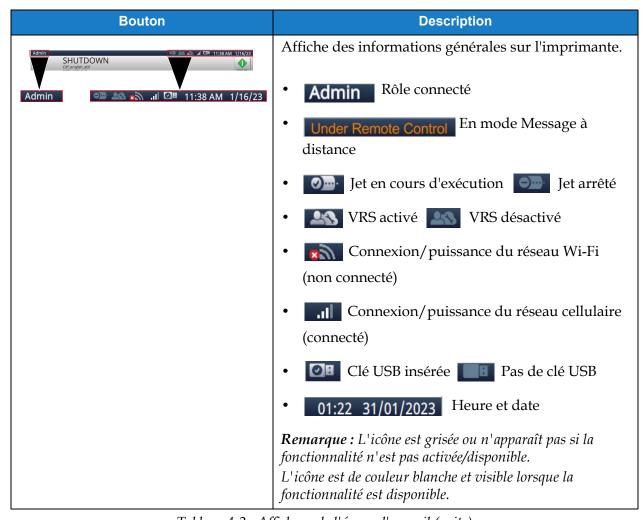


Tableau 4-2 : Affichage de l'écran d'accueil (suite)

4.3 Connexion et niveaux d'accès

L'interface utilisateur offre les niveaux d'accès par défaut ci-dessous :

- Administrateur
- Maintenance
- Opérateur
- Déconnecté

Tous les niveaux d'utilisateur sont protégés par un mot de passe, excepté le niveau Déconnecté. Le client peut utiliser ces niveaux pour accéder à différents menus de l'interface utilisateur. Il peut configurer des rôles et des utilisateurs, et définir des mots de passe via l'interface utilisateur. Reportez-vous à la section Section 6.2.9 Accès utilisateur à la page 6-34 pour plus d'informations.

4.3.1 Connexion

1. Appuyez sur le bouton Figure 4-2.



pour ouvrir l'écran Connexion au système, illustré dans la

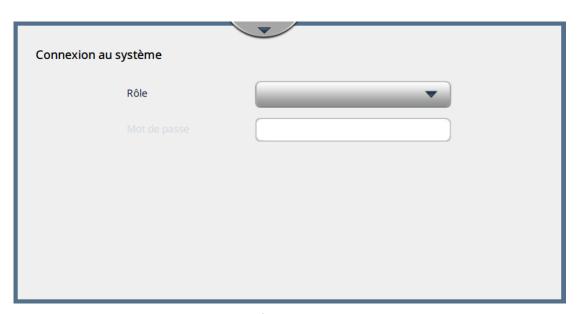


Figure 4-2: Écran de connexion

2. Appuyez sur la liste déroulante Rôle et sélectionnez le rôle souhaité. Appuyez sur le bouton OK

3. Dans la zone de texte Mot de passe, saisissez le mot de passe souhaité à l'aide du clavier.

Appuyez sur le bouton




4. L'utilisateur se connecte au niveau sélectionné, qui s'affiche dans la barre en haut de l'écran (voir Figure 4-3).

Remarque : Si le rôle n'est pas visible, l'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter au niveau approprié.

Remarque : Le bouton s'affiche et l'utilisateur peut quitter le niveau d'accès en cours en appuyant sur le bouton Déconnexion.

4.4 Démarrage de l'imprimante


1. Assurez-vous que l'imprimante est en mode ARRÊT.



3. Une fois que le jet a démarré, l'état de l'imprimante passe à HORS LIGNE.

4.5 Sélection d'une tâche d'impression

1. Appuyez sur le bouton pour sélectionner la tâche souhaitée dans la liste.



Remarque : Si aucune tâche n'est disponible dans l'utilitaire, vous devez en créer une nouvelle Reportez-vous à la section Section 5.2 pour plus de détails.



Figure 4-3 : Sélection des tâches

3. Appuyez sur le bouton la Figure 4-4.



pour charger la tâche à imprimer, tel qu'illustré dans



Figure 4-4 : Sélection et chargement de la tâche

La tâche est à présent chargée et disponible pour impression.


4.6 Défauts et avertissements

Lorsqu'un défaut ou un avertissement est généré, l'imprimante affiche le message correspondant dans la barre d'état, en haut de l'écran.

Remarque: Les défauts, avertissements et messages d'état s'affichent par ordre de priorité.

Message de défaut

L'apparition d'une condition de défaut interrompt l'impression en cours et arrête le jet. La barre d'état passe au rouge.



Message d'avertissement

L'apparition d'une situation donnant lieu à un avertissement n'interrompt pas l'impression en cours. L'imprimante cesse de fonctionner lorsque la condition d'avertissement devient une condition de défaut (alarme). La barre d'état passe au jaune.



Alertes de maintenance

L'apparition d'une condition de maintenance n'interrompt pas l'impression en cours. La barre d'état passe au bleu. Les messages d'alerte de maintenance fournissent des informations complémentaires qui permettront de rétablir le fonctionnement de l'imprimante.

4.6.1 Consultation d'un message de défaut ou d'avertissement

La barre d'état change de couleur en cas de défaut ou d'avertissement et affiche le nombre d'alarmes non acquittées en cours.



Figure 4-5: État d'avertissement

1. Appuyez sur le bouton pour consulter le nombre d'alarmes non acquittées.



Figure 4-6: État d'avertissement

- **2.** Le bouton **Effacer** est activé uniquement lorsque la condition d'alarme a été corrigée ou qu'une mesure a été prise pour y remédier.
- 3. Appuyez sur le bouton Effacer pour acquitter/effacer un avertissement/un défaut. Remarque : Pour afficher les détails d'une alarme, cliquez sur l'alarme en question.
- **4.** Si vous souhaitez effacer plusieurs avertissements/défauts, appuyez sur le bouton Effacer tout .

Appuyez sur le bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

4.7 Impression d'une tâche

Conditions préalables requises :

- Toutes les conditions de défaut (alarmes) ont été éliminées.
- Assurez-vous que le jet est démarré et que l'imprimante est en mode HORS LIGNE.
- Assurez-vous que la tâche est chargée.
- **1.** Appuyez sur le bouton



pour lancer l'impression. Le bouton change pour afficher



Remarque: La mention EN SERVICE apparaît dans la barre d'état.



Figure 4-7 : Imprimer la tâche

Vous pouvez à présent imprimer la tâche.

4.8 Configuration de la tâche

L'utilisateur peut configurer la tâche en ajustant sa position et son échelle.

Remarque : Ce type de configuration concerne des ajustements mineurs de position/d'échelle, destinés à imprimer correctement les informations sur le produit.

Remarque : Ces ajustements ne seront pas enregistrés et seront perdus si la tâche est rechargée ou si une autre tâche est chargée. Pour des ajustements permanents, utilisez la marge d'impression (reportez-vous à la Marge d'impression à la page 5-9).

- 1. Appuyez sur le bouton Figure 4-8.
- 2. Sélectionnez les options souhaitées pour ajuster la position du texte dans la tâche.



Figure 4-8 : Écran de configuration de la tâche

4.8.1 Ajustement de la position d'impression sur le produit

1. Appuyez sur le bouton Figure 4-9.



pour faire apparaître le diviseur de position, illustré dans la



Figure 4-9 : Ajustement de la position

2. Pour ajuster la position d'impression horizontalement, appuyez sur le bouton



ou sui

le bouton

Remarque : La position d'impression doit être modifiée de manière progressive, par paliers.

3. Contrôlez le changement de position en augmentant ou en abaissant la valeur jusqu'à atteindre la position souhaitée.

Remarque: Vous pouvez ajuster la position à +/-13 mm (0,05 pouce) de la position d'origine.

Remarque : Pour les changements supérieurs à +/- 13 mm (0,05 pouce), modifiez les paramètres de la tâche (voir Section 5.3 Modifier une tâche à la page 5-36) ou les paramètres de configuration de la ligne (voir Section 6.3 Configurer la Configuration de ligne à la page 6-51).

4.8.2 Réglage de l'échelle d'impression sur le produit

1. Appuyez sur le bouton pour faire apparaître la valeur du diviseur d'échelle en cours, tel qu'illustré dans la Figure 4-10.



Figure 4-10 : Ajustement de l'échelle

2. Pour modifier l'échelle d'impression, appuyez sur le bouton ou sur le bouton

Remarque : La position d'impression doit être modifiée de manière progressive, par paliers.

3. Contrôlez le changement de position en augmentant ou en abaissant la valeur jusqu'à atteindre la position souhaitée.

Remarque: Vous pouvez ajuster la taille à +/- 10 % de la taille d'origine.

Remarque : Pour les changements supérieurs à +/- 10 % de la taille d'origine, modifiez les paramètres de la tâche (voir Section 5.3 Modifier une tâche à la page 5-36) ou les paramètres de configuration de la ligne (voir Section 6.3 Configurer la Configuration de ligne à la page 6-51).

4.9 Arrêt de l'impression

1. Appuyez sur le bouton



pour arrêter l'impression. Le bouton change pour afficher



Remarque : L'indication HORS LIGNE apparaît dans la barre d'état.



Figure 4-11 : Arrêt de l'impression

La tâche d'impression s'arrête.

4.10 Arrêt du jet

- 1. Appuyez sur le bouton
- Arrêter le...
- . L'état de l'imprimante passe à ARRÊT.
- 2. Une fois que le jet s'est arrêté, l'état de l'imprimante passe à ARRÊT.

4.11 Arrêt de l'imprimante

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Arrêtez l'imprimante une fois le cycle d'arrêt du jet terminé. Le non-respect de cette consigne peut occasionner un travail de maintenance supplémentaire.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

N'effectuez pas de nombreux cycles de démarrage/arrêt de l'imprimante.

En effet, lorsque vous arrêtez l'imprimante, celle-ci utilise du solvant pour rincer le circuit. Si vous l'allumez puis l'éteignez à plusieurs reprises, vous utiliserez inutilement une grande quantité de solvant. Cette utilisation de solvant accrue peut générer une erreur de Niveau de réservoir mélangeur haut et réduire la viscosité de l'encre.

Lorsque le mode ARRÊT est affiché, vous pouvez arrêter l'imprimante en appuyant sur l'interrupteur principal situé sur le côté de l'appareil.

Remarque : L'imprimante est toujours reliée à l'alimentation secteur. Pour couper complètement l'alimentation, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

4.12 Connexion de l'imprimante en USB

1. Repérez le port USB à l'arrière de l'imprimante (voir Figure 4-12) et insérez la clé USB.

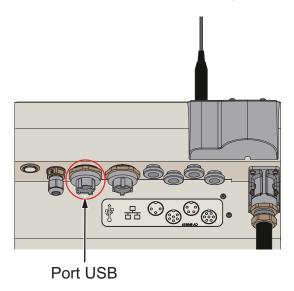


Figure 4-12 : Emplacement de la prise USB

La clé USB est désormais connectée et son statut en ligne s'affiche dans le bandeau de l'interface utilisateur, comme illustré dans la Figure 4-13.



Figure 4-13: Statut USB

Section 5 Éditeur de tâches

Introduction

Cette section vous fournit les informations dont vous avez besoin pour travailler sur l'éditeur de tâches. Elle aborde les sujets suivants :

- Accéder à l'éditeur de tâches
- Créer une nouvelle tâche
- Modifier une tâche
- Modifier rapidement une tâche
- Exemple Créer une nouvelle tâche

5.1 Accéder à l'éditeur de tâches

L'éditeur de tâches est le principal outil qui vous permet de créer des tâches, de les modifier, d'en configurer les paramètres et de les enregistrer. La Figure 4-1, page 4-2 illustre l'écran d'accueil de l'utilitaire. Vous pouvez accéder à l'éditeur de tâches à la fois depuis la barre d'aperçu d'une tâche et à l'aide du bouton *Tâches*.

- Aperçu de la tâche > Mettre à jour
- Tâches > +
- Tâches > Modifier une tâche

5.2 Créer une nouvelle tâche

Cette section vous explique comment créer une nouvelle tâche, ajouter différents champs, modifier les paramètres de la tâche, et fournit des informations sur les paramètres et les instructions de l'imprimante.

1. Appuyez sur le bouton Figure 5-1.



pour ouvrir l'écran Liste des tâches, tel qu'illustré dans la



Figure 5-1 : Écran de la liste des tâches

2. Appuyez sur le bouton pour créer une nouvelle tâche. L'écran Paramètres de la tâche s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 5-2.

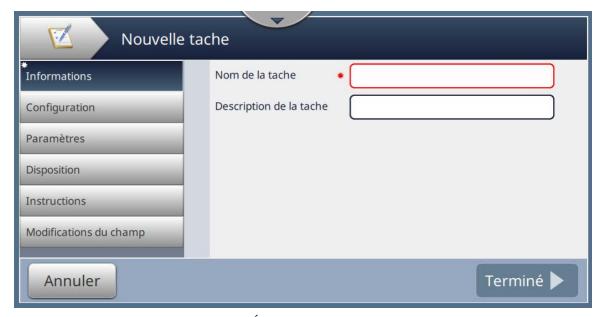


Figure 5-2: Écran d'information

3. Appuyez sur la zone de texte Nom de la tâche afin de saisir un nom pour la nouvelle tâche. L'écran Nom de la tâche s'affiche.

Remarque: Vous pouvez également saisir ici une description de la nouvelle tâche.

4. Saisissez le nom souhaité pour la tâche à l'aide du pavé tactile, puis appuyez sur le bouton

Accepter

5. Appuyez sur le bouton Terminé dans l'écran Paramètres de la tâche.

Remarque: Vous pouvez également modifier la configuration, les paramètres et les instructions.

6. L'écran Éditeur de tâches s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 5-3.



Figure 5-3 : Écran de l'éditeur de tâches

7. Appuyez sur le bouton et sélectionnez les options souhaitées pour ajouter des champs, tel qu'illustré dans la Figure 5-4.

Appuyez sur le bouton OK . Reportez-vous à la section Section 5.2.2 pour plus de détails.



Figure 5-4 : Options d'ajout de champ

8. Modifiez les paramètres souhaités dans l'écran des paramètres du champ sélectionné, tel qu'illustré dans la Figure 5-5. Appuyez sur le bouton afin d'enregistrer le format requis pour le champ.



Figure 5-5 : Écran des paramètres de champ

Le Tableau 5-1 présente les options disponibles dans l'écran Éditeur de tâches :

Menu	Bouton	Fonctions
Paramètres de la tâche	Paramètres de la tache	Affiche le nom et la description de la tâche. Les paramètres de la tâche peuvent être configurés et modifiés. Appuyez sur le bouton <i>Terminé</i> pour enregistrer les modifications apportées à la tâche, le cas échéant, et afficher l'écran Éditeur de tâches.
Ajouter un champ	+	Ajoute un nouveau champ. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une liste des champs disponibles s'affiche: Texte, Date, Heure, Compteur, Code-barres linéaire, Code-barres 2D et Logo. Reportez-vous au Tableau 5-8 pour plus de détails.
Édition		Ouvre l'éditeur pour le champ sélectionné et affiche l'écran Configuration. Vous permet de changer le type et la taille de police, d'inverser le champ ou de le mettre en miroir, et de saisir un message d'invite et le nom du champ.
Repositionner		Servez-vous des touches fléchées qui apparaissent dans la zone de conception de la tâche pour déplacer le champ sélectionné dans le sens de la flèche.
Suppression		Supprime le champ sélectionné. Vous recevez une demande de confirmation avant la suppression du champ.
Annuler		Annule la dernière action.
Rétablir		Rétablit la dernière action.
Zoom	⊕	Effectue un zoom sur la tâche à modifier. Agrandit jusqu'à quatre fois (200 %, 300 %, 400 %, 800 %). Une fois la valeur de zoom maximum atteinte, appuyez plusieurs fois sur le bouton <i>Zoom</i> pour revenir au réglage par défaut.
Agrandir	K [⋊]	Agrandit au maximum la fenêtre d'aperçu de la tâche.
Précédent	◀ Précé	Renvoie à l'écran Paramètres de la tâche.

Tableau 5-1 : Menu Modification de la tâche

Menu	Bouton	Fonctions
Enregistrer sous	Enregistrer sous	Enregistre une tâche existante sous un nouveau nom.
Enregistrer	Enregist	Enregistre une nouvelle tâche et les changements apportés à une tâche existante.

Tableau 5-1 : Menu Modification de la tâche (suite)

9. Lorsque vous avez terminé vos modifications pour le champ inséré, appuyez sur le bouton



La tâche est à présent enregistrée et disponible pour impression.

5.2.1 Paramètres de la tâche

5.2.1.1 Informations

L'écran Informations (Figure 5-2, page 5-2) vous permet de réaliser les opérations suivantes :

Champ	Description
Nom de la tâche	Affiche le nom de la tâche. Un nom doit être saisi pour chaque nouvelle tâche créée, avant d'appuyer sur le bouton Terminé.
Description de la tâche	Vous pouvez saisir ici une description de la tâche.

Tableau 5-2 : Informations

5.2.1.2 Configuration



Figure 5-6 : Écran de configuration

L'écran Configuration vous permet de réaliser les opérations suivantes :

Champ	Description
Configuration de la ligne	Vous pouvez sélectionner la configuration de ligne souhaitée dans la liste déroulante pour créer la tâche. Toutes les configurations de ligne créées s'affichent dans cette liste déroulante. La configuration de ligne Non spécifié s'affiche au moment du chargement de la tâche. Il s'agit de la valeur par défaut et, si vous ne la modifiez pas, la configuration de ligne activée est sélectionnée.
Ignorer le début de la journée	Lorsque ce champ est activé, vous pouvez modifier la valeur par défaut (00:00) de l'heure de début de journée.
Début de la journée	Vous pouvez spécifier quand changer la date d'une tâche (par opposition à minuit). Ce paramètre est disponible uniquement si l'option Ignorer le début de la journée est activée.

Tableau 5-3 : Configuration

5.2.1.3 Paramètres



Figure 5-7 : Écran des paramètres

L'écran Paramètres vous permet de réaliser les opérations suivantes :

Champ	Description
Mode d'impression	Vous pouvez sélectionner le mode Longueur fixe ou Résolution fixe. Saisissez une valeur dans le paramètre Longueur d'impression (en mm ou en pouces) ou Résolution d'impression (points/mm ou points/pouce), suivant le mode d'impression sélectionné. Les unités de mesure sont basées sur celles spécifiées dans les paramètres de l'imprimante. Remarque: Le contenu de la tâche est fixé dans une fenêtre prédéfinie. Augmenter ou réduire la longueur d'impression étirera ou écrasera la tâche imprimée.
Marge d'impression	La marge d'impression fonctionne en sens de marche avant et change la distance de la position d'impression par rapport au bord avant du produit. Pour accroître la distance de la position d'impression, augmentez la valeur à l'aide du bouton +. Pour réduire la distance de la position d'impression, diminuez la valeur à l'aide du bouton Vous pouvez soit saisir directement la valeur souhaitée, soit utiliser les boutons +/- pour la modifier par petits paliers.
Marge au retour sur axe	La marge de retour fonctionne en sens de marche arrière et change la distance de la position d'impression par rapport au bord arrière du produit. Reportez-vous au paramètre Marge d'impression pour ajuster la distance de la position d'impression.
Trame	
Sélection automatique	Lorsque cette option est activée, l'imprimante sélectionne automatiquement le groupe de trames approprié. *Remarque: L'option Sélection automatique est activée par défaut.
Sélectionner par groupe	Lorsque cette option est activée, vous pouvez sélectionner manuellement le groupe de trames souhaité.
Trame	Sélectionnez le groupe de trames souhaité pour la tâche. La sélection de groupes affichée dépend de la hauteur de ligne requise. Vous pouvez sélectionner un groupe de trames uniquement lorsque l'option Sélection automatique est activée. Remarque: Pour l'impression de codes-barres 2D, il est recommandé de sélectionner une trame spéciale. Pour plus d'informations, contactez le service client Videojet ou votre distributeur local.

Tableau 5-4 : Paramètres

5.2.1.4 Disposition



Figure 5-8 : Écran Disposition

L'écran Disposition propose les options suivantes :

Champ	Description		
Gras	Permet de définir le type de caractère gras souhaité pour la tâche. Gras : appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner le type de caractère gras souhaité (Désactivé, Gras 1, Gras 2).		
	Désactivé Gras 1 Gras 2		
	VIDEOJET VIDEOJET		
Écart entre les caractères	L'utilisateur peut modifier l'écart requis entre les caractères en augmentant ou en diminuant la valeur. La valeur par défaut est 1.		
Négatif	Sélectionnez <i>Activé</i> pour inverser la couleur de la tâche.		
	Normal Négatif		
	VIDEOJET MANIMINI		
Miroir	Sélectionnez <i>Activé</i> pour retourner la tâche verticalement.		
	Normal Miroir		
	VIDEOJET T3L030IV		
Inverser	Sélectionnez <i>Activé</i> pour retourner la tâche horizontalement.		
	Normal Inverser		
	AIDEONET VIDEOUET		

Tableaul 5-5: Disposition

5.2.1.5 Instructions



Figure 5-9 : Écran d'instructions

L'écran Instructions vous permet de réaliser les opérations suivantes :

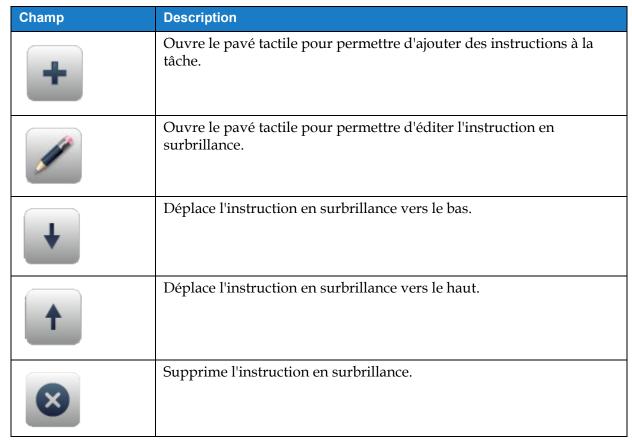


Tableau 5-6 : Instructions

5.2.1.6 Modifications du champ



Figure 5-10 : Écran Modifications du champ

L'écran Modifications du champ propose les options suivantes :

Champ	Description	
Police	Permet de définir la taille de police pour tous les champs disponibles de la tâche. Cette opération écrase toutes les tailles de police de champ personnalisées. Appuyez sur cette liste déroulante pour spécifier les tailles de police pour les champs.	
Gras	Sélectionnez le type de caractère gras souhaité dans la liste déroulante (Désactivé, Gras 1, Gras 2) pour tous les champs disponibles de la tâche.	
	Désactivé Gras 1 Gras 2	
	VIDEOJET VIDEOJET	
Miroir	Cochez cette case pour retourner verticalement tous les champs disponibles de la tâche.	
	Normal Miroir	
	VIDEOJET T3L030IV	
Inverser	Cochez cette case pour retourner horizontalement tous les champs disponibles de la tâche.	
	Normal Inverser	
	AIDEONET VIDEOUET	
Écart entre les caractères	L'utilisateur peut modifier l'écart requis entre les caractères en augmentant ou en diminuant la valeur. La valeur par défaut est 1.	
Appliquer	Appuyez sur le bouton <i>Appliquer</i> pour appliquer les modifications à tous les champs disponibles de la tâche.	

Tableau 5-7: Modifications du champ

5.2.2 Ajouter un champ

La liste déroulante Ajouter un champ contient les options pouvant être entrées par l'utilisateur. Le Tableau 5-8 présente les options disponibles :

Option	Description
Texte	Insère le champ texte en tant que texte fixe, invite utilisateur ou texte de référence.
Date	Insère la date du jour, la date décalée ou la date définie par l'utilisateur dans la tâche imprimée. Vous pouvez personnaliser le type de date afin d'extraire les dates dans de multiples formats.
Heure	Insère l'heure actuelle dans la tâche imprimée. Ce sont les capacités de fonctionnement en temps réel de l'imprimante qui permettent ce type d'opération.
Compteur	Insère un champ de compteur, qui ordonne au codeur sélectionné de gérer et d'imprimer des données incrémentielles alphabétiques et numériques.
Code-barres linéaire	Insère un code-barres unidimensionnel. Vous pouvez sélectionner le type de code-barres, le type de données et le texte, pour l'insertion du code-barres souhaité. Remarque: Si le code-barres doit inclure des données complémentaires, par exemple une date, une référence personnalisée est nécessaire. Reportez-vous à la section Générateur de référence personnalisée à la page 6-12 pour plus de détails.
Code-barres 2D	Insère un code-barres bidimensionnel. Vous pouvez sélectionner le type de code-barres, le type de données et le texte, pour l'insertion du code-barres souhaité.
Logo	Insère un logo. L'utilisateur peut sélectionner le logo requis dans la liste disponible.

Tableau 5-8 : Options d'ajout de champ

5.2.2.1 Pour ajouter un champ texte


Observez la procédure suivante pour ajouter un champ texte à la tâche :

1. Appuyez sur le bouton



et sélectionnez Texte, tel qu'illustré dans la Figure 5-4, page 5-4.

Appuyez sur le bouton



2. L'écran Configuration du texte s'ouvre, vous permettant de sélectionner le texte souhaité et de le mettre en forme. Un aperçu du champ texte s'affiche en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Reportez-vous au Tableau 5-9 pour plus de détails.

Remarque: Le bouton au champ.



permet de revenir en arrière sans enregistrer les modifications apportées

3. Le champ texte est inséré dans la zone de conception de la tâche.

Remarque: Vous pouvez déplacer le champ texte inséré jusqu'à la position souhaitée, dans la zone de conception de la tâche.

Le Tableau 5-9 décrit les options de saisie de texte disponibles :

Affichage	Description
Type de texte Videojet Configuration du texte Type texte Texte fixe Texte fixe Default Text Default Text Default Text	Contient les options permettant de modifier les paramètres suivants : • Type de texte : appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner le type de texte souhaité. Reportez-vous à la section Type de texte pour plus de détails. • Texte fixe : appuyez sur cette zone de texte pour saisir le texte souhaité. Remarque : Cette option est disponible uniquement lorsque le paramètre Type de texte fixe est sélectionné. • Référence de champ personnalisé : appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner le champ personnalisé créé souhaité. Remarque : Cette option est disponible uniquement lorsque le paramètre Type de texte - Référence personnalisée est sélectionné.
Type de texte	
Texte fixe	Le texte est fixe pour la tâche, tel que défini dans le champ Texte fixe.
Défini par l'utilisateur	Le texte est saisi par l'utilisateur, à l'invite, au moment où la tâche est sélectionnée pour exécution. Les options d'invite utilisateur sont activées par sélection. Remarque: Seuls les champs texte Défini par l'utilisateur sont disponibles lors de l'édition de la tâche.
Référence personnalisée	Insérez une référence personnalisée pour chaque tâche. Reportez-vous à la section Générateur de référence personnalisée à la page 6-12 pour plus de détails.
Référence équipement	Indiquez ici l'ID de la machine pour chaque tâche. Reportez-vous à la section Paramètres de tâche globaux à la page 6-19 pour plus de détails.
Référence ligne	Indiquez ici l'ID de la ligne pour chaque tâche. Reportez-vous à la section Paramètres de tâche globaux à la page 6-19 pour plus de détails.
Référence usine	Indiquez ici l'utilisateur connecté pour chaque tâche. Reportez-vous à la section Paramètres de tâche globaux à la page 6-19 pour plus de détails.
Référence utilisateur	Indiquez ici l'utilisateur connecté pour chaque tâche.

Tableau 5-9: Configuration du texte

Affichage Description Invite utilisateur Contient les options permettant de modifier les paramètres suivants : Message d'invite : appuyez sur cette Message d'invite zone de texte pour saisir une instruction ou une invite que l'utilisateur verra lors de la sélection de la tâche à exécuter. Valeur d'invite : appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner la valeur à associer à la tâche: Par défaut : la tâche contiendra le texte Default Text par défaut. Vide : la tâche ne contiendra aucun texte Dernier : la tâche contiendra les dernières données imprimées. Caractères autorisés : appuyez sur cette liste déroulante pour spécifier le type de caractères autorisé pour la saisie du message (Alphabétique, Numérique, Alphanumérique, Tous les caractères). Texte par défaut : appuyez sur cette zone de texte pour saisir le texte qui apparaîtra par défaut. Longueur fixe : cochez cette case pour limiter à une valeur fixe la longueur du texte saisi par l'utilisateur. Remarque: Les options Longueur et Caractère de remplissage sont disponibles uniquement si vous avez coché l'option Longueur fixe. Longueur: appuyez sur cette zone de texte ou utilisez les boutons +/- pour définir la longueur du champ modifiable par l'utilisateur. Caractère de remplissage : appuyez sur cette zone de texte pour définir le caractère devant apparaître après le champ texte. Contient les options permettant de modifier Police les paramètres suivants : Videojet Police: appuyez sur cette liste Configuration du texte déroulante pour spécifier la taille de police. **Remarque** : La taille de police par défaut **Remarque** : La dernière taille de police utilisée est mémorisée et s'affiche à l'écran. Default Text

Tableau 5-9 : Configuration du texte (suite)

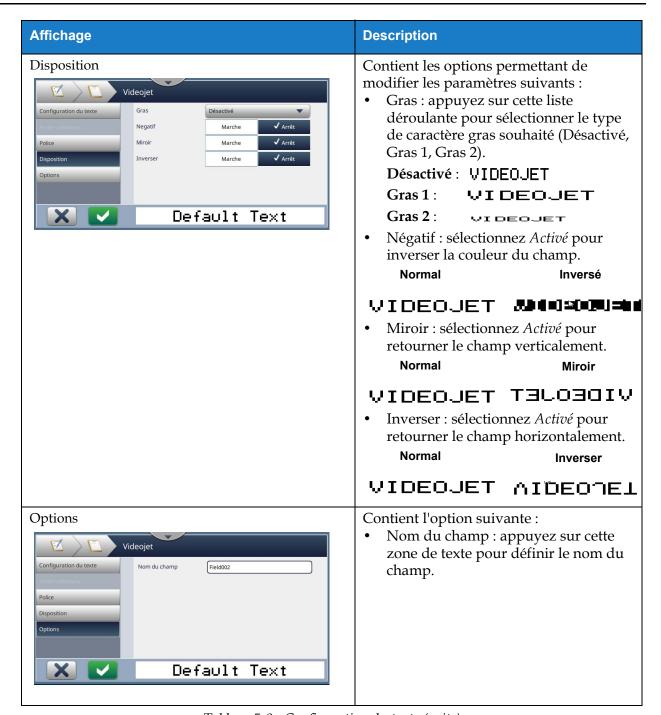


Tableau 5-9: Configuration du texte (suite)

5.2.2.2 Pour ajouter un champ de date

Observez la procédure suivante pour ajouter un champ de date à la tâche :

1. Appuyez sur le bouton et sélectionnez *Date,* tel qu'illustré dans la Figure 5-4, page 5-4.

Appuyez sur le bouton OK

2. L'écran Configuration de la date s'ouvre, vous permettant de sélectionner le date souhaitée et de la mettre en forme. Un aperçu du champ de date s'affiche en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Reportez-vous au

Tableau 5-10 pour plus de détails.

Remarque : Le bouton permet de revenir en arrière sans enregistrer les modifications apportées au champ.

3. Le champ de date est inséré dans la zone de conception de la tâche.

Remarque : Vous pouvez déplacer le champ de date inséré jusqu'à la position souhaitée, dans la zone de conception de la tâche.

Tableau 5-10 décrit les options d'édition du format de date disponibles :

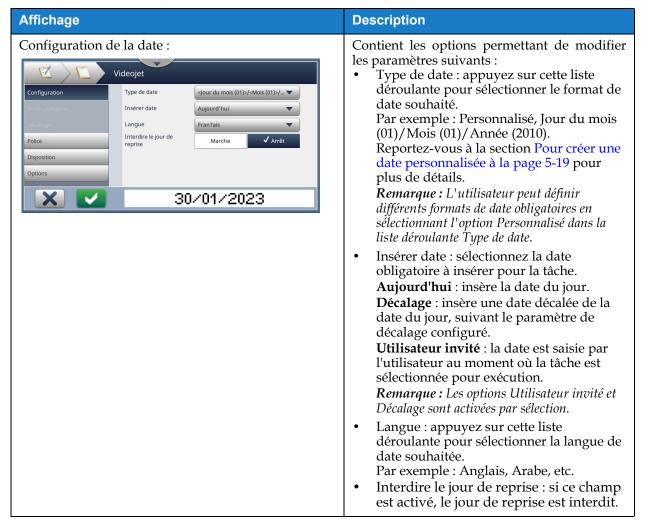


Tableau 5-10 : Configuration de la date

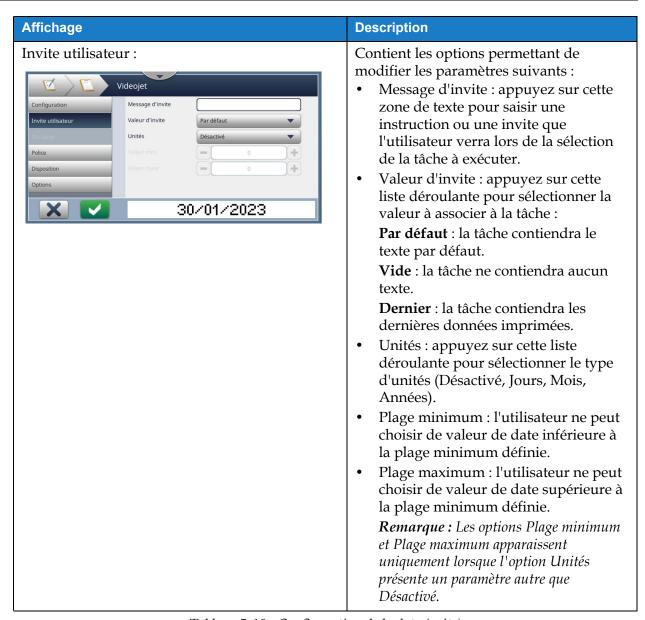


Tableau 5-10 : Configuration de la date (suite)

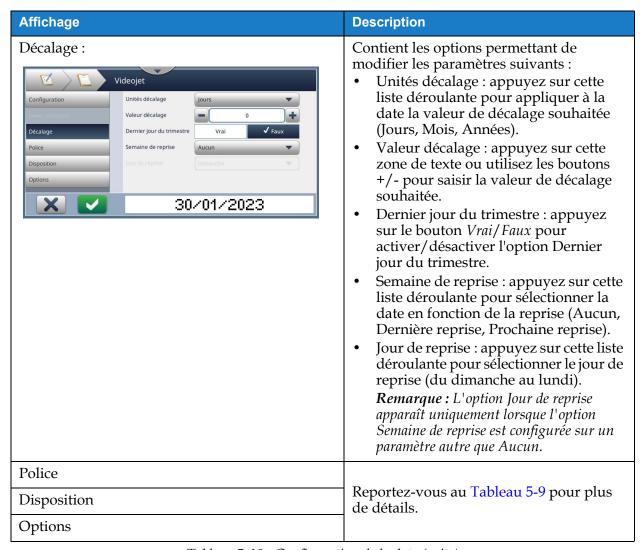


Tableau 5-10 : Configuration de la date (suite)

5.2.2.3 Pour créer une date personnalisée

Observez la procédure suivante pour créer une date personnalisée :

Dans l'écran Configuration de la date, sélectionnez l'option *Personnalisé* dans la liste déroulante
 Type de date, tel qu'illustré dans la Figure 5-11. Appuyez sur le bouton

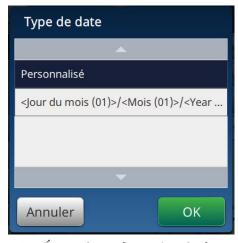


Figure 5-11 : Écran de configuration du format de date

2. Sélectionnez le format souhaité dans la liste des options proposées (Année, Mois, Date du mois, Jour de la semaine, Autre et Séparateur), tel qu'illustré dans la Figure 5-12. Chacune de ces options présente différents formats possibles, accessibles depuis une liste déroulante illustrée dans la Figure 5-13.



Figure 5-12 : Écran de configuration de la date



Figure 5-13 : Écran de configuration du séparateur de date

- 3. Une fois que vous avez sélectionné le format souhaité, appuyez sur le bouton pour passer à la mise en forme de la date. L'écran affiche le format de date créé, tel qu'illustré dans la Figure 5-12.
- **4.** Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées au format de la date.

Remarque: Le format de date créé est enregistré et s'affiche dans la liste déroulante Type de date.

5.2.2.4 Pour ajouter un champ horaire

Observez la procédure suivante pour ajouter un champ horaire à la tâche :

1. Appuyez sur le bouton et sélectionnez *Heure* tel qu'illustré dans la Figure 5-4,

page 5-4.

Appuyez sur le bouton



2. L'écran Configuration de l'heure s'ouvre, vous permettant de sélectionner l'heure souhaitée et de la mettre en forme. Un aperçu du champ horaire s'affiche en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Reportez-vous au Tableau 5-11 pour plus de détails.

Remarque : Le bouton permet de revenir en arrière sans enregistrer les modifications apportées au champ.

3. L'heure système est insérée dans la zone de conception de la tâche.

Remarque : Vous pouvez déplacer l'heure système insérée jusqu'à la position souhaitée, dans la zone de conception de la tâche.

Le Tableau 5-11 décrit les options d'édition du format horaire disponibles :

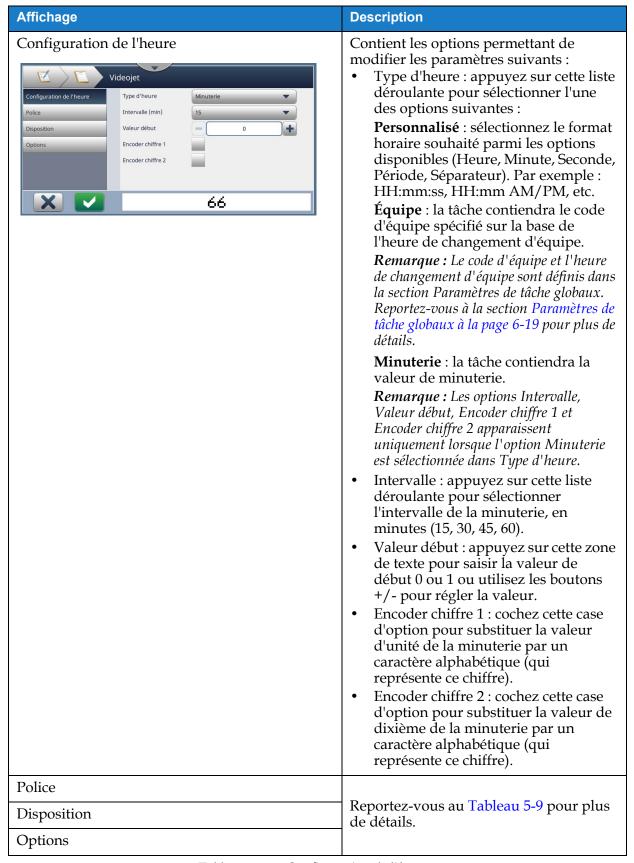


Tableau 5-11 : Configuration de l'heure

5.2.2.5 Pour ajouter un champ de compteur

Observez la procédure suivante pour ajouter un champ de compteur à la tâche :

1. Appuyez sur le bouton et sélectionnez *Compteur*, tel qu'illustré dans la Figure 5-4, page 5-4.

Appuyez sur le bouton OK

2. L'écran Configuration du compteur s'ouvre, vous permettant de sélectionner le compteur souhaité et de le mettre en forme. Un aperçu du champ de compteur s'affiche en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Reportez-vous au

Tableau 5-12 pour plus de détails.

Remarque : Le bouton permet de revenir en arrière sans enregistrer les modifications apportées au champ.

3. Le champ de compteur est inséré dans la zone de conception de la tâche.

Remarque : Vous pouvez déplacer le champ de compteur inséré jusqu'à la position souhaitée, dans la zone de conception de la tâche.

Le Tableau 5-12 décrit les options disponibles pour la définition du format de compteur :

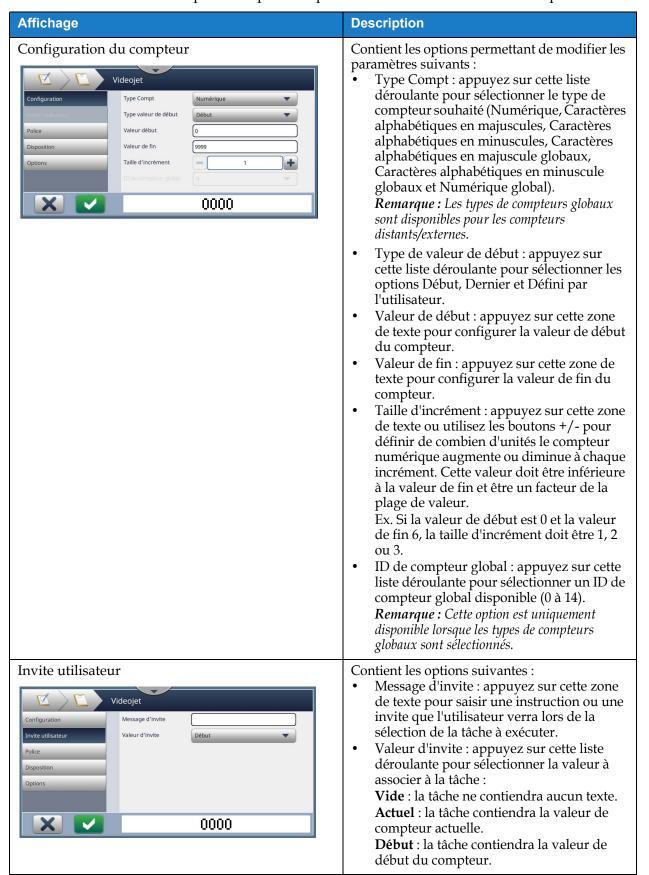


Tableau 5-12: Configuration du compteur

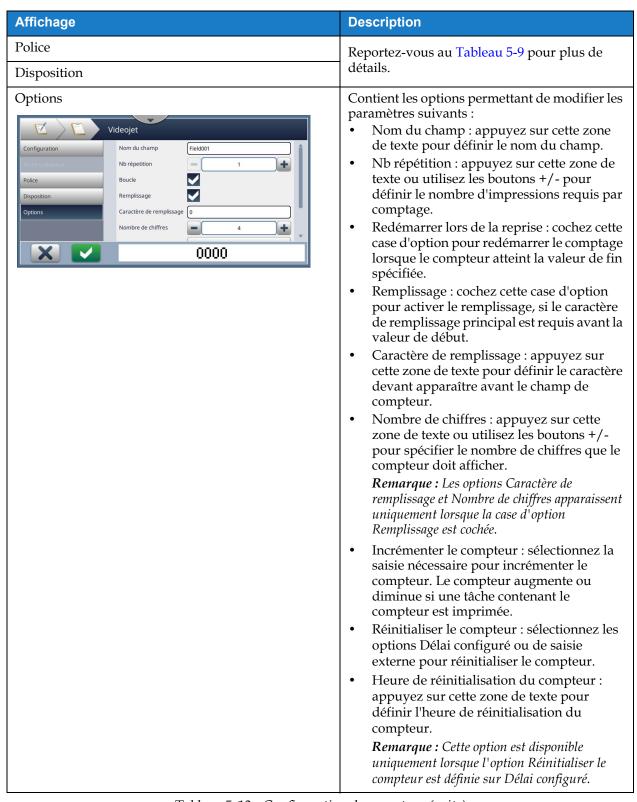


Tableau 5-12: Configuration du compteur (suite)

5.2.2.6 Pour ajouter un champ de code-barres linéaire

Observez la procédure suivante pour ajouter un champ de code-barres linéaire à la tâche :

1. Appuyez sur le bouton



et sélectionnez Code-barres linéaire, tel qu'illustré dans la

Figure 5-4, page 5-4.

Appuyez sur le bouton



2. L'écran Configuration du code-barres linéaire s'ouvre, vous permettant de sélectionner le code-barres linéaire souhaité et de le mettre en forme. Un aperçu du champ de code-barres linéaire s'affiche en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Reportez-vous au Tableau 5-13 pour plus de détails.

Remarque : Le bouton permet de revenir en arrière sans enregistrer les modifications apportées au champ.

3. Le champ de code-barres est inséré dans la zone de conception de la tâche.

Remarque : Vous pouvez déplacer le champ de code-barres inséré jusqu'à la position souhaitée, dans la zone de conception de la tâche.

Le Tableau 5-13 décrit les options disponibles pour le champ de code-barres linéaire :

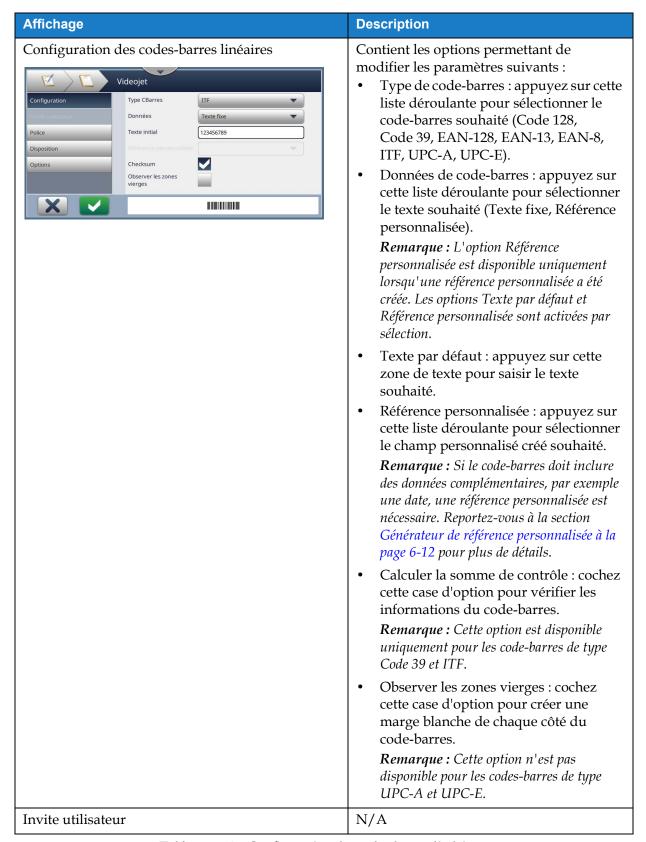


Tableau 5-13 : Configuration des codes-barres linéaires

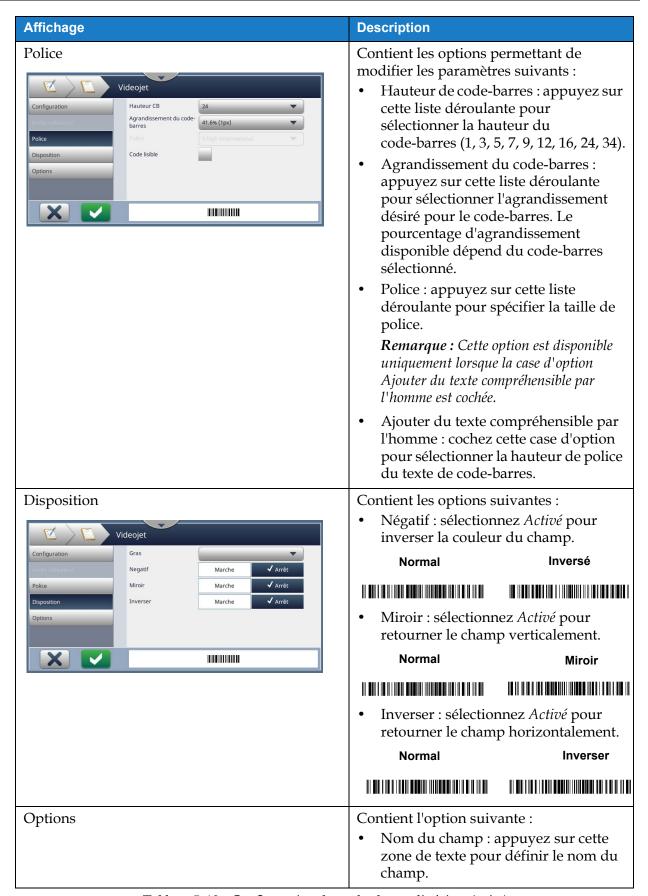


Tableau 5-13 : *Configuration des codes-barres linéaires (suite)*

5.2.2.7 Pour ajouter un champ de code-barres 2D

Observez la procédure suivante pour ajouter un champ de code-barres 2D à la tâche :

1. Appuyez sur le bouton



et sélectionnez *Code-barres 2D*, tel qu'illustré dans la

Figure 5-4, page 5-4.

Appuyez sur le bouton



2. L'écran Configuration du code-barres 2D s'ouvre, vous permettant de sélectionner le code-barres 2D souhaité et de le mettre en forme. Un aperçu du champ de code-barres 2D s'affiche en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Reportez-vous au Tableau 5-14 pour plus de détails.

Remarque : Le bouton permet de revenir en arrière sans enregistrer les modifications apportées au champ.

3. Le champ de code-barres est inséré dans la zone de conception de la tâche.

Remarque : Vous pouvez déplacer le champ de code-barres inséré jusqu'à la position souhaitée, dans la zone de conception de la tâche.

Remarque : Pour l'impression de codes-barres 2D, il est recommandé de sélectionner une trame spéciale. Pour plus d'informations, contactez le service client Videojet ou votre distributeur local.

Le Tableau 5-14 décrit les options disponibles pour le champ de code-barres 2D :

Affichage

Configuration des codes-barres 2D



Description

Contient les options permettant de modifier les paramètres suivants :

- Type de code-barres : appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner le code-barres souhaité (DataMatrix, DotCode ou QR).
- Données de code-barres : appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner le texte souhaité (Texte fixe, Utilisateur invité, Référence personnalisée).
- Référence personnalisée : appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner le champ personnalisé créé souhaité.
- Texte par défaut : appuyez sur cette zone de texte pour saisir le texte souhaité.

Remarque : Cette option est disponible uniquement lorsque le paramètre des données de code-barres Texte fixe est sélectionné.

- Taille du symbole : appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner la taille de code-barres souhaitée.
 - **Remarque :** L'option Taille du symbole est uniquement disponible lorsque le type de code-barres DataMatrix est sélectionné.
- Taille du module: appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner la taille du module (1, 2, 3, 4). À mesure que la taille du module augmente, les options de taille de symbole disponibles sont mises à jour afin de garantir un affichage correct des données et du symbole.

Remarque : L'option Taille du module est uniquement disponible lorsque le type de code-barres DataMatrix est sélectionné.

 Hauteur de code-barres : appuyez sur cette zone de texte ou utilisez les boutons +/- pour sélectionner la hauteur de code-barres souhaitée.

Remarque : Cette option est uniquement disponible lorsque le type de code-barres DotCode est sélectionné.

- Version: appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner la version de code-barres souhaitée.
- Type ECC: appuyez sur cette liste déroulante pour sélectionner le degré de correction d'erreur souhaité en fonction de l'environnement opérationnel.

Remarque : Les options Version et Type ECC sont uniquement disponibles lorsque le type de code-barres QR est sélectionné.

Tableau 5-14 : Champ de code-barres 2D

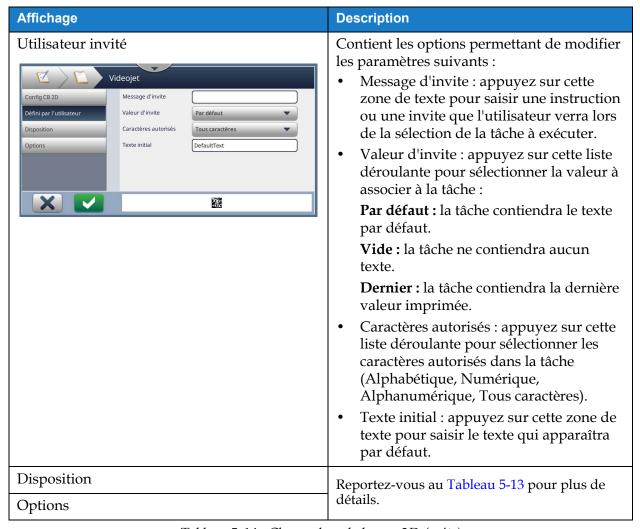


Tableau 5-14 : Champ de code-barres 2D (suite)

Le nombre de caractères autorisé pour un code-barres et la taille/version de symbole sélectionnée varie. Si vous dépassez la limite de caractères autorisée, le message suivant s'affiche.



Figure 5-14 : Message d'erreur

Les tableaux suivants indiquent la limite de caractères pour chaque type de code-barres et sa version/taille de symbole correspondante :

	Code QR		Taille du	symbole	
Erreur	Caractères	21x21	25x25	29x29	33x33
L	Numériques	41	77	127	114
	Alphanumériques	25	47	77	78
M	Numériques	34	63	101	90
	Alphanumériques	20	38	61	62
Q	Numériques	27	49	77	67
	Alphanumériques	16	29	47	46
Н	Numériques	17	34	58	50
	Alphanumériques	10	20	35	34

Tableau 5-15 : Code QR - Limite de caractères

Remarque : Reportez-vous à l'Annexe B : Limitations et contraintes relatives aux codes DataMatrix pour plus d'informations sur la limite maximum de caractères et les codes QR.

DataMatrix			
Code d'erreur	ECC200		
Taille du symbole	Numériques	Alphabétiques/ Alphanumériques	
8x18	10	6	
8x32	20	13	
10x10	6	3	
12x12	10	6	
12x26	32	22	
12x36	44	31	
14x14	16	10	
16x16	24	16	
16x36	64	46	
16x48	98	72	
18x18	36	25	
20x20	45	31	
22x22	60	43	
24x24	72	52	
26x26	88	64	
32x32	125	91	

Tableau 5-16 : DataMatrix - Limite de caractères

5.2.2.8 Pour insérer un logo

Observez la procédure suivante pour ajouter un logo à la tâche :



et sélectionnez *Logo* tel qu'illustré dans la Figure 5-4, page 5-4.

Appuyez sur le bouton

1. Appuyez sur le bouton



2. L'écran Configuration du logo s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de sélectionner le logo requis dans la liste déroulante. Un aperçu du logo s'affiche en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton



pour enregistrer les modifications apportées.

Reportez-vous au Tableau 5-17 pour plus de détails.

Remarque: Le bouton au champ.



permet de revenir en arrière sans enregistrer les modifications apportées

3. Le logo est inséré dans la zone de conception de la tâche.

Remarque : Vous pouvez déplacer le logo inséré jusqu'à la position souhaitée, dans la zone de conception de la tâche.

Remarque: Les logos sont configurés dans CLARiSOFT.

Le Tableau 5-17 décrit les options disponibles pour le logo :

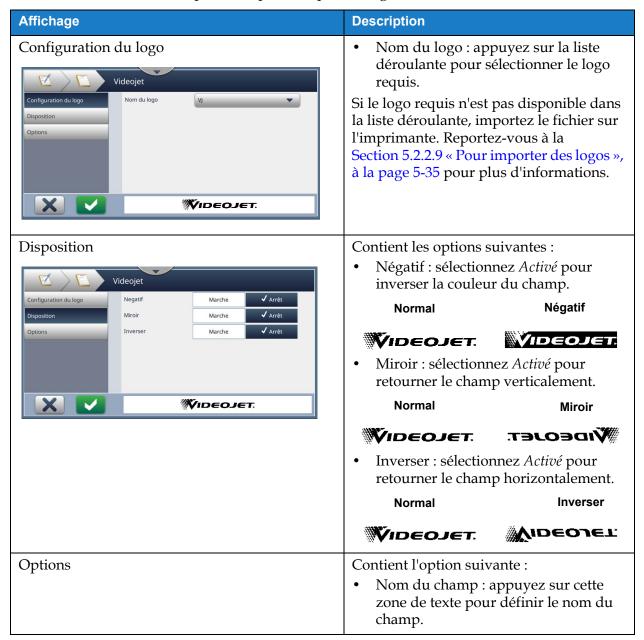


Tableau 5-17 : Champ destiné à un logo

5.2.2.9 Pour importer des logos

Remarque: Les fichiers de logo doivent être au format monochrome (.bmp).

- 1. Enregistrez les logos dans le répertoire racine intitulé Graphics de la clé USB.
- **2.** Accédez à Outils > Gestionnaire de fichiers > Importer des fichiers.
- 3. Sélectionnez le lecteur approprié et cliquez sur Continuer
- **4.** Sélectionnez les fichiers à importer et cliquez sur Importa...
- 5. Les logos sont importés dans la mémoire de l'imprimante.



Figure 5-15 : Importation terminée

5.3 Modifier une tâche

- 1. Appuyez sur le bouton dans l'écran d'accueil, tel qu'illustré dans la Figure 4-1, page 4-2.
- 2. L'écran Liste des tâches s'ouvre, vous permettant de sélectionner la tâche souhaitée, tel qu'illustré dans la Figure 5-1, page 5-2. Appuyez sur le bouton Modifier la . tâche
- 3. Sélectionnez le champ à modifier et appuyez sur le bouton tel qu'illustré à la Figure 5-16.



Figure 5-16 : Écran de modification du champ

4. Modifiez les paramètres souhaités dans l'écran Paramètres de champ de tâche, pour le champ ouvert, puis appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Ajouter un champ à la page 5-13.

Remarque : Le bouton permet de revenir en arrière sans enregistrer les modifications apportées au champ.

- 5. Appuyez sur le bouton Enregist... pour enregistrer les modifications apportées à la tâche.
- **6.** Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications sous un nouveau nom de tâche.

Remarque : Les modifications apportées à une tâche en cours d'impression ne seront pas mises à jour automatiquement. Pour imprimer la tâche mise à jour, appuyez sur les boutons tâche et Charger une

tâche

5.4 Sélectionner et modifier plusieurs champs dans l'Éditeur de tâches

- 1. Appuyez sur le bouton dans l'écran d'accueil, tel qu'illustré dans la Figure 4-1, page 4-2.
- 2. L'écran Liste des tâches s'ouvre, vous permettant de sélectionner la tâche souhaitée, tel qu'illustré dans la Figure 5-1, page 5-2. Appuyez sur le bouton Éditeur de tâches s'ouvre.

 Modifier la tâche

 L'écran



Figure 5-17 : Écran Éditeur de tâches

3. Accédez à *Paramètres de la tâche > Modifications du champ*, tel qu'illustré dans la Figure 5-18.



Figure 5-18 : Écran Modifications du champ

4. Modifiez la valeur des champs requis, puis cliquez sur Appliquer pour modifier simultanément tous les champs de la tâche.

5.5 Modifier rapidement une tâche

Remarque: Le bouton Mettre à jour est activé uniquement si des champs modifiables par l'utilisateur sont présents.

Remarque : Le bouton Imprimer 1x est activé lorsque le jet fonctionne. Lorsque ce bouton est sélectionné, la tâche actuelle est imprimée une fois.

1. Appuyez sur la barre d'aperçu de la tâche, dans l'écran d'accueil.



Figure 5-19 : Éditeur de tâches

2. Appuyez sur le bouton Modifier . L'écran Modification de la tâche s'affiche.

3. Pour modifier un champ défini par l'utilisateur, appuyez sur celui-ci, puis sur le bouton tel qu'illustré à la Figure 5-20.



Remarque : Les outils d'édition disponibles seront activés lorsque le champ sera sélectionné.

Remarque: Seuls les champs définis par l'utilisateur peuvent être modifiés.

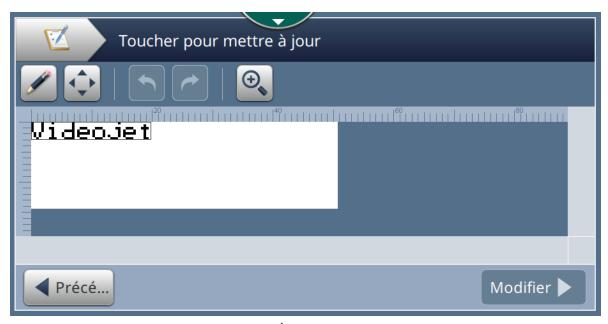


Figure 5-20 : Éditeur de tâches

4. Le pavé tactile de l'utilitaire s'ouvre, vous permettant de saisir le texte souhaité. Appuyez sur le bouton OK .

Remarque : Le pavé tactile de l'utilitaire affiche la dernière valeur/les dernières données enregistrée(s) par l'utilisateur, le texte par défaut ou un champ vierge, suivant l'option Valeur d'invite sélectionnée.

Remarque : Les modifications apportées aux champs définis par l'utilisateur s'affichent immédiatement dans la fenêtre d'aperçu de la tâche.

- 5. Pour modifier l'emplacement du champ, appuyez sur celui-ci, puis sur le bouton qu'illustré à la Figure 5-20.
- **6.** Appuyez sur le bouton Modifier pour enregistrer les modifications.
- 7. Appuyez sur le bouton OK pour écraser la tâche en cours. Ces modifications seront appliquées immédiatement à la tâche en cours d'impression.

Remarque : Les modifications rapides sont appliquées uniquement à la tâche en cours d'impression. La tâche enregistrée dans la liste des tâches ne change pas.

5.6 Exemple - Créer une nouvelle tâche

La section ci-dessous décrit la création d'une nouvelle tâche (telle qu'illustré dans la Figure 5-21) qui se compose des champs suivants :

- Un champ texte
- Un champ de date
- Un champ de compteur

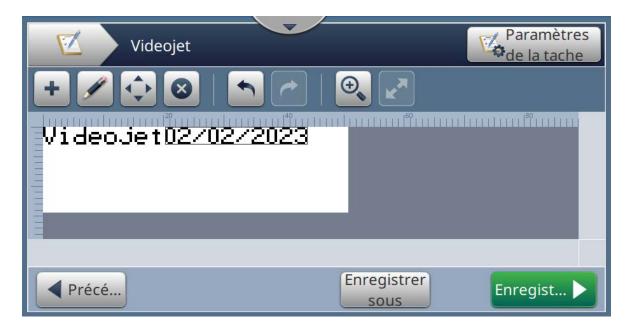


Figure 5-21 : Exemple de message


1. Appuyez sur le bouton

nouvelle tâche.

- 2. Appuyez sur le bouton tel qu'illustré dans la Figure 5-1, page 5-2 pour créer une
- 3. L'écran Paramètres de la tâche s'ouvre. Saisissez le nom « Videojet » pour la nouvelle tâche dans la zone de texte Nom de la tâche, puis appuyez sur le bouton Accepter . Appuyez sur le bouton Terminé .

5.6.1 Pour insérer du texte

4. Appuyez sur le bouton et sélectionnez l'option *Texte* tel qu'illustré dans la Figure 5-4, page 5-4.



- **5.** L'écran Configuration du texte s'ouvre. Vérifiez que l'option Texte fixe est sélectionnée.
- **6.** Appuyez sur la zone de texteTexte par défaut et saisissez le texte souhaité à l'aide du pavé tactile qui s'affiche.
- 7. Saisissez « Videojet » et appuyez sur le bouton Accepter

5.6.1.1 Pour modifier la taille de police du texte

8. Appuyez sur le bouton *Police* et sélectionnez « 12 High International » dans la liste déroulante, tel qu'illustré dans la Figure 5-22. Appuyez sur le bouton



Figure 5-22 : Écran de saisie de la taille de police

- 9. Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Le champ texte est inséré dans la tâche.
- **10.** Sélectionnez le champ et faites-le glisser ou servez-vous du bouton pour le déplacer jusqu'à l'emplacement souhaité, tel qu'illustré dans la Figure 5-21, page 5-40.

5.6.2 Pour insérer une date

11. Appuyez sur le bouton et sélectionnez l'option *Date*, tel qu'illustré dans la Figure 5-4, page 5-4.Appuyez sur le bouton OK .

5.6.2.1 Pour modifier le format de date

- 12. L'écran Configuration de la date s'ouvre.
- 13. Dans l'écran Configuration de la date, sélectionnez l'option *Personnalisé* dans la liste déroulante Type de date, tel qu'illustré dans la Figure 5-23. Appuyez sur le bouton
 OK
 .



Figure 5-23 : Écran de configuration du format de date

- **14.** Sélectionnez l'option *Jour du mois (01)* dans la liste déroulante Jour du mois, puis appuyez sur le bouton Ajouter. Sélectionnez l'option *Barre oblique (/)* dans la liste déroulante Séparateur, puis appuyez sur le bouton Ajouter.
- **15.** Sélectionnez l'option *Mois (01)* dans la liste déroulante Mois, puis appuyez sur le bouton

 Ajouter . Sélectionnez l'option *Barre oblique (/)* dans la liste déroulante Séparateur, puis appuyez sur le bouton .

16. Sélectionnez l'option *Année* (2010) dans la liste déroulante Année, puis appuyez sur le bouton Ajouter.

L'aperçu du champ de date affiche la date du jour au format sélectionnée, tel qu'illustré dans la Figure 5-24.



Figure 5-24 : Écran de configuration du séparateur de date

- 17. Appuyez sur le bouton pour enregistrer le format de date personnalisé.
- **18.** Sélectionnez l'option *Décalage* dans la liste déroulante Insérer la date.
- **19.** Dans le menu Décalage, sélectionnez Jours pour le paramètre Unités de décalage et 7 pour le paramètre Niveau de décalage.

5.6.2.2 Pour modifier la taille de police de la date

20. Appuyez sur le bouton *Police* et sélectionnez « 12 High International » dans la liste déroulante, tel qu'illustré dans la Figure 5-25. Appuyez sur le bouton



Figure 5-25 : Écran de saisie de la taille de police

21. Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Le champ de date est inséré dans la tâche, tel qu'illustré dans la Figure 5-26.



Figure 5-26: Champ Date

22. Sélectionnez le champ et faites-le glisser ou servez-vous du bouton pour le déplacer jusqu'à l'emplacement souhaité, tel qu'illustré dans la Figure 5-21, page 5-40.

5.6.3 Pour insérer un compteur

23. Appuyez sur le bouton et sélectionnez l'option *Compteur*, tel qu'illustré dans la

Figure 5-4, page 5-4. Appuyez sur le bouton OK

5.6.3.1 Pour modifier la valeur de début

- **24.** L'écran Paramètres s'ouvre. Vérifiez que les types de compteur Numérique et Début sont sélectionnés.
- **25.** Appuyez sur la zone de texte Valeur de début et saisissez la valeur souhaitée à l'aide du pavé tactile qui s'affiche.
- **26.** Saisissez 1 comme valeur de début et appuyez sur le bouton Accepter
- **27.** De même, saisissez 100 pour le paramètre Valeur de fin et 3 pour le paramètre Taille d'incrément.

5.6.3.2 Pour modifier la taille de police du compteur

28. Appuyez sur le bouton *Police* et sélectionnez « 12 High International » dans la liste déroulante, tel qu'illustré dans la Figure 5-27. Appuyez sur le bouton



Figure 5-27 : Écran de saisie de la taille de police

- **29.** Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications apportées. Le champ de compteur est inséré dans la tâche.
- **30.** Sélectionnez le champ et faites-le glisser ou servez-vous du bouton pour le déplacer jusqu'à l'emplacement souhaité, tel qu'illustré dans la Figure 5-21, page 5-40.

Remarque: Si un champ en chevauche un autre, un contour rouge apparaît autour du champ concerné.

Remarque : Pour placer un champ au plus près d'un autre champ, faites glisser le champ aussi près que possible jusqu'à ce qu'une ligne verte apparaisse. Le champ sera placé le plus près possible pour l'impression.

5.6.4 Enregistrer la tâche

- 31. Appuyez sur le bouton Enregist... > pour enregistrer la tâche à imprimer.
- 32. La tâche « Videojet » est ajoutée à la liste des tâches, tel qu'illustré dans la Figure 5-28.



Figure 5-28 : Liste des tâches

Introduction

Cette section décrit la façon d'utiliser l'interface utilisateur (UI) et se compose des sections suivantes :

- Description de l'écran d'accueil
- Utilisation de l'écran Outils
- Configurer la Configuration de ligne
- Disponibilité du Taux de Rendement Synthétique

6.1 Description de l'écran d'accueil

L'interface utilisateur (UI) contient des boutons qui permettent à l'utilisateur d'accéder à différents écrans de l'interface. L'écran d'accueil de l'interface utilisateur se présente comme illustré dans la Figure 6-1. Pour vous déplacer, appuyez rapidement pour sélectionner un élément, appuyez et faites glisser pour faire défiler le menu ou la page et utilisez les flèches pour défiler ou augmenter/réduire les valeurs. Utilisez le clavier et les touches de l'utilitaire pour saisir le texte, les chiffres ou les caractères spéciaux requis.



Figure 6-1: Écran d'accueil

Les différentes options permettant de parcourir, sélectionner ou saisir les valeurs disponibles dans l'interface utilisateur sont répertoriées dans le Tableau 6-1 :

Option (exemple)	Description
	Modifier : appuyez pour modifier l'option sélectionnée.
	Liste vers le bas : sélectionnez cette option pour afficher les options de liste déroulante.
▲	Flèches de liste déroulante : faites défiler vers le haut ou vers le bas pour afficher la liste d'options.
	Zone de texte : sélectionnez la zone pour ouvrir le clavier.
10	Incrémenter ou décrémenter avec la zone de texte : sélectionnez + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur selon la plage définie ou sélectionnez la zone pour ouvrir le clavier et entrer la valeur requise.
•	Flèche latérale : accède au sous-menu.
Données diagnostic	Barre d'outils : appuyez pour revenir au sous-menu ou au menu.
	Onglet : sélectionnez l'onglet pour afficher le menu requis.
✓	Choix d'option : l'option sélectionnée change de couleur et affiche une coche.
	Case à cocher : appuyez sur la zone pour ajouter ou supprimer la coche et activer ou désactiver l'option souhaitée.
	Choix d'option : l'option sélectionnée change de couleur et s'affiche sous forme de cercle rempli.
	Flèche Haut/Bas : sélectionnez pour afficher ou masquer les alarmes.
0	Barre d'informations : appuyez sur la valeur ou le paramètre pour afficher les données correspondantes.
	Flèches de déplacement : déplace le champ sélectionné dans la direction voulue.
7	Filtrer : permet de sélectionner le type de fichier requis.

Table 6-1: Options de navigation de l'interface utilisateur

6.2 Utilisation de l'écran Outils

L'écran Outils affiche les outils disponibles pour l'imprimante.

Appuyez sur le bouton



de l'écran d'accueil pour accéder à l'écran Outils (voir Figure 6-2).



Figure 6-2 : Écran Outils

L'écran Outils permet d'accéder aux paramètres suivants :

- Performances
- Consommables
- Configuration de ligne
- Gestionnaire de fichiers
- Générateur de référence personnalisée
- Paramètres de tâche globaux
- Communications
- Paramètres de l'imprimante
- Accès utilisateur
- Configurer l'écran d'accueil
- Téléchargement du logiciel

- Maintenance
- Diagnostic
- Installation
- Workflow Module(s)*
- OPTIMiZE**
- Paramètres de tâche ESI**
- VideojetConnectTM Remote Service

^{*} Les Workflow Module(s) peuvent être ajoutés comme options pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez le service client Videojet ou votre distributeur local.

^{**} Reportez-vous au manuel séparé pour plus d'informations.

6.2.1 Performances

L'écran Performance fournit des informations statistiques sur les paramètres de l'imprimante.



1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Performance s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-3.

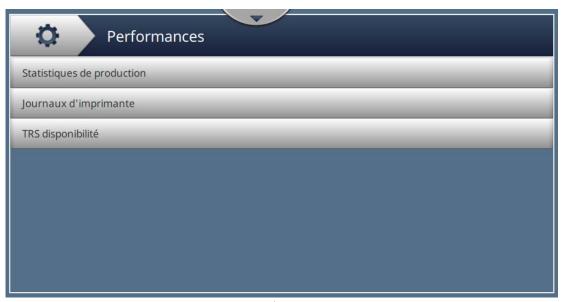


Figure 6-3 : Écran Performances

L'écran Performances permet d'accéder aux options suivantes comme indiqué dans le Tableau 6-2.

Boutons	Description
Statistiques de production	 Affiche des informations sur les données de production de l'imprimante. Nombre d'impressions en production : affiche le nombre total de tâches individuelles imprimées. Nombre de produits en production : affiche le nombre d'impressions dans le lot actuel. Nombre d'impressions en lots : affiche le nombre d'impressions dans le lot. Nombre de produits en lots : affiche le nombre de produits dans le lot qui ont été détectés par l'imprimante. Pièces/minute : affiche la vitesse à laquelle la tâche est imprimée. Disponibilité de l'imprimante. Disponibilité opérationnelle (durée totale de fonctionnement) Disponibilité opérationnelle (durée totale de disponibilité) Compteur d'impressions : affiche le nombre de tâches individuelles imprimées depuis la réinitialisation du compteur. Compteur de produits : affiche le nombre de produits détectés par l'imprimante depuis la réinitialisation du compteur. Réinitialisation du compteur d'impressions : réinitialise le compteur d'impressions Réinitialisation du compteur de produits : réinitialise le compteur de produits.

Tableau 6-2 : Options de performances

Boutons	Description
Journaux	Affiche le journal des événements responsables du temps d'arrêt de
d'imprimante	l'imprimante. Appuyez sur le bouton <i>Filtrer</i> pour filtrer les types de fichiers disponibles. Pour sélectionner le type de fichier nécessaire, activez la case à cocher. La sélection du type de fichier permet à l'utilisateur de filtrer les fichiers affichés à l'exportation : • Sélectionner tout : sélectionne toutes les données du journal.
	Données d'événement : sélectionne l'ensemble du journal d'événements liés aux temps d'arrêt de l'imprimante.
	Données de service : sélectionne l'ensemble du journal d'événements liés au service pour les temps d'arrêt de l'imprimante.
	 Données de production : sélectionne l'ensemble du journal d'événements liés à la production de l'imprimante.
	 Alarmes : sélectionne tous les événements d'alarme, d'avertissement ou d'état.
	L'utilisateur peut exporter les fichiers journaux vers une clé USB. Pour exporter, sélectionnez le bouton <i>Exporter</i> . Appuyez sur le bouton <i>Retour</i> pour revenir à la page des performances.
TRS disponibilité	 Affiche les données relatives à : Période : affiche les valeurs de disponibilité de l'imprimante et de fonctionnement pour différentes périodes disponibles. L'historique des données de disponibilité permet à l'utilisateur d'établir un lien entre les modifications périodiques et la disponibilité. Disponibilité de l'imprimante : permet d'effectuer un suivi des
	temps d'arrêt directement liés aux erreurs internes telles que :
	Panne de la pompe Total de
	Erreur d'alimentation de charge
	 Erreur de gouttière Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
	 « Disponibilité de l'imprimante » à la page 6-66. • Disponibilité de fonctionnement : permet d'effectuer un suivi du temps d'arrêt lié aux pannes pouvant être classées comme « De procédure », telles que :
	Système d'encrage vide
	Pilote de modulation trop chaud
	L'impact peut provenir d'un problème de l'imprimante, d'un problème causé par l'opérateur, par le changement de session, ou autre.
	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Disponibilité de fonctionnement » à la page 6-66.
	Appuyez sur le bouton <i>Exporter</i> pour exporter le journal d'évènements vers une clé USB. L'interface utilisateur guide l'utilisateur au fil des étapes nécessaires au téléchargement sur la clé USB.
	Appuyez sur le bouton <i>Précédent</i> pour revenir à l'écran des performances.

Tableau 6-2 : Options de performances (suite)

6.2.2 Consommables

L'écran Consommables affiche des informations pour les consommables Solvant et Encre.



1. Appuyez sur le bouton



dans l'écran Outils.

Remarque : L'écran Consommables est accessible à partir de l'écran d'accueil en appuyant sur la zone Solvant et Encre.

2. Sélectionnez les consommables souhaités pour afficher les détails, comme indiqué dans la Figure 6-4.



Figure 6-4: Consommables

L'écran Consommables permet d'accéder aux paramètres suivants comme indiqué dans le Tableau 6-3.

Option	Description
Référence	Affiche le numéro de référence de la cartouche insérée.
Volume restant (ml)	Affiche le volume calculé restant dans la cartouche.
Numéro de lot	Affiche le numéro de lot de modèle du solvant.
Date de première installation	Affiche la date à laquelle la cartouche a été installée.
Date d'expiration	Affiche la date d'expiration du solvant.
Temps restant (est.)	Affiche la durée estimée restante sur la base de la tâche en cours. Ceci est une valeur calculée et variera en fonction de la tâche en cours d'impression.
Durée avant le remplacement (est.)	Affiche la date de péremption et le temps restant. Il s'agit d'une estimation du moment où la cartouche devra être remplacée.
Solvant recommandé	Affiche le type de solvant recommandé à utiliser avec le type d'encre.

Tableau 6-3: Consommables

6.2.3 Configuration de ligne

L'écran Configuration de ligne fournit les options permettant de créer, de modifier, d'enregistrer, d'activer et de supprimer des configurations de ligne différentes.



1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Configuration de ligne s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-5.



Figure 6-5 : Configuration de la ligne

Reportez-vous à la section « Configurer la Configuration de ligne » à la page 6-51 pour plus de détails.

6.2.4 Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers permet à l'utilisateur de gérer les données, d'importer/exporter les fichiers, d'effectuer une sauvegarde de l'imprimante et d'archiver/restaurer la sauvegarde.



- 1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Gestionnaire de fichiers s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-6.
- 2. Sélectionnez les options souhaitées pour organiser ou gérer les données.



Figure 6-6 : Gestionnaire de fichiers

Remarque : Assurez-vous que la clé USB est connectée à l'imprimante pour effectuer les opérations du Gestionnaire de fichiers. Pour insérer la clé USB, consultez 4.12 « Connexion de l'imprimante en USB » à la page 4-16.

L'écran Gestionnaire de fichiers permet d'accéder aux options suivantes (voir Tableau 6-4) :

Boutons	Description
Afficher le stockage	Affiche les informations de stockage sur les lecteurs disponibles : Lecteur interne et USB.
Importer des fichiers	Appuyez sur le bouton <i>Importer des fichiers</i> pour sélectionner le lecteur à partir duquel les fichiers doivent être importés. Appuyez sur le bouton <i>Continuer</i> pour sélectionner les fichiers à importer et appuyez sur le bouton <i>Importer</i> pour importer les fichiers requis. Reportez-vous à la Section 5.2.2.9, « Pour importer des logos » à la page 5-35 pour plus d'informations sur les exigences relatives à l'importation de logos. Trois options permettent de sélectionner les fichiers à importer ou exporter : **Remarque : Ces trois options s'appliquent également à l'option Exporter.** • Faites défiler et sélectionnez le ou les fichiers à importer ou exporter. • Cochez la case Sélectionner tout pour sélectionner tous les fichiers. • Appuyez sur l'icône pour sélectionner ou désélectionner les fichiers requis, puis cliquez sur OK.
	Sélectionnez le ou les fichiers à importer. Sélectionnez le ou les fichiers à importer. Ciff_english_abf.ciff ciff_english_space3_abf.ciff 16 high International.abf2 Précé Précé

Tableau 6-4 : Options du gestionnaire de fichiers

Boutons	Description
Exporter des fichiers	Appuyez sur le bouton <i>Exporter des fichiers</i> pour exporter les données de l'imprimante vers un disque externe. Appuyez sur le bouton <i>Filtrer</i> pour filtrer les types de fichiers disponibles. Pour sélectionner le type de fichier nécessaire, activez la case à cocher. La sélection du type de fichier permet à l'utilisateur de filtrer les fichiers affichés à l'exportation: • Sélectionner tout: sélectionne tous les fichiers exportables disponibles dans l'imprimante et exporte les fichiers requis vers un lecteur externe. • Références personnalisées: sélectionne tous les formats de référence personnalisées disponibles dans l'imprimante et exporte les fichiers requis vers un lecteur externe. • Polices: sélectionne tous les formats de police disponibles dans l'imprimante et exporte les fichiers requis vers un lecteur externe. • Logos: sélectionne tous les formats de logos disponibles dans l'imprimante et exporte les fichiers requis vers un lecteur externe. • Tâches: sélectionne toutes les tâches disponibles dans l'imprimante et exporte les fichiers requis vers un lecteur externe. • Configurations de ligne: sélectionne toutes les configurations de ligne disponibles dans l'imprimante et exporte les fichiers requis vers un lecteur externe. • Journaux: sélectionne toutes les données des journaux d'événements et des capteurs disponibles dans l'imprimante et exporte les fichiers requis vers un lecteur externe. Les données des journaux d'événements et des capteurs peuvent être exportées en sélectionnant l'option à gauche de l'écran. Appuyez sur le bouton <i>Continuer</i> après avoir sélectionné les fichiers requis. Sélectionnez le lecteur externe requis et appuyez sur le bouton <i>Exporter</i> pour exporter les fichiers.
Modifier les fichiers	 Appuyez sur le bouton <i>Modifier les fichiers</i> pour ouvrir la liste de fichiers. Sélectionnez le lecteur désiré avant de sélectionner les fichiers requis. Deux méthodes permettent de sélectionner des fichiers : Sélectionnez le ou les fichiers individuellement. Appuyez sur l'icône pour sélectionner ou désélectionner les fichiers requis, puis cliquez sur <i>OK</i>. Appuyez sur le bouton <i>Filtrer</i> pour filtrer les types de fichiers disponibles. Pour sélectionner le type de fichier nécessaire, activez la case à cocher. La sélection du type de fichier permet à l'utilisateur de filtrer les fichiers disponibles pour modification : Sélectionner tout : sélectionne tous les fichiers modifiables disponibles dans l'imprimante. Tâches : sélectionne toutes les tâches dans l'imprimante en vue de les modifier. Polices : sélectionne tous les formats de police disponibles dans l'imprimante en vue de les modifier. Logos : sélectionne tous les fichiers de logos disponibles dans l'imprimante en vue de les modifier. Configurations de ligne : sélectionne toutes les configurations de ligne disponibles dans l'imprimante en vue de les modifier. Références personnalisées : sélectionne tous les formats de références personnalisées disponibles dans l'imprimante en vue de les modifier. Sélectionnez le ou les fichiers individuels à supprimer, à copier ou à renommer. <i>Remarque : Les options disponibles peuvent varier selon le ou les fichiers sélectionnés</i>.

Tableau 6-4 : Options du gestionnaire de fichiers (suite)

Boutons	Description
Sauvegarde de l'imprimante	 Appuyez sur le bouton <i>Sauvegarde de l'imprimante</i> et suivez les étapes pour effectuer la sauvegarde de l'imprimante. Stockage : sélectionnez dans les options disponibles l'emplacement souhaité pour le stockage de la sauvegarde. Nom : le nom de la sauvegarde est automatiquement renseigné, mais si nécessaire un nouveau nom peut être entré en sélectionnant le texte. Options : si la configuration de l'imprimante et les paramètres, tels que la viscosité, sont corrects et fonctionnent correctement, le fichier peut être marqué comme « correct connu » pour référence future. Appuyez sur le bouton <i>Sauvegarde</i> pour démarrer la sauvegarde.
Rétablir la sauvegarde	 Appuyez sur le bouton <i>Rétablir la sauvegarde</i> et suivez les étapes pour restaurer la sauvegarde de l'imprimante. Emplacement : sélectionnez dans les options disponibles l'emplacement souhaité pour la restauration de la sauvegarde. Options : affiche les options de restauration de la sauvegarde : Cocher la case « Restaurer les paramètres système » permet de restaurer les paramètres système de l'imprimante comme disponibles dans le fichier de sauvegarde. Cocher la case « Restaurer les paramètres de sécurité » permet de restaurer les paramètres de sécurité comme disponibles dans le fichier de sauvegarde. Fichier : affiche tous les fichiers disponibles pour la restauration sur le lecteur sélectionné. Cocher la case « Correct connu uniquement » affichera uniquement les fichiers marqués comme corrects connus sur la sauvegarde. Appuyez sur le bouton <i>Restaurer</i> pour démarrer le processus de restauration. <i>Remarque : le processus de restauration nécessite l'ARRÊT de l'imprimante.</i>

Tableau 6-4 : Options du gestionnaire de fichiers (suite)

6.2.5 Générateur de référence personnalisée

L'écran Générateur de référence personnalisée fournit les options permettant de créer et de modifier des champs de référence personnalisée. Ces champs peuvent contenir un ou plusieurs champs de données pour créer une référence unique à utiliser dans une tâche.



1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Générateur de référence personnalisée s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-7.

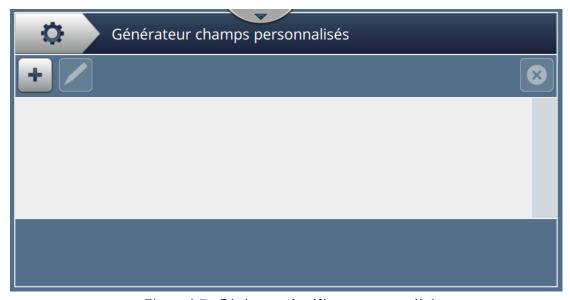


Figure 6-7 : Générateur de référence personnalisée

- **2.** Appuyez sur le bouton pour créer une nouvelle référence personnalisée. L'écran Nom de référence s'affiche.
- 3. Saisissez le nom de référence à l'aide du pavé tactile, puis appuyez sur le bouton

Accepter

4. L'écran Éditeur de référence personnalisée s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-8.



Figure 6-8 : Éditeur de référence personnalisée

- **5.** L'éditeur de référence personnalisée fournit les options permettant d'ajouter et de modifier les paramètres suivants comme disponibles dans l'éditeur de tâches :
 - Texte
 - Texte de l'invite utilisateur
 - Date
 - Décalage de date
 - Heure
 - Équipe

- Minuterie
- Compteur
- Compteur demandé par l'utilisateur
- Référence usine
- Référence équipement
- Référence ligne

Remarque: Un aperçu des données de référence personnalisée s'affiche en bas de l'écran.

- **6.** Pour supprimer un champ de la référence personnalisée, sélectionnez le champ souhaité puis appuyez sur le bouton .
- 7. Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer le format de référence personnalisée requis.

 Appuyez sur le bouton Enregistrer pour l'enregistrer sous un nom différent.

Remarque : L'utilisateur n'est pas autorisé à supprimer une référence personnalisée si elle est utilisée dans l'une des tâches présentes dans la liste de tâches.

6.2.5.1 Exemple : créer un nouveau champ personnalisé et l'insérer dans l'éditeur de tâches

Dans la section ci-dessous, l'utilisateur est guidé pour

- 1. Créer un champ personnalisé
- 2. Importer un champ personnalisé dans une tâche de code à barres 2D



Figure 6-9 : Exemple de tâche

Créer un champ personnalisé

- 1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils.
- 2. Appuyez sur le bouton tel qu'illustré dans la Figure 6-7, page 6-12 pour créer un nouveau champ personnalisé. L'écran Nom de référence s'affiche.
- 3. Saisissez le nom de référence « Date d'expiration » à l'aide du pavé tactile, puis appuyez sur le bouton Accepter .
- **4.** L'écran Éditeur de référence personnalisée s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-8, page 6-13.
- 5. Sélectionnez l'option *Décalage de date* puis appuyez sur . Le Décalage de date est ajouté à la liste du générateur de référence personnalisée.
- 6. Appuyez sur le bouton et l'écran Date décalée s'affiche.
- 7. Sélectionnez les *années* dans la liste des unités de décalage. Appuyez sur le bouton
- 8. Dans l'écran Niveau de décalage, remplacez la valeur par 2 en utilisant le pavé numérique.
- 9. Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications.
- **10.** Appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer le format de date personnalisé.

Importer un champ personnalisé

1. Appuyez sur le bouton



dans l'interface utilisateur.

2. Sélectionnez la tâche « Videojet » dans la liste de tâches et appuyez sur le bouton Modifier la tâche .

3. Dans l'écran Éditeur de tâches, appuyez sur le bouton et sélectionnez l'option Code-barres 2D. Appuyez sur le bouton .

4. L'écran Configuration des codes-barres 2D s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-10.



Figure 6-10 : Configuration des codes-barres 2D

- **5.** Sélectionnez DataMatrix dans la liste Type de code-barres.
- **6.** Sélectionnez Référence personnalisée dans la liste Données de code-barres.

7. L'écran Configuration des codes-barres 2D permet à l'utilisateur de sélectionner la référence personnalisée, comme illustré dans la Figure 6-11.



Figure 6-11 : Configuration des codes-barres 2D

8. Sélectionnez Date d'expiration dans la liste de référence personnalisée, comme indiqué dans la Figure 6-12.



Figure 6-12 : Liste de référence personnalisée

9. Sélectionnez la taille 16 x 16 dans la liste de taille de symbole.

Remarque: l'utilisateur doit sélectionner la taille/version de symbole et correction d'erreur appropriée selon le type de code à barres. Si l'utilisateur sélectionne la plus petite taille/version de symbole, l'interface utilisateur affiche l'erreur, comme illustré dans la Figure 5-14, page 5-31. Consultez le Tableau 5-15 à la page 5-32 pour la version/taille de symbole appropriée pour les types de code à barres.

10. Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications. L'écran Éditeur de tâches s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-13.

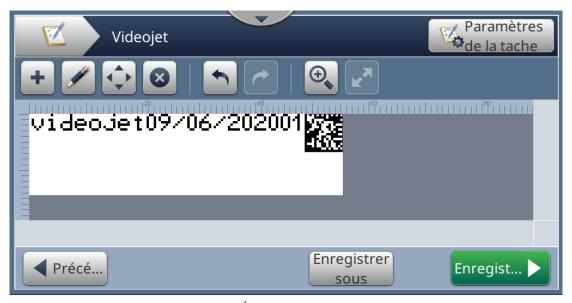


Figure 6-13 : Écran de l'éditeur de tâches

- 11. Sélectionnez le champ et faites-le glisser ou servez-vous du bouton pour le déplacer jusqu'à l'emplacement souhaité, tel qu'illustré dans la Figure 6-9, page 6-14.
- **12.** Appuyez sur le bouton Sélectionnez l'option *Texte,* puis appuyez sur le bouton OK.
- **13.** Sélectionnez Référence personnalisée dans la liste Type de texte. Reportez-vous à la section Tableau 5-9 à la page 5-14 pour les options de texte.
- **14.** Sélectionnez Date d'expiration dans la liste de référence de champ personnalisée, comme illustré dans la Figure 6-12, page 6-16.
- **15.** Appuyez sur le bouton *Police*, puis sélectionnez « 12 High International » dans la liste des polices.

16. Appuyez sur le bouton pour enregistrer les modifications. L'écran Éditeur de tâches s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-14.



Figure 6-14 : Écran de l'éditeur de tâches

- 17. Sélectionnez le champ et faites-le glisser ou servez-vous du bouton pour le déplacer jusqu'à l'emplacement souhaité, tel qu'illustré dans la Figure 6-9, page 6-14.
- **18.** Appuyez sur le bouton Enregist... pour enregistrer la tâche.

6.2.6 Paramètres de tâche globaux

L'outil Paramètres de tâche globaux fournit les options permettant de définir les paramètres qui sont utilisés par toutes les tâches.



1. Appuyez sur le bouton



dans l'écran Outils. L'écran Paramètres de tâche globaux

s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-15.

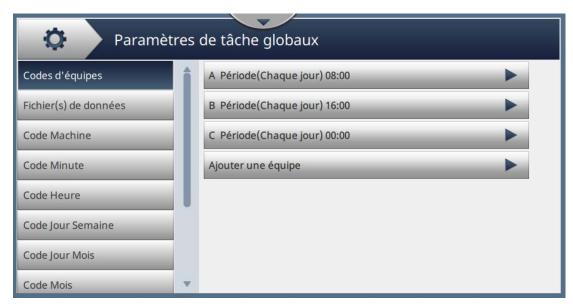


Figure 6-15 : Paramètres de tâche globaux

L'écran Paramètres de tâche globaux permet d'accéder aux options suivantes comme illustré dans le Tableau 6-5.

Boutons	Description
Codes d'équipes	L'utilisateur peut modifier et ajouter des équipes au besoin. Le code d'équipe, l'heure de démarrage et les jours actifs sont tous configurables. Chaque équipe doit être unique. Le paramètre par défaut est 3 équipes de 8 heures pour 7 jours/semaine. Pour ajouter des codes d'équipe existants, tous les paramètres sont modifiables en sélectionnant la zone de texte ou la liste déroulante appropriée. Sélectionnez <i>Supprimer</i> pour supprimer l'équipe, <i>Accepter</i> pour accepter les modifications ou <i>Annuler</i> pour revenir.
Fichier(s) de données	L'utilisateur peut sélectionner le type de codage du fichier de données (ASCII, UTF8, UNICODE).
Références de la machine	Ajoute/modifie les références d'équipement, de l'usine et de ligne.
Code Minute de l'heure	Un code alphanumérique unique peut être attribué à chaque minute (00-59). Pour modifier la valeur par défaut, sélectionnez la zone de texte appropriée.
Code Heure du jour	Un code alphanumérique unique peut être attribué à chaque heure (00-23). Pour modifier la valeur par défaut, sélectionnez la zone de texte appropriée.
Code Jour de la semaine	Un code alphanumérique unique peut être attribué à chaque jour de la semaine (de dimanche à lundi). Pour modifier la valeur par défaut, sélectionnez la zone de texte appropriée. Sélectionnez dans la liste déroulante le premier jour de la semaine.
Code Jour du mois	Un code alphanumérique unique peut être attribué à chaque jour du mois (01-31). Pour modifier la valeur par défaut, sélectionnez la zone de texte appropriée.
Code Mois de l'année	Un code alphanumérique unique peut être attribué à chaque mois de l'année (de janvier à décembre). Pour modifier la valeur par défaut, sélectionnez la zone de texte appropriée.
Code Semaine de l'année	Un code alphanumérique unique peut être attribué à chaque semaine de l'année (01-54). Pour modifier la valeur par défaut, sélectionnez la zone de texte appropriée.
Code Année de la décennie	Un code alphanumérique unique peut être attribué à chaque année de la décennie (0-9). Pour modifier la valeur par défaut, sélectionnez la zone de texte appropriée.
Dernier jour du trimestre	Définit le dernier jour de chaque trimestre. Pour modifier, sélectionnez la date de texte et sélectionnez la nouvelle date dans le calendrier.
Réglage de la largeur des barres	Les largeurs de barre et d'espace peuvent être modifiées individuellement.

Tableau 6-5 : Paramètres de tâche globaux

6.2.7 Communications

L'écran Communications fournit les options permettant de configurer les connexions de l'imprimante.



1. Appuyez sur le bouton 🦃



dans l'écran Outils. L'écran Communications s'ouvre, tel

qu'illustré dans la Figure 6-16.



Figure 6-16: Écran Communications

Le Tableau 6-6 ci-dessous présente les communications et les connexions correspondantes disponibles :

Communications	Connexions
COM1	La connectivité RS232 est disponible lorsqu'un câble de convertisseur USB-RS232 est branché.
LAN1	Ethernet
Réseau Wi-Fi	Réseau Wi-Fi
Réseau cellulaire	Réseau cellulaire

Tableaul 6-6: Connexions de communication

L'écran Communications permet d'accéder aux options suivantes comme indiqué dans le Tableau 6-7.

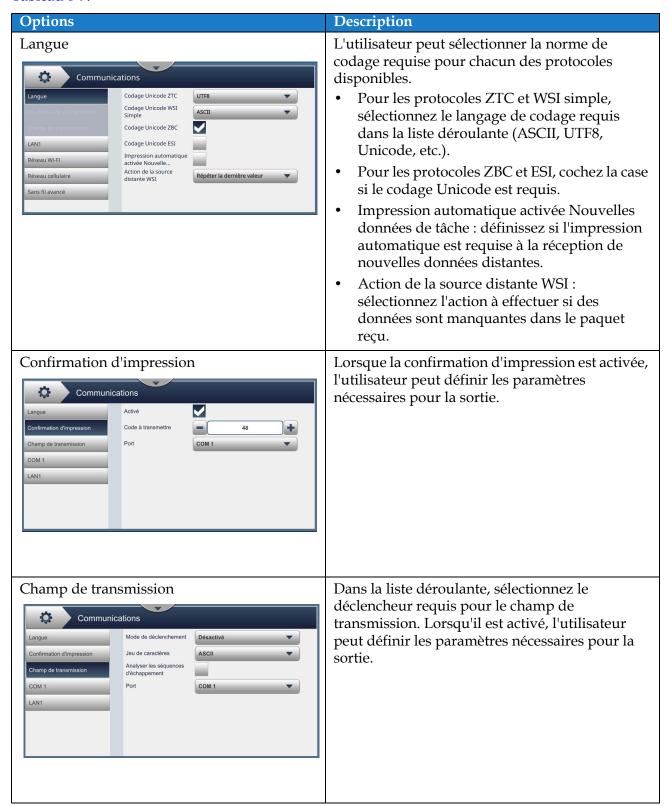


Tableau 6-7: Communications

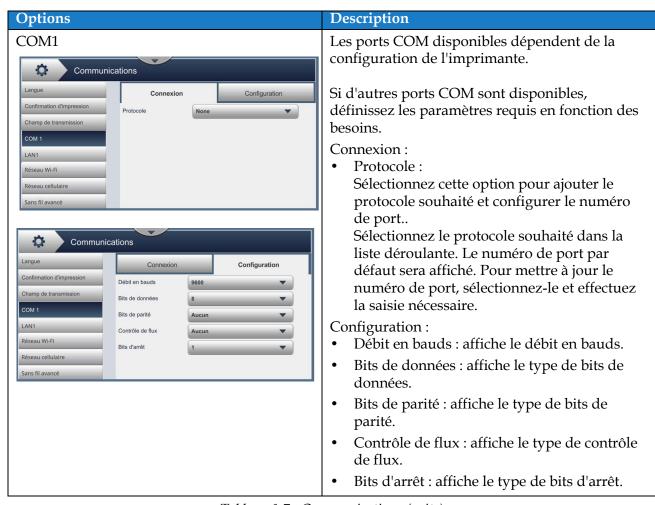


Tableau 6-7: Communications (suite)

Options

LAN1





Description

Les ports LAN disponibles dépendent de la configuration de l'imprimante.

Permet de configurer la connexion Ethernet et de sélectionner le ou les protocoles de communication.

Connexion:

- État : affiche l'état de la connexion.
- Adresse IP: affiche l'adresse IP. Pour la mettre à jour, sélectionnez l'onglet Configuration.
- Ajouter un protocole et un port : Sélectionnez cette option pour ajouter le protocole souhaité et configurer le numéro de port.

Sélectionnez le protocole souhaité dans la liste déroulante. Le numéro de port par défaut sera affiché. Pour mettre à jour le numéro de port, sélectionnez-le et effectuez la saisie nécessaire.

Configuration:

- DHCP: lorsque cette option est activée, l'adresse IP peut être automatiquement attribuée. Si elle est désactivée, l'adresse IP peut être configurée manuellement.
- Adresse IP: saisissez l'adresse IP du contrôleur. L'adresse IP par défaut est 127.0.0.1.
- Sous-réseau : saisissez le numéro du masque de sous-réseau. Le sous-réseau par défaut est 255.255.255.0.
- Passerelle : saisissez l'adresse de la passerelle.
- Obtenir un serveur DNS: disponible uniquement si l'option DHCP est activée. Sélectionnez Automatique/Manuel pour obtenir le serveur DNS.
- Serveur DNS : saisissez l'adresse du serveur DNS.
- Nom de domaine : saisissez le nom de domaine.
- Adresse MAC : affiche l'adresse MAC du contrôleur.

Lorsque l'imprimante dispose d'une connexion à distance active, le message *Sous contrôle à distance* clignote dans la bannière pour indiquer que l'imprimante est contrôlée par un protocole externe.

Ce message apparaît lors de l'établissement d'une connexion LAN ou de l'ajout d'un protocole à un port série.

Le message disparaît lors de l'interruption de la connexion LAN ou de la suppression du protocole d'un port série.

Options

Réseau Wi-Fi







Les détails s'affichent uniquement lorsque le module Wi-Fi est installé.

Description

Connexion:

- Wi-Fi: permet d'activer/de désactiver la connexion Wi-Fi. La valeur par défaut est Arrêt.
- État : affiche l'état de la connexion.
- Réseau : affiche le nom du réseau (SSID).
- Adresse IP : affiche l'adresse IP.
 Pour la mettre à jour, sélectionnez l'onglet Configuration.
- Ajouter un protocole et un port : Sélectionnez cette option pour ajouter le protocole souhaité et configurer le numéro de port.

Sélectionnez le protocole souhaité dans la liste déroulante. Le numéro de port par défaut sera affiché. Pour mettre à jour le numéro de port, sélectionnez-en un et saisissez les informations requises.

Configuration:

- Réseau (SSID) : saisissez le nom du réseau (SSID) ou sélectionnez l'un des réseaux disponibles dans la liste déroulante.
- DĤCP: lorsque cette option est activée, l'adresse IP peut être attribuée automatiquement. Si elle est désactivée, l'adresse IP peut être configurée manuellement (il est recommandé d'activer l'option DHCP).
- Adresse IP: saisissez l'adresse IP du contrôleur. L'adresse IP par défaut est 127.0.0.1.
- Sous-réseau : saisissez le numéro du masque de sous-réseau. Le sous-réseau par défaut est 255.255.255.0.
- Passerelle : saisissez l'adresse de la passerelle.
- Obtenir un serveur DNS: disponible uniquement si l'option DHCP est activée. Sélectionnez Automatique/Manuel pour obtenir le serveur DNS.
- Serveur DNS: saisissez l'adresse du serveur DNS.
- Nom de domaine : saisissez le nom de domaine.
- Adresse MAC : affiche l'adresse MAC du contrôleur.

Pour confirmer la configuration réseau, sélectionnez *Appliquer*.

Statistiques:

- Statut de la connexion : affiche l'état de la connexion.
- Canal : affiche le canal de connexion.
- Puissance du signal (%) : affiche la puissance du signal de la connexion.
- Vitesse de transmission (ko/s) : affiche la vitesse de connexion en ko/s.
- Durée de connexion (JJJ:hh:mm) : affiche la durée de connexion totale.

Tableau 6-7: Communications (suite)

Options

Réseau cellulaire





Les détails s'affichent uniquement lorsque le module cellulaire est installé.

Description

Configuration:

- Réseau cellulaire : permet d'activer/de désactiver la connexion cellulaire. La valeur par défaut est Marche.
- APN : affiche le nom du point d'accès.
- Nom de l'opérateur : affiche le nom de l'opérateur.
- MTU : affiche la taille MTU.
- ICCID : affiche le numéro d'identification de la carte de circuit.
- Version du micrologiciel : affiche le numéro du micrologiciel.
- Adresse IP (IPv4) : affiche l'adresse IP (IPv4) du réseau.
- Passerelle (IPv4) : affiche l'adresse de passerelle du réseau.
- Serveur DNS 1 (IPv4) : affiche l'adresse du serveur DNS 1 (IPv4) du réseau.
- Serveur DNS 2 (IPv4) : affiche l'adresse du serveur DNS 2 (IPv4) du réseau.
- Adresse IP (IPv6) : affiche l'adresse IP (IPv6) du réseau, si elle est disponible.
- Passerelle (IPv6) : affiche l'adresse de passerelle du réseau, si elle est disponible.
- Serveur DNS 1 (IPv6) : affiche l'adresse du serveur DNS 1 (IPv6) du réseau, si elle est disponible.
- Serveur DNS 2 (IPv6): affiche l'adresse du serveur DNS 2 (IPv6) du réseau, si elle est disponible.

Statistiques:

- Modem : affiche l'état du modem.
- Porteur : affiche l'état de connexion du porteur réseau.
- Technologie d'accès : affiche la norme utilisée pour accéder au réseau.
- Qualité du signal (%) : affiche la qualité du signal.
- Durée de connexion (JJJ:hh:mm) : affiche la durée de connexion totale.
- Tx (octets) : affiche la quantité de données transmises en octets.
- Rx (octets) : affiche la quantité de données reçues en octets.

Tableau 6-7 : Communications (suite)

Sans fil avancé Communications Langue Confirmation d'impression Champida transmission LAN1 Réseau Wi-Fl Sans fil avancé Clé privée Certificat de serveur Certificat utilisateur Communications Sélectio...



Description

Permet à l'utilisateur de gérer les certificats de sécurité en téléchargeant, mettant à jour ou supprimant les certificats présents sur l'imprimante.

Pour accéder à des sites Web sécurisés (https:), tels que le portail Videojet Workflow Portal, un certificat de sécurité valide est requis. Plusieurs certificats sont disponibles sur l'imprimante.

Pour importer un nouveau certificat, mettre à jour un certificat existant ou importer une clé privée, chargez la clé/le certificat requis sur une clé USB et insérez cette dernière dans l'imprimante.

Accédez à *Certificats > Importer* et sélectionnez l'une des trois options ci-dessous :

- Clé privée
- Certificat de serveur
- Certificat utilisateur

Sélectionnez le fichier requis sur la clé USB, puis sélectionnez *Importer*.

Pour supprimer un certificat existant, accédez à *Certificats*, puis sélectionnez le certificat à supprimer. Une fois le certificat sélectionné, appuyez sur *Supprimer* pour le supprimer de l'imprimante.

Pour oublier un réseau sur l'imprimante afin d'éviter toute reconnexion automatique, sélectionnez le réseau à oublier dans la liste, puis appuyez sur *Oublier*.

Tableau 6-7: Communications (suite)

6.2.8 Paramètres de l'imprimante

L'écran Paramètres de l'imprimante fournit les options permettant d'afficher et de modifier les paramètres de l'imprimante.



- 1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Paramètres l'imprimante s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-17.
- 2. Sélectionnez les options requises pour modifier les paramètres de l'imprimante.



Figure 6-17 : Paramètres de l'imprimante

L'écran Paramètres de l'imprimante permet d'accéder aux options suivantes comme indiqué dans le Tableau 6-8.

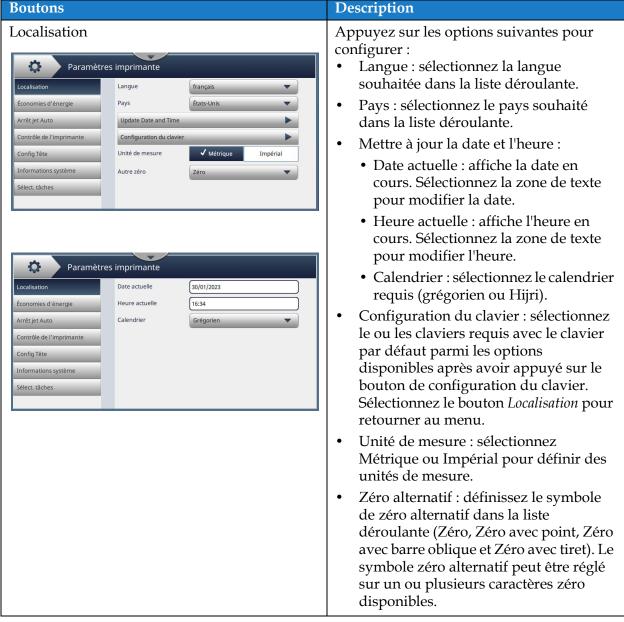


Tableau 6-8 : Paramètres de l'imprimante

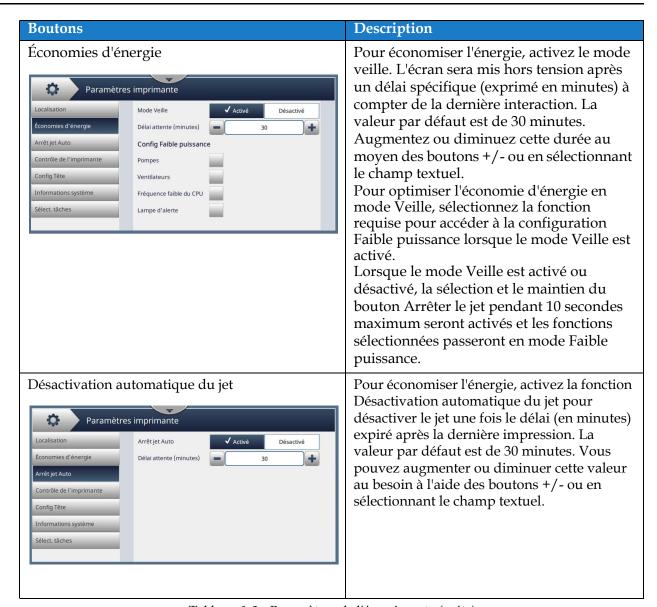


Tableau 6-8 : Paramètres de l'imprimante (suite)

Description **Boutons** Contrôle de l'imprimante Définit les divers paramètres de l'imprimante : Mode démarrage/arrêt du jet : sélectionnez le mode démarrage/arrêt requis dans la Paramètres imprimante liste déroulante. **Auto** : l'imprimante sélectionne le meilleur Fin d'impression mode de démarrage et d'arrêt en fonction + de l'utilisation. Suppr avertissement **Nettoyage** : effectue une séquence de démarrage et d'arrêt de nettoyage pour enlever l'encre du collecteur et de la buse avant l'arrêt du jet d'encre. L'action évite les Impr Auto Job Pas de code Pas de dépôts d'encre sur la tête d'impression. Remarque : Le mode d'arrêt et de démarrage du jet repasse en mode automatique au terme de la séquence de nettoyage ou de la séquence rapide. Rapide : effectue une séquence de démarrage et d'arrêt rapide. Utilisez le démarrage rapide si la machine est restée éteinte pendant moins d'une demi-heure. L'arrêt rapide démarre sans séquence de nettoyage et utilise l'alimentation d'encre pour purger l'air de la buse. Remarque: Le mode d'arrêt et de démarrage du jet repasse en mode automatique au terme de la séquence rapide. Mode de confirmation d'impression : sélectionnez le mode de confirmation d'impression souhaité: Désactivé, Activé (actif haut) ou Activé (actif bas). Largeur d'impression terminée (ms) : saisissez la valeur de largeur totale d'impression requise en ms. Suppression d'avertissement : pour ignorer les avertissements lors des opérations d'impression, activez cette option. Remarque: Seuls les avertissements liés aux erreurs d'impression et aux déclencheurs d'impression sont ignorés. Tous les avertissements système s'afficheront et nécessiteront une action de l'opérateur. Avertissement d'arrêt du jet : pour afficher un avertissement à l'arrêt du jet, activez cette option. Impr Auto Jet - Démarrage du jet : pour permettre le démarrage automatique lors du démarrage du jet, activez cette option. Impr Auto Job - Sélection des tâches : pour permettre le démarrage automatique lors du chargement de la tâche, activez cette

Tableau 6-8 : Paramètres de l'imprimante (suite)

Boutons Description Pas de code, pas de fonctionnement : définissez cette option sur Désactivé, Cumulé ou Consécutif. Tolérance pas de code, pas de fonctionnement: appuyez sur les boutons +/- pour augmenter ou diminuer la valeur de tolérance. **Consécutif**: l'imprimante affiche une erreur lorsque la valeur de tolérance est atteinte dans les occurrences consécutives uniquement. **Cumulé** : l'imprimante affiche une erreur lorsque la valeur de tolérance totale est atteinte. Contrôle de tête d'impression Les paramètres de contrôle de la tête d'impression sont configurés lors de l'installation de l'imprimante et ne doivent O Paramètres imprimante normalement pas être réglés. Voici les paramètres disponibles pour le contrôle de Erreur Gouttière Vit. pompe de gouttière la tête d'impression : 750.0 + Activer l'erreur de gouttière : + l'imprimante déclenche une erreur + lorsqu'une défaillance de la gouttière Config Tête Dern. valeur est détectée. + Hauteur d'impression (V) Vitesse de la pompe de gouttière + (tr/min): affiche la vitesse de la pompe de gouttière. Mod. manuelle Tension (V): affiche la valeur de tension de mod. manuelle. Mod. manuelle Fréquence (Hz) : affiche la valeur de fréquence de mod. manuelle. Dernière bonne mod. connue (V): affiche la tension de la dernière « configuration correcte connue ». Régler la hauteur d'impression (V) : modifie la hauteur d'impression maximale réalisable. Charge de phase (V) : réglez la tension pour optimiser la qualité d'impression. Affiche les informations système, telles que Informations système le nom du produit, la version du produit, la version BD, l'application, la librairie, la Paramètres imprimante version Qt, le Runtime Qt, etc. Nom du produit 1580 C **Remarque**: L'application fournit le numéro de Économies d'énergie ©2023 Videojet Technologies Inc version du logiciel actuel. Version du produit 0.211.43466 Contrôle de l'imprimante Born Digital Version Application 43466 Informations système Librairie 72302 Qt 5.6.3 (LGPL Version Qt

Tableau 6-8 : Paramètres de l'imprimante (suite)

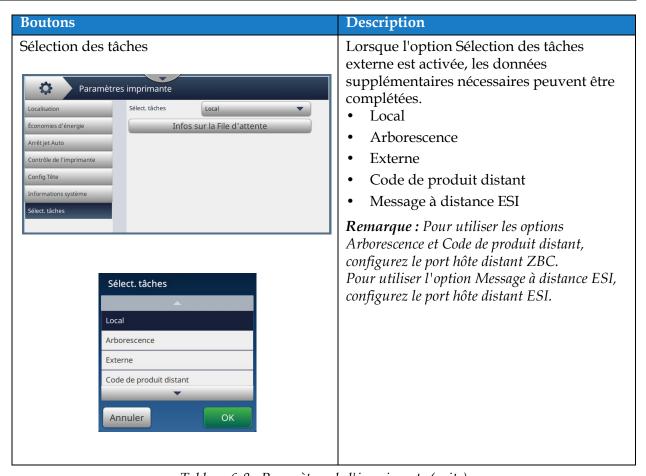


Tableau 6-8 : Paramètres de l'imprimante (suite)

6.2.9 Accès utilisateur

L'écran Accès utilisateur offre les options permettant d'afficher et de modifier le mode de sécurité , de configurer des rôles et de configurer des utilisateurs.



- 1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Accès utilisateur s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-18.
- 2. Sélectionnez les options souhaitées pour modifier les paramètres de sécurité pour les rôles et les utilisateurs, puis appuyez sur le bouton Enregist... pour enregistrer les modifications.



Figure 6-18 : Accès utilisateur

L'écran Accès utilisateur permet d'accéder aux options suivantes comme illustré dans le Tableau 6-9.

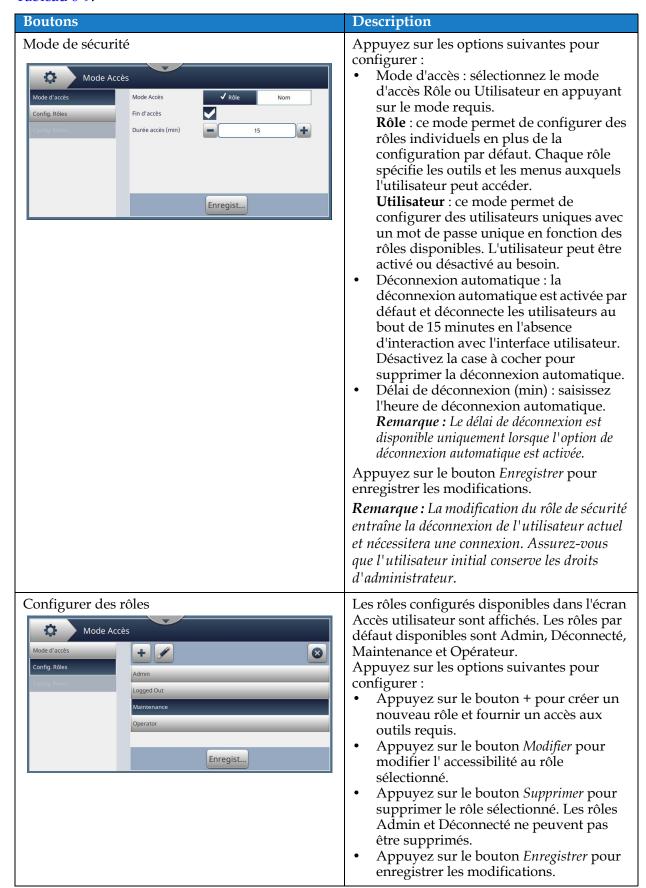


Tableau 6-9 : Options d'accès utilisateur

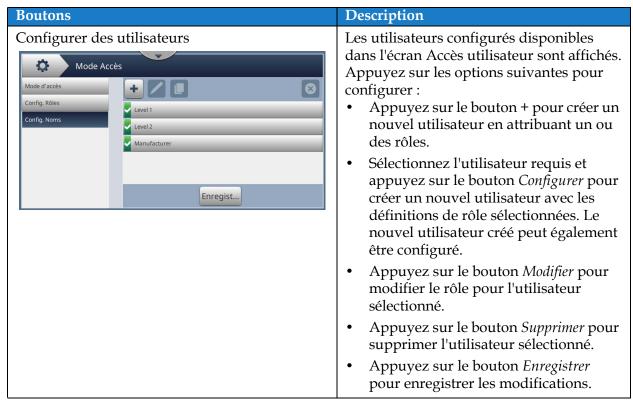


Tableau 6-9 : Options d'accès utilisateur (suite)

6.2.10 Configurer l'écran d'accueil

L'écran Configurer l'écran d'accueil affiche les informations de performances requises dans l'écran d'accueil.



1. Appuyez sur le bouton



dans l'écran Outils. L'écran Configurer l'écran d'accueil

s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-19.



Figure 6-19 : Configurer l'écran d'accueil

2. Appuyez sur la position souhaitée pour changer les options dans l'écran d'accueil, comme illustré dans la Figure 6-20.



Figure 6-20 : Options de modification de position

Les options disponibles à chaque position pour l'écran Configurer l'écran d'accueil sont les suivantes :

Options	
Non affiché	Disponibilité opérationnelle (durée totale de disponibilité)
Nb de produits du lot	Compteur d'impressions
Nb impr. du lot	Compteur de produits
Dispo. de l'imprimante	Vitesse de ligne
Pièces/minute	Système
Nombre d'impressions en production	Solvant
Nombre de produits en production	Encre
Disponibilité opérationnelle (durée ttotale de fonctionnement)	

Tableau 6-10: Options - Écran Configurer l'écran d'accueil

3. Appuyez sur l'option *Barre de navigation latérale* pour définir les paramètres de texte sur les icônes de la barre de contrôle, tel qu'illustré dans la Figure 6-21.



Figure 6-21 : Barre de navigation latérale

L'écran Barre de navigation latérale permet d'accéder aux options suivantes, comme illustré dans le Tableau 6-11.

Boutons	Description
Afficher le texte	Appuyez sur le bouton <i>MARCHE</i> ou <i>ARRÊT</i> pour activer ou désactiver le texte affiché sur l'icône.
Troncature	Définissez le mode de troncature de texte requis dans la liste déroulante. Les options disponibles sont les suivantes : Aucun, et ~.
Taille de police	Appuyez sur les boutons +/- pour régler la taille de police (8, 9, 10 ou 11).

Tableau 6-11 : Barre de navigation latérale

Remarque: L'aperçu des icônes est disponible pour l'utilisateur.

6.2.11 Téléchargement du logiciel

L'écran Téléchargement du logiciel fournit les options permettant de gérer le logiciel système et les Workflow Modules.



1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Téléchargement du logiciel s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-22.



Figure 6-22 : Écran Téléchargement du logiciel

L'écran Téléchargement du logiciel permet d'accéder aux options suivantes comme indiqué dans le Tableau 6-12.

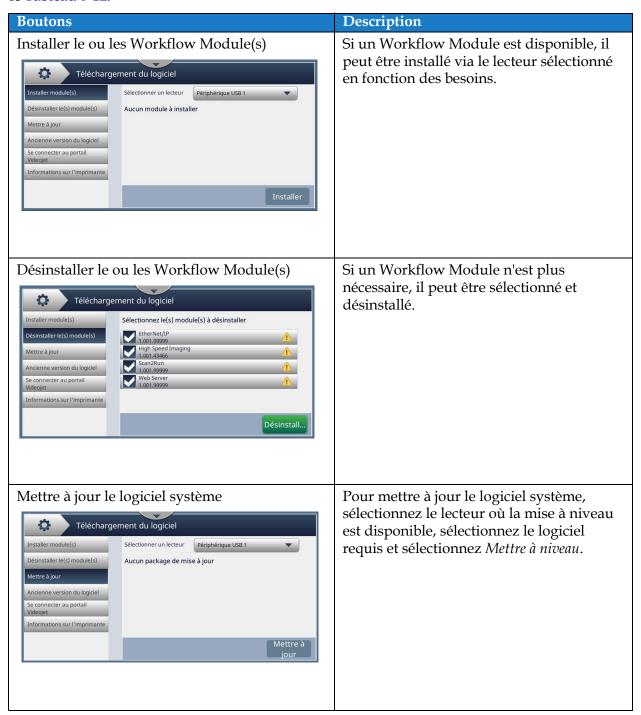


Tableau 6-12 : Téléchargement du logiciel

Boutons Description Passer à une version antérieure du logiciel système Pour passer à une version antérieure du logiciel système, sélectionnez le lecteur où la version Téléchargement du logiciel antérieure est disponible, sélectionnez le logiciel requis et sélectionnez Passer à une Sélectionner un lecteur Périphérique USB 1 version antérieure. Désinstaller le(s) module(s) Aucun package de passage à une version antérieure Ancienne version du logiciel Se connecter au portail Informations sur l'imprimante Se connecter au portail de flux de travail Videojet Permet à l'imprimante de se connecter directement au portail Workflow pour Téléchargement du logiciel permettre le téléchargement des logiciels Automatic Software Update système et du ou des Workflow. **√** Arrêt Activez (bouton *Marche*) la mise à jour Désinstaller le(s) module(s) Saisir le PIN automatique du logiciel pour activer les mises à jour automatiques du logiciel. Télécharge Reportez-vous à la Section 6.2.11.1, « Mise à Se connecter au portail Téléchargement PRI jour automatique du logiciel » à la page Espace utilisé 128517 MB Informations sur l'imprimante 6-42. Saisir le PIN : permet de connecter l'imprimante au portail VideojetConnect™ Workflow Portal. Connexion: affiche l'état de la connexion au portail Workflow Portal. Télécharger : affiche l'état de téléchargement. Téléchargement PRI: affiche l'état de téléchargement du fichier PRI. Espace utilisé : affiche l'espace de stockage utilisé. Enregistrer l'imprimante : appuyez sur le bouton Enregistrer l'imprimante pour enregistrer l'imprimante sur le portail VideojetConnect™ Workflow Portal. Pour enregistrer l'imprimante sur le portail Workflow Portal et obtenir davantage d'informations, contactez le service client Videojet ou votre distributeur local. Informations sur l'imprimante Affiche les informations logicielles liées à l'imprimante. La version du logiciel peut être exportée vers Téléchargement du logiciel un fichier USB ou via le réseau étant donné que Sélectionner un lecteur Périphérique USB 1 le fichier est spécifique à chaque imprimante. MAC Address : 00:00:00:00:00:00:00:00 Désinstaller le(s) module(s) Printer Serial # : 22199001C64ZH Printer Model Number : VJ1580 C Printer Friendly Name: VJ1580C OS Version : WinEC7 OS Version : WinEC7 Common Library Version : 1.0.0 Product Version : 0.211.43768 Available Space (GB) : 96.58 EtherNet/IP : 1.001.43768 High Speed Imaging : 1.001.43768 Scan2Run : 1.001.43768 Ancienne version du logiciel

Tableau 6-12 : Téléchargement du logiciel (suite)

Exporter

nformations sur l'imprimant

Boutons

6.2.11.1 Mise à jour automatique du logiciel

Mise à jour automatique du logiciel Installer module(s) Désinstaller le(s) module(s) Mettre à jour Ancienne version du logiciel Se connecter au portail Videojet Informations sur l'imprimante Télécharger Téléchargement PRI Terminé Espace utilisé Terminé Enregistr... Enregistr...

Description

Les mises à jour logicielles provenant du portail Workflow Portal sont téléchargées automatiquement sur l'imprimante dans les cas suivants :

- L'imprimante est enregistrée sur le portail VideojetConnect™ Workflow Portal.
- **2.** L'option Mise à jour automatique du logiciel est *activée*.
- **3.** L'imprimante est connectée au portail Workflow Portal par une liaison filaire ou sans fil.

Lorsqu'une mise à jour automatique du logiciel est disponible sur l'imprimante, une alarme de maintenance est générée dans la liste des alarmes.

L'utilisateur peut accéder à l'espace de téléchargement du logiciel et mettre à jour le logiciel selon les besoins ou le logiciel sera installé la prochaine fois que l'imprimante passera à l'état ARRÊT.

- Pour terminer la mise à jour logicielle, il est nécessaire de redémarrer l'imprimante. Un avertissement s'affichera alors pour indiquer que l'imprimante doit être redémarrée.
- Au bout de 7 jours, si l'imprimante n'a pas été redémarrée, l'utilisateur sera averti que l'imprimante effectuera ce redémarrage lorsqu'elle sera placée en mode ARRÊT et l'imprimante terminera l'installation.

Remarque : S'il n'est pas possible de laisser l'imprimante effectuer la mise à jour, l'utilisateur peut interrompre le redémarrage dans les 60 secondes.

Remarque: Il n'est pas possible d'interrompre la mise à jour une fois que le logiciel a été téléchargé sur l'imprimante et que l'installation du logiciel a commencé.

Tableau 6-13 : Mise à jour automatique du logiciel

6.2.12 Maintenance

L'outil Maintenance permet à l'utilisateur d'accéder aux instructions de maintenance avec les données de maintenance clés.



- 1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Maintenance s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-23.
- **2.** Sélectionnez les options souhaitées pour effectuer les activités de maintenance de l'imprimante.

Reportez-vous à la section Section Section 7, « Maintenance » à la page 7-1 pour plus de détails.

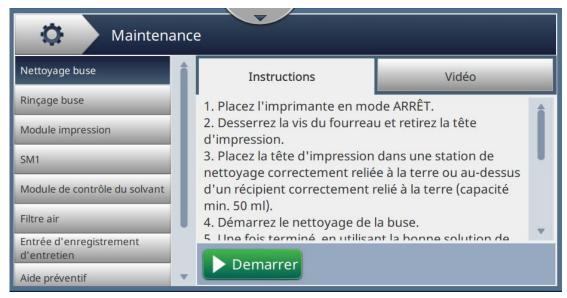


Figure 6-23 : Maintenance

6.2.13 Diagnostic

L'écran Diagnostic affiche les valeurs actuelles des paramètres clés pour la configuration de l'imprimante, qui prend en charge le fonctionnement de l'imprimante et peut aider à dépanner les problèmes.



1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Diagnostic s'ouvre, tel qu'illustré à la Figure 6-24.



Figure 6-24 : Diagnostic

L'écran Diagnostic permet d'accéder aux options suivantes comme illustré dans le Tableau 6-14.

Boutons	Description	
Tête d'impression	Sélectionnez les options suivantes pour afficher les valeurs des différents paramètres : • Buse • EHT • Phasage/Vitesse • Gouttière	
Système d'encrage	Sélectionnez les options suivantes pour afficher les valeurs des différents paramètres du système d'encrage : • Pompe à encre • Pompe à solvant • Viscosité • Pompe de gouttière	
Température	Affiche la valeur de température pour différents paramètres tels que la tête d'impression, l'encre, etc.	
Valves	Affiche l'état (ouvert ou fermé) de toutes les valves.	
Test de la valve	Permet à l'utilisateur d'exécuter un test pour une valve spécifique sélectionnée dans la liste déroulante.	
Électronique	Sélectionnez les options suivantes pour afficher les valeurs des différents paramètres : • Tensions du MCB • Tensions de la carte PCB • Tensions de l'IMB	
E/S	Affiche l'état de périphériques connectés en entrée/sortie.	
Données de diagnostic	 Sélectionnez les options suivantes pour afficher les valeurs des différents paramètres : Tête d'impression et buse : affiche les diagnostics de la buse, l'état de la gouttière et les diagnostics de la tête d'impression. Système d'encrage : affiche les options suivantes : Divers, État de l'encre, États de matériel et État de la balise. 	
Diagnostics avancés	Fournit des workflows de dépannage supplémentaires au service VRS à la suite d'une panne de l'imprimante afin de permettre à un technicien de maintenance d'analyser la cause première de cette panne. Par défaut, le Tests de diagnostic est <i>activé</i> .	
Auto-test	Appuyez sur le bouton <i>Exécuter le test</i> pour exécuter le test automatique. L'auto-test vérifie tous les paramètres requis pour le fonctionnement de l'imprimante et génère le rapport de test. Appuyez sur le bouton <i>Exporter</i> pour exporter le journal de test pour révision et analyse.	

Tableau 6-14 : Options de diagnostic

Boutons	Description
Séquences	Les séquences sont des programmes alloués pour prendre en charge la maintenance et la configuration de l'imprimante. Sélectionnez l'opération requise et suivez les invites intégrées : • Amorçage du réservoir mélangeur : effectue une opération d'amorçage de mélange pour augmenter la viscosité du flux d'encre pour une impression de qualité. • Amorçage du réservoir de solvant : effectue une opération d'amorçage de solvant pour obtenir le mélange approprié. • Purge du cordon de liaison : effectue une opération de purge du cordon de liaison pour éviter que des débris ne bouchent la buse si l'imprimante n'a pas été utilisée pendant une longue période. • Purge rapide du cordon de liaison : effectue une opération de purge rapide du cordon de liaison (environ 15 minutes recommandées). • Purge/rinçage du système : la machine est mise en marche et la pompe de rinçage actionnée. Cette fonction
	élimine l'air du système de rinçage lors de la mise en service ou lorsque de l'air a été introduit dans le système de rinçage pendant une panne, etc.
Journalisation des données	Appuyez sur le bouton <i>MARCHE/ARRÊT</i> pour activer/désactiver l'option de journal des données. Si elle est activée, définissez l'intervalle de temps pour la journalisation des données. *Remarque: Fichier sur clé USB de journalisation des données requis. Contactez une succursale ou un distributeur local de Videojet.
Bloc-notes	L'utilisateur peut charger la séquence de diagnostic personnalisée à des fins de détection des pannes et de test. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'entretien.

Tableau 6-14 : Options de diagnostic (suite)

6.2.14 Installation

L'écran Installation guide l'utilisateur lors de l'installation de l'imprimante en trois phases.



1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran Installation s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-25.



Figure 6-25 : Écran d'installation

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'entretien.

6.2.15 VideojetConnect™ Remote Service

L'outil VideojetConnect™ Remote Service permet d'effectuer le diagnostic et la maintenance de l'imprimante à distance en accédant aux données de l'imprimante depuis le cloud.



Pour configurer le service à distance Remote Service avec une habilitation Rapid RecoverTM, veuillez contacter l'assistance technique Videojet ou votre distributeur local. Consultez le document Rapid Recover (référence : 463223) pour plus d'informations sur Rapid RecoverTM.

1. Appuyez sur le bouton



dans l'écran Outils. L'écran VideojetConnect™ Remote

Service s'ouvre, tel qu'illustré dans la Figure 6-26.

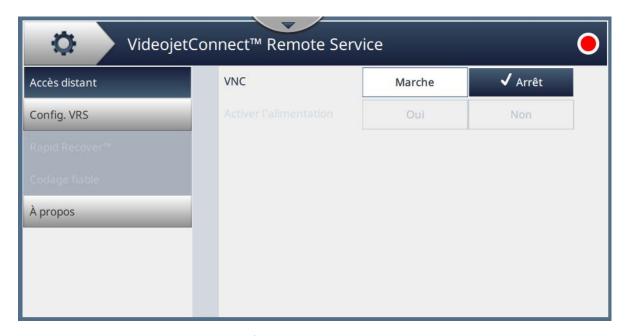


Figure 6-26 : Écran VideojetConnectTM Remote Service

L'écran VideojetConnect™ Remote Service permet d'accéder aux options suivantes comme indiqué dans le Tableau 6-15.

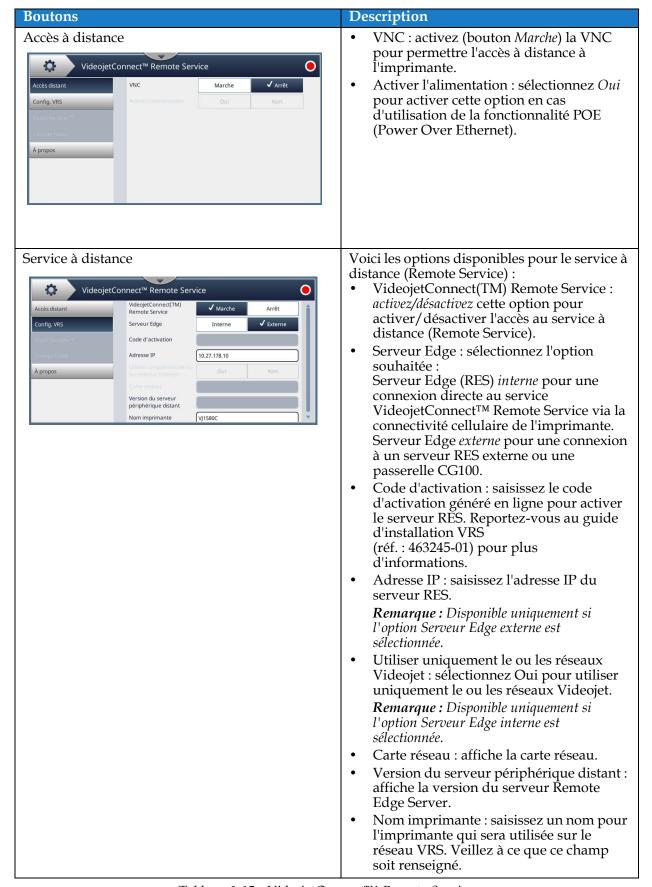


Tableau 6-15 : VideojetConnect™ Remote Service



 $Tableau~6-15: VideojetConnect ^{\texttt{TM}}~Remote~Service (suite)$

6.3 Configurer la Configuration de ligne

L'écran Configuration de ligne fournit les options permettant de créer, de modifier, d'enregistrer, d'activer et de supprimer des configurations de ligne différentes.



6.3.1 Création d'une nouvelle configuration de ligne

- 1. Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils.
- 2. Appuyez sur le bouton dans l'écran de configuration de ligne pour créer une nouvelle configuration de ligne, comme illustré dans Figure 6-27. L'écran Nom de configuration de ligne s'affiche avec un pavé tactile.



Figure 6-27 : Écran Configuration de ligne

3. Saisissez le nom de la configuration de ligne et appuyez sur le bouton enregistrer le nom.

4. Pour configurer la configuration de ligne, suivez les étapes pour parcourir chaque paramètre et sélectionnez l'option souhaitée comme illustré dans Figure 6-28.



Figure 6-28 : Paramètres de configuration de ligne

6.3.2 Sens du produit

Le sens du produit définit le sens requis pour l'impression. es options disponibles sont les suivantes :

- Gauche à droite
- Droite à gauche
- Sur axe
- **1.** Appuyez sur l'option *Sens du produit* dans l'écran des paramètres de configuration de ligne comme illustré dans Figure 6-28.
- 2. Sélectionnez le sens requis pour l'impression, appuyez sur le confirmer et passer au paramètre suivant.

6.3.2.1 Sur axe

Si l'option Sur axe est sélectionnée comme sens du produit, modifiez les paramètres dans l'écran des paramètres illustré à la Figure 6-29. Il permet de définir le sens de l'axe de translation et l'orientation de retour de l'impression.



Figure 6-29 : Sens du produit - Sur axe

Sens de l'axe de translation

1. Sélectionnez le sens de démarrage souhaité de l'impression.

Orientation de retour

2. Définissez l'orientation souhaitée de la tâche lorsque la tête d'impression se trouve dans le sens retour :

Option	Description
Aucune modification	Aucune des cases n'est cochée.
Renverser la tâche	Sélectionnez <i>Renverser la tâche</i> pour activer l'impression dans l'orientation renversée.
Inverser la tâche	Sélectionnez <i>Inverser la tâche</i> pour activer l'impression dans l'orientation inversée.
Renverser et inverser	Cochez les deux cases pour activer l'impression de la tâche dans l'orientation renversée et inversée.

Tableau 6-16: Sur axe - Orientation de retour

3. Appuyez sur le bouton Suivant pour confirmer et passer au paramètre suivant.

6.3.3 Orientation de la tête d'impression

L'orientation de la tête d'impression change l'orientation de l'impression sur le produit.

1. Sélectionnez l'orientation de la tête d'impression comme illustré dans Figure 6-30.



Figure 6-30 : Configuration de ligne - Orientation de la tête d'impression

Pour imprimer la tâche dans une orientation normale

2. Appuyez sur le bouton *Normal* pour définir l'impression en orientation normale.

Pour imprimer la tâche dans une orientation inversée

- 3. Appuyez sur le bouton *Inversé* pour définir l'impression en orientation normale.
- **4.** Appuyez sur le bouton Suivant pour définir l'orientation.

6.3.4 Mode d'impression

Le mode d'impression définit les différents modes d'impression. Modes d'impression disponibles :

- Une seule impression/Déclenchement
- Bouton Imprimer/déclencher
- Fonctionnement continu

Remarque: Le mode d'impression en continu n'est pas disponible en mode Sur axe.

1. Appuyez sur l'option *Mode d'impression* dans l'écran Paramètres de configuration de ligne comme illustré dans Figure 6-31.



Figure 6-31 : Configuration de ligne - Mode d'impression

Impression DIN

L'impression DIN inverse automatiquement le sens d'impression. Cette méthode est utilisée lors de l'impression sur câbles.

1. Activez le mode d'impression DIN et sélectionnez le mode d'impression requis de pair avec le mode DIN.

Une seule impression/Déclenchement

Le mode Une seule impression/Déclenchement imprime la tâche une seule fois sur le produit.

1. Sélectionnez l'option Une seule impression/Déclenchement pour le mode d'impression unique,

et appuyez sur le bouton Suivant pour définir le mode.

Bouton Imprimer/déclencher

Le mode Multiple permet à l'imprimante d'imprimer plusieurs fois sur le produit après un seul déclenchement d'impression.

1. Sélectionnez l'option *Multiple* comme illustré dans la Figure 6-31. Appuyez sur le bouton



2. Modifiez les paramètres dans l'écran des paramètres et appuyez sur le bouton

Suivant pour configurer le mode comme illustré dans la Figure 6-32.



Figure 6-32 : Mode d'impression - Multiple

Option	Description	
Intervalle d'impression	Définit l'intervalle de temps entre deux ou plusieurs impressions consécutives sur le produit.	
	Sélectionnez le type d'intervalle d'impression dans la liste et appuyez sur le bouton <i>OK</i> . Les options d'intervalle d'impression disponibles sont Heure et Distance.	
Valeur de l'intervalle	Définit la valeur d'intervalle de temps entre deux ou plusieurs impressions consécutives sur le produit.	
	Appuyez sur les boutons +/- pour définir la valeur d'intervalle en ms.	
Impressions	Définit le nombre de fois que la tâche doit être imprimée sur le produit. Appuyez sur les boutons +/- pour définir le nombre d'impressions.	
Détecteur de produit déclenché	Appuyez sur le bouton <i>OUI</i> ou <i>NON</i> pour activer ou désactiver l'option.	
	Si <i>OUI</i> est sélectionné, l'imprimante ne commencera pas à imprimer en continu tant qu'elle n'aura pas été déclenchée via le détecteur de produit.	
Détecteur de produit bloqué	Appuyez sur le bouton <i>OUI</i> ou <i>NON</i> pour activer ou désactiver l'option.	
	Si <i>OUI</i> est sélectionné, l'imprimante continuera à imprimer tant que le détecteur de produit sera actif et cessera d'imprimer lorsque le détecteur de produit aura été désactivé.	

Tableau 6-17: Paramètres du mode Multiple

Fonctionnement continu

Le mode d'impression Fonctionnement continu imprime la tâche de manière répétitive sur le produit.

- Sélectionnez l'option Fonctionnement continu comme illustré dans la Figure 6-31, page 6-55.
 Appuyez sur le bouton Suivant .
- 2. Modifiez les paramètres dans l'écran Paramètres. Appuyez sur le bouton pour configurer le mode comme illustré dans la Figure 6-33.



Figure 6-33: Mode d'impression - Fonctionnement continu

Consultez le Tableau 6-17 à la page 6-56 pour plus d'informations sur les paramètres.

6.3.5 Déclencheur d'impression

Le déclencheur d'impression sélectionne le bord du déclencheur pour démarrer le sens de l'impression.

1. Appuyez sur l'option *Déclencheur d'impression* dans l'écran Paramètres de configuration de ligne comme illustré dans Figure 6-34.

pour

2. Sélectionnez les paramètres nécessaires puis appuyez sur le bouton définir les valeurs.



Figure 6-34 : Configuration de ligne - Déclencheur d'impression

L'écran Déclencheur d'impression fournit les options permettant de définir les paramètres suivants (voir Tableau 6-18) :

Option	Description	
Type de cellule	Définit le type de capteur de détection de produit utilisé.	
Inversion du signal DP	Définit le bord du déclencheur de détecteur de produit devant être reçu comme suit : de bas en haut ou de haut en bas.	
Largeur de DP minimum (µs)	Définit la longueur de la zone de détection (longueur détectée par le détecteur).	
PD pour la tête impr. Distance. (mm)	Définit la distance entre la tête d'impression et le détecteur de produit en mm. Les bords avant et arrière du produit sont détectés par le détecteur de produit avant que l'imprimante ne commence à imprimer.	
Filtre largeur du support	Active/désactive le filtre de largeur du support (mm).	
Filtre largeur du support (mm)	Définit la longueur du produit dans l'imprimante en mm. Il permet à l'imprimante d'ignorer le mécanisme de détection du produit pendant que le produit passe dans la cellule photoélectrique.	
Distance de tir de la tête d'impression	Définit la distance entre la tête d'impression et le produit en mm. <i>Remarque :</i> La distance de tir recommandée est de 12 mm.	
Mettre à jour la tâche hors ligne	Permet d'activer/désactiver la tâche pour la mettre à jour hors ligne.	

Tableau 6-18: Options de déclencheur d'impression

6.3.6 Vitesse de ligne

La vitesse de ligne définit le mouvement du produit vers la tête de l'imprimante. Trois types de vitesses de ligne sont définis dans l'imprimante, à savoir :

- **Configuration manuelle** : définit la vitesse de ligne en m/min ou pieds/min.
- Mesurée par le codeur à axe : la vitesse de ligne est mesurée par le codeur à axe qui détecte les changements de vitesse du produit et permet à l'imprimante d'adapter la largeur d'impression.
- **Mesurée par taille/heure du produit** : la vitesse de ligne est mesurée par la taille du produit et le temps pris par le produit pour se déplacer vers l'imprimante.

Remarque : L'option Calculée par Taille produit/heure est désactivée pour le mode d'impression en continu et le sens du produit Sur axe.

 Appuyez sur la vitesse de ligne dans l'écran Paramètres de configuration de ligne, puis sélectionnez la vitesse de ligne souhaitée, comme illustré dans Figure 6-35. Appuyez sur le bouton
 Suivant
 pour définir la vitesse de ligne.



Figure 6-35 : Configuration de ligne - Vitesse de ligne

Pour configurer l'option Configuration manuelle :

- 1. Sélectionnez l'option *Configuration manuelle* comme illustré dans la Figure 6-35. Appuyez sur le bouton Suivant pour entrer les paramètres requis.
- **2.** Appuyez sur les boutons +/- ou entrez la valeur permettant de régler la vitesse de ligne souhaitée en m/min.

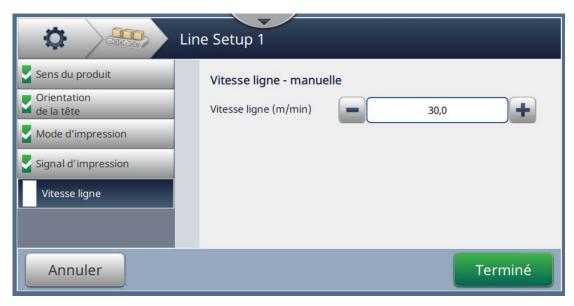


Figure 6-36 : Vitesse de ligne - Configuration manuelle

3. Appuyez sur le bouton Terminé dans l'écran Paramètres pour confirmer la valeur, enregistrer et quitter la configuration.

Remarque : La sélection du bouton

Suivant

n'affecte pas la valeur du paramètre, mais

permet à l'utilisateur de passer à l'écran suivant. Les paramètres ne sont pas enregistrés

jusqu'à ce que le bouton

Terminé

soit sélectionné.

Pour configurer l'option Mesuré par Codeur à axe :

- 1. Sélectionnez l'option *Mesuré par Codeur à axe* comme illustré dans la Figure 6-35. Appuyez sur le bouton Suivant pour entrer les paramètres requis.
- 2. Modifiez les paramètres nécessaires dans l'écran Paramètres comme illustré dans Figure 6-37.



Figure 6-37 : Vitesse de ligne - Mesuré par Codeur à axe

Le Tableau 6-19 décrit les options disponibles dans l'écran Codeur à axe.

Option	Description	
Codeur (PPR)	Définissez l'option de codeur pour une vitesse de ligne fixe en impulsions/révolution. Saisissez la valeur de codeur et appuyez sur le bouton <i>Accepter</i> pour définir la valeur.	
Circonf. roue (mm)	Définissez la circonférence de la roue en mm ou en pouces. Saisissez la valeur de la circonférence de la roue et appuyez sur le bouton <i>Accepter</i> .	
Type de codeur	 Sélectionnez le type de codeur dans la liste : Sans quadrature : impression unidirectionnelle, aucun contrôl directionnel du produit et possibilité d'utiliser un codeur monocanal ou bicanal. 	
	Remarque: Les options Direction et Compensation de recul ne sont pas disponibles pour le type de codeur Sans quadrature.	
	 Quadrature : sélectionne la direction d'impression, contrôle le sens du produit et doit utiliser le codeur bicanal. 	
	Remarque: Si l'imprimante fournit une entrée bicanal, elle utilisera l'impulsion si elle est définie sur Quadrature ou Sans quadrature. Il est important de connaître l'entrée matérielle.	
Direction	Sélectionnez la direction de quadrature : • Non utilisé	
	A vers BB vers A	
Compensation de recul	La compensation de recul garantit que l'imprimante imprime sur le produit une seule fois, si le produit est placé sur une ligne qui peut se déplacer ou se stabiliser (par exemple : une bande transporteuse), l'imprimante compte le nombre de contre-traits de codeur pendant l'impression. Si la ligne s'arrête ou recule, l'imprimante ne reprendra pas l'impression tant que le nombre de traits du compteur n'aura pas repris la dernière position connue. Appuyez sur le bouton <i>MARCHE</i> pour activer l'option de compensation de recul.	

Tableau 6-19: Mesuré par Codeur à axe - Paramètres

3. Appuyez sur le bouton Terminé dans l'écran des paramètres pour confirmer la valeur, enregistrer et quitter la configuration.

Remarque : La sélection du bouton Suivant n'affecte pas la valeur du paramètre, mais permet à l'utilisateur de passer à l'écran suivant. Les paramètres ne sont pas enregistrés jusqu'à ce que le bouton Terminé soit sélectionné.

Pour configurer l'option Mesuré par produit Taille/heure :

1. Appuyez sur l'option *Mesuré par produit Taille/heure* comme illustré dans la Figure 6-35.

Appuyez sur le bouton Suivant pour entrer les paramètres requis.

2. Modifiez les paramètres nécessaires dans l'écran Paramètres comme illustré dans Figure 6-38.



Figure 6-38 : Vitesse de ligne - Paramètres Mesuré par produit Taille/heure

Le Tableau 6-20 décrit les paramètres disponibles :

Option	Description
Largeur de produit (mm)	Entrez la valeur de largeur de produit requise. Appuyez sur le bouton <i>Accepter</i> pour configurer la valeur de largeur du produit.
Expiration de délai du codeur automatique (µs)	L'option de codeur automatique utilise un capteur très précis pour détecter les extrémités avant et arrière de chaque produit et ajuster la largeur d'impression en conséquence. La spécification du délai de codeur automatique désactive le codeur automatique si le produit n'est pas détecté dans l'intervalle de temps. Saisissez la valeur de délai d'attente du codeur automatique requise. Appuyez sur le bouton <i>Accepter</i> pour configurer la valeur.

Tableau 6-20 : Mesuré par produit Taille/heure - Paramètres

Remarque : La sélection du bouton

Suivant

n'affecte pas la valeur du paramètre, mais

permet à l'utilisateur de passer à l'écran suivant. Les paramètres ne sont pas enregistrés

jusqu'à ce que le bouton

Terminé

soit sélectionné.

6.3.7 Activer la configuration de ligne

Suivez les étapes ci-dessous pour activer la ligne pour l'imprimante. Vous pouvez également sélectionner la configuration de ligne pour chaque tâche. Reportez-vous à la section 5.2.1.2 « Configuration » à la page 5-6. Pour activer la configuration de ligne en tant que la valeur par défaut de l'imprimante, procédez comme suit :

- **1.** Sélectionnez la configuration de ligne souhaitée dans la liste, comme illustré dans Figure 6-27, page 6-51.
- 2. Appuyez sur le bouton Activer pour configurer la configuration requise.

6.4 Disponibilité du Taux de Rendement Synthétique

6.4.1 Introduction

La disponibilité est une mesure du temps d'activité de l'équipement. Il s'agit de la période pendant laquelle un équipement est prêt à être utilisé au besoin dans le cadre de la production. Elle constitue l'un des trois outils de mesure principaux du TRS, et peut être utilisée avec l'imprimante Videojet 1580 C.

L'outil « Disponibilité » aide à isoler les périodes de fonctionnement par rapport aux problèmes de l'imprimante et permet à l'utilisateur de garder un suivi des périodes d'arrêt de l'imprimante et d'en établir les statistiques. L'écran de pannes permet d'analyser les données de mesure du temps de fonctionnement, aidant ainsi les utilisateurs à mieux comprendre et à éliminer les facteurs les plus fréquemment à l'origine des temps d'arrêt imprimante et fonctionnels.

La disponibilité est constituée de deux types de mesures simultanées de base :

- Disponibilité de l'imprimante
- Disponibilité de fonctionnement

Remarque : la disponibilité de fonctionnement peut être modifiée selon deux moyens de mesure distincts du temps de production, à la demande de l'utilisateur : mode « Durée totale de fonctionnement de l'imprimante » et « Durée totale de disponibilité de l'imprimante ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Disponibilité de fonctionnement » à la page 6-66.

Οù

- Le temps de fonctionnement correspond au temps d'activité total de l'imprimante
- Le temps de production prévu correspond au temps d'activité réel prévu de la ligne*.


*Sur la base du moyen de calcul sélectionné « Durée totale de fonctionnement de l'imprimante » et « Durée totale de disponibilité de l'imprimante ».

6.4.2 Disponibilité de l'imprimante

La disponibilité de l'imprimante permet de garder un suivi du temps d'arrêt directement lié aux erreurs internes telles que :

- Panne de la pompe
- Erreur d'alimentation de charge
- Erreur de gouttière

La disponibilité de l'imprimante est définie telle que



Le temps total de l'imprimante correspond à la période totale pendant laquelle l'imprimante est allumée (sous tension). Si l'imprimante est hors tension lors d'une erreur, la période d'inactivité de l'imprimante est également incluse dans le temps total.

« Les temps d'arrêt de l'imprimante » correspondent à la « Durée totale de fonctionnement de l'imprimante » pendant laquelle l'imprimante est restée dans un état de panne d'imprimante. L'état de panne de l'imprimante est défini comme étant la période pendant laquelle l'imprimante n'est pas disponible en raison d'une erreur identifiée comme étant une panne de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'entretien.


6.4.3 Disponibilité de fonctionnement

Il s'agit d'une mesure plus large reflétant l'impact total du temps d'arrêt sur la ligne de production. La disponibilité de fonctionnement permet d'effectuer un suivi du temps d'arrêt lié aux pannes pouvant être classées comme « De procédure », telles que :

- Réservoir mélangeur vide
- Pilote de modulation trop chaud

L'impact peut provenir d'un problème de l'imprimante, d'un problème causé par l'opérateur, par le changement de session, ou autre.

La disponibilité de fonctionnement est définie comme suit :



Le moyen de calcul du temps de production permet au calcul de disponibilité de changer entre les modes de fonctionnement par le client, la « Durée totale de fonctionnement de l'imprimante » ou la « Durée totale de disponibilité de l'imprimante ». Le temps de production est défini selon le moyen de calcul choisi :

- Durée totale de fonctionnement de l'imprimante
- Durée totale de disponibilité de l'imprimante

Si l'imprimante est hors tension lors d'une erreur, la période d'inactivité de l'imprimante est également incluse dans le temps de production.

Le « Temps d'arrêt fonctionnel » correspond au « Temps de production » pendant lequel l'imprimante est restée dans un état de panne fonctionnelle. L'état de panne fonctionnelle est défini comme étant la période pendant laquelle l'imprimante n'est pas disponible en raison d'une erreur identifiée comme étant une panne de fonctionnement.

Remarque : Se reporter au manuel d'entretien pour plus d'informations sur les états de panne fonctionnelle et de l'imprimante.

6.4.4 Écran de disponibilité

- **1.** Appuyez sur le bouton dans l'écran Outils. L'écran *Performance* s'affiche, comme illustré dans la Figure 6-3, page 6-4, appuyez sur le bouton *TRS disponibilité*.
- **2.** Les données de disponibilité de l'imprimante et de disponibilité de fonctionnement sont affichées avec la période pour la durée totale de fonctionnement de l'imprimante comme illustré dans la Figure 6-39.



Figure 6-39 : Performances - Disponibilité TRS

Remarque : appuyez sur la cellule pour afficher l'écran de type de panne correspondant aux données de disponibilité sélectionnées. L'écran affiche le type, la durée et la fréquence de la panne.

Option	Description
Période	Affiche les valeurs de disponibilité de l'imprimante et de fonctionnement pour différentes périodes disponibles. L'historique des données de disponibilité permet à l'utilisateur d'établir un lien entre les modifications périodiques et la disponibilité.
Disponibilité de l'imprimante	Affiche les données de disponibilité de l'imprimante.
Disponibilité de fonctionnement	Affiche les données de disponibilité de fonctionnement en fonction du moyen de calcul utilisé, à savoir la Durée totale de fonctionnement de l'imprimante ou la Durée totale de disponibilité de l'imprimante.
Exporter	Exporte le journal d'événements vers une clé USB. L'interface utilisateur guide l'utilisateur au fil des étapes nécessaires au téléchargement sur la clé USB.

Tableau 6-21 : Options de l'écran de disponibilité TRS



Figure 6-40 : Disponibilité de l'imprimante - Type de panne

Option	Description	
Type d'erreur	Description du code d'erreur et de la panne. Appuyez sur le type de panne pour voir une description détaillée de celle-ci et des solution envisageables.	
Durée (mmm:ss)	La durée totale pendant laquelle l'imprimante est restée dans cet état de panne.	
Fréquence	Le nombre de fois que l'imprimante a subi cette panne pendant la durée étudiée.	
Exporter	Exporte le journal d'événements vers une clé USB. L'interface utilisateur guide l'utilisateur au fil des étapes nécessaires au téléchargement sur la clé USB.	
Précédent	Fournit la possibilité de revenir à la page de disponibilité TRS.	

Tableau 6-22: Type d'erreur

Appuyez sur la valeur de la fréquence ou de la durée pour afficher l'écran Journaux d'imprimante (voir Figure 6-41). Les journaux d'imprimante affichent la date, l'heure et la durée de chaque occurrence d'une panne spécifique. Cette page peut être utilisée pour établir un lien entre l'occurrence d'une panne et d'autres événements dans l'installation de production.



Figure 6-41 : Disponibilité TRS - Écran des journaux d'imprimante

Reportez-vous à la section « Journaux d'imprimante » à la page 6-5 pour plus d'informations.

Section 7 Maintenance

Introduction

La maintenance de l'imprimante comprend les procédures qu'un opérateur ou un technicien peut effectuer. Cette section décrit les tâches de maintenance que les opérateurs de l'imprimante sont autorisés à effectuer. Les autres tâches de maintenance que seuls les techniciens de services qualifiés et le personnel peuvent exécuter sont décrites dans le manuel d'entretien.

Cette section fournit les informations sur les tâches de maintenance que l'opérateur peut effectuer et contient les rubriques suivantes :

- Calendrier de maintenance
- Utilisation de l'outil Maintenance
- Remplacement des cartouches de liquide
- Inspecter la tête d'impression
- Nettoyer la tête d'impression
- Nettoyer l'armoire de l'imprimante
- Nettoyer l'écran tactile
- Remplacement du filtre à air
- Préparation à la mise hors tension à long terme (stockage) ou au transport

Remarque : Pour plus d'informations sur les séquences, reportez-vous au manuel d'entretien.

7.1 Calendrier de maintenance

Le Tableau 7-1 fournit la liste des activités de maintenance à effectuer selon un calendrier périodique.

Intervalle	Tâche
Quand les cartouches d'encre et/ou de solvant sont vides	Remplacement des cartouches de liquide
Si nécessaire, l'utilisateur est invité à nettoyer la gouttière/tête d'impression en fonction de la configuration de l'imprimante	Nettoyer la tête d'impression Nettoyez les pièces de la tête d'impression suivantes : • Plaque d'évacuation • Gouttière Remarque : Vérifiez la qualité de l'impression avant de procéder à la maintenance.
Si nécessaire	Nettoyer l'armoire de l'imprimante
Si nécessaire	Nettoyer l'écran tactile
3 000 heures (recommandé)	Remplacement du filtre à air
5 000 heures ou 12 mois	Remplacement du module d'entretien 1

Tableau 7-1 : Liste de contrôle de maintenance

7.2 Utilisation de l'outil Maintenance

L'outil Maintenance permet à l'utilisateur d'accéder aux instructions de maintenance avec les données de maintenance clés.





Figure 7-1 : Maintenance

L'écran Maintenance permet d'accéder aux options suivantes, comme indiqué dans le Tableau 7-2.

Boutons	Description	
Nettoyage d'une buse	Fournit les étapes et la vidéo pour effectuer le nettoyage de la buse. Consultez la section Section 7.5 à la page 10 pour plus d'informations.	
Nettoyage à contre-courant de la buse	Fournit les étapes et la vidéo pour effectuer le rinçage de la buse. Suivez les étapes et appuyez sur le bouton <i>Démarrer</i> quand vous y êtes invité pour démarrer le processus. Une fois le processus terminé, un message <i>OK</i> s'affiche.	
Module d'impression	Affiche les paramètres suivants pour le module d'impression : • Taille de buse (µm) • Vitesse cible (m/s)	
Module d'entretien 1	Affiche les paramètres suivants pour le module d'entretien 1 : • Numéro de série	
	Date d'installation	
	Date de modification prévue	
	Appuyez sur le bouton <i>Modifier le module d'entretien 1</i> pour afficher les étapes ou la vidéo de la procédure en vue de remplacer le module d'entretien 1.	
Module de commande de solvant	Affiche les paramètres suivants pour le module de commande de solvant : • Numéro de série	
	Date d'installation	
	Heures de fonctionnement	
	Date de modification prévue	
	Appuyez sur le bouton Remplacer le module de commande de solvant pour afficher les étapes ou la vidéo de la procédure en vue de remplacer le module de commande de solvant.	
Filtre à air	Affiche les paramètres suivants pour le filtre à air : • Heures de fonctionnement	
	Date de modification prévue	
	Appuyez sur le bouton <i>Changer le filtre à air</i> pour afficher et suivre les étapes ou la vidéo de la procédure. Reportez-vous à la section Section 7.8 Remplacement du filtre à air à la page 16 pour plus d'informations.	
Entrée d'enregistrement d'entretien	Affiche l'entrée d'enregistrement d'entretien du client. Les informations peuvent être mises à jour en sélectionnant la zone de texte requise.	

Tableau 7-2 : Options de maintenance

Boutons	Description
Instructions d'entretien	Fournit une liste de toutes les instructions d'entretien disponibles. La sélection de l'une des options affichera les étapes et la vidéo pour cette procédure : • Filtre à air • Module d'entretien 1
	Module de contrôle du solvant
Purger et nettoyer le système	Appuyez sur le bouton <i>Purger l'encre</i> et suivez les étapes pour vidanger l'encre du système d'encrage. Une vidéo est fournie pour vous donner des indications supplémentaires. Appuyez sur le bouton <i>Nettoyer le système et purger le solvant</i> et suivez les étapes pour rincer le système d'encrage. Une vidéo est fournie pour vous donner des indications supplémentaires. Cette étape ne peut pas être démarrée tant que les étapes de vidange de l'encre ne sont pas terminées.
Alignement des buses	Indique la procédure de vérification de l'alignement des buses. Suivez les étapes et appuyez sur le bouton <i>Démarrer</i> quand vous y êtes invité pour démarrer le processus. Une fois le processus terminé, un message <i>OK</i> s'affiche. Cette étape ne peut pas être démarrée tant que le jet n'est pas arrêté.

Tableau 7-2 : Options de maintenance (suite)

7.2.1 Utilisation de la vidéo des instructions de maintenance

La vidéo fournit des instructions détaillées pour effectuer une procédure de maintenance.



Figure 7-2 : Écran de la vidéo des instructions de maintenance

Les options suivantes sont disponibles dans la vidéo :

Boutons	Description
	Démarre ou arrête la vidéo.
	Progression de la vidéo et heure de fin.
0:00	Remarque : Ce paramètre n'est pas modifiable par l'utilisateur.
	Lit la vidéo en boucle ou une seule fois.
	Passe en mode plein écran ou s'adapte à l'écran d'aperçu.

Tableau 7-3 : Options de la vidéo des instructions de maintenance

7.3 Remplacement des cartouches de liquide

Il existe deux types de cartouches de liquide :

- Cartouche d'encre
- Cartouche de solvant

L'utilisateur doit installer les cartouches lorsque l'imprimante est mise en service ou lorsque les cartouches sont vides. Le type de fluide (encre ou solvant) est inscrit sur les étiquettes des cartouches.

Remarque: Les instructions suivantes sont disponibles sous forme de vidéo dans l'interface utilisateur.

Pièces et outils requis :


Pièces/outils	Quantité
Cartouche de solvant	Première
Cartouche d'encre	Première
Lunettes de sécurité	-
Gants	-
Tissu non pelucheux	-

Tableau 7-4 : Pièces et outils


7.3.1 Comment remplacer les cartouches de liquide




1. Tournez le bouton en position verticale dans le sens antihoraire jusqu'à la position horizontale et déverrouillez la porte. Ouvrez la porte du compartiment d'encre.

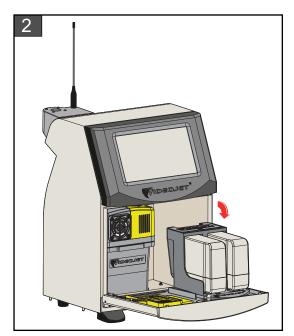

2. Gardez la porte du compartiment d'encre dans la position indiquée dans la figure.

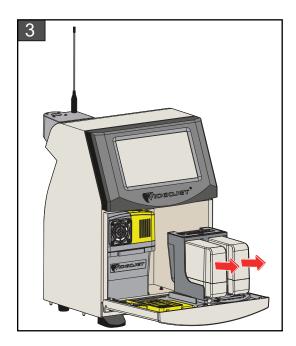

3. Tirez l'ancienne cartouche (d'encre et/ou de solvant selon les besoins) pour la sortir du support de cartouche.

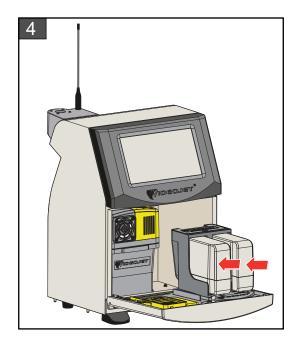

4. Insérez la cartouche d'encre et/ou de solvant dans le support de cartouche en la plaçant dans le logement correspondant à son repère.

Remarque : Secouez la cartouche d'encre avant de l'insérer dans l'imprimante pendant la durée indiquée sur l'étiquette de la cartouche d'encre.

- Assurez-vous que la cartouche est complètement installée dans le support.
- Assurez-vous que l'indicateur de niveau de la cartouche affiche 100 % plein.

Remarque : Poussez la cartouche dans le support jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée (un cliquetis se fait alors entendre).

Remarque: L'imprimante prend quelques secondes avant d'afficher le niveau de la cartouche.



5. Fermez la porte du compartiment d'encre. Tournez le bouton en position horizontale dans le sens horaire jusqu'à la position verticale pour verrouiller la porte du compartiment d'encre.

7.4 Inspecter la tête d'impression

Effectuez les actions suivantes pour inspecter et nettoyer la tête d'impression :

- **1.** Si l'utilisateur est en mode d'impression, quittez le mode d'impression. L'état de l'imprimante passe à HORS LIGNE.
- **2.** Desserrez la vis de la tête d'impression et retirez le capot.
- 3. Inspectez la tête d'impression et l'intérieur du capot de la tête d'impression pour déterminer la présence de dépôts d'encre. Si un nettoyage est nécessaire, consultez la section Nettoyer la tête d'impression à la page 7-10.

7.5 Nettoyer la tête d'impression

Effectuez les actions suivantes pour nettoyer la tête d'impression :

↑ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

En cas de fuite d'encre ou de solvant, le sol peut devenir glissant et/ou générer un risque d'incendie (notamment si l'équipement est à proximité de matières inflammables et/ou d'un autre équipement). Un bac de trop-plein est disponible en option (n° de référence 234407). Placez le bac sur la surface sur laquelle l'imprimante doit être utilisée. Placez l'imprimante au centre du bac.

Mettez à la terre le plateau pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

AVERTISSEMENT

ÉMANATIONS DANGEREUSES.

Toute respiration prolongée des vapeurs de l'agent de nettoyage peut entraîner une somnolence et des effets similaires à ceux liés à l'absorption d'alcool. À utiliser uniquement dans un endroit ouvert et bien aéré.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

La solution de nettoyage est toxique en cas d'ingestion. N'en buvez jamais. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion.

AVERTISSEMENT

MANIPULATION DE LA SOLUTION DE NETTOYAGE.

La solution de nettoyage irrite les yeux et les voies respiratoires. Pour éviter toute blessure corporelle lors de la manipulation de ces substances :

- Toujours porter des vêtements de protection et des gants en caoutchouc.
- Toujours porter des lunettes à coques avec écran latéral ou un masque facial. Il est également recommandé de porter des lunettes de sécurité lors de l'exécution d'opérations de maintenance.
- Appliquez une crème protectrice pour les mains avant de manipuler l'encre.
- Si la solution de nettoyage entre en contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau claire pendant au moins 15 minutes.

AVERTISSEMENT

RISOUES D'INCENDIE ET DANGERS POUR LA SANTÉ.

La solution de nettoyage est volatile et inflammable. Elle doit être entreposée et manipulée conformément à la réglementation locale.

Ne fumez pas et n'approchez pas une flamme nue de la solution de nettoyage.

Jetez tout mouchoir ou chiffon imbibé de ce produit immédiatement après usage. Éliminez ces déchets conformément à la réglementation locale.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Pour éviter d'endommager les composants de l'imprimante, utilisez uniquement des brosses souples et des tissus non pelucheux pour le nettoyage. Ne pas utiliser d'air à haute pression, de déchets de coton ni de matériaux abrasifs.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Assurez-vous que la solution de nettoyage est compatible avec l'encre utilisée avant de procéder au nettoyage de la tête d'impression, Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez d'endommager l'imprimante.

Remarque: Assurez-vous que les jets sont coupés.

Remarque : Accédez à l'écran Outils > Maintenance > Nettoyage de buse pour passer en revue les étapes et la vidéo afin d'obtenir des détails sur le processus.

Conditions préalables :

- 1. Quittez le mode d'impression. L'état de l'imprimante passe à HORS LIGNE.
- 2. Arrêtez le jet d'encre et attendez que l'imprimante soit complètement éteinte.


Pièces et outils requis :

Pièces/outils	Quantité
Station de nettoyage	1
Solution de nettoyage	-
Lunettes de sécurité	-
Gants	-
Tissu non pelucheux	-


Tableau 7-5 : Pièces et outils

7.5.1 Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyage d'une buse

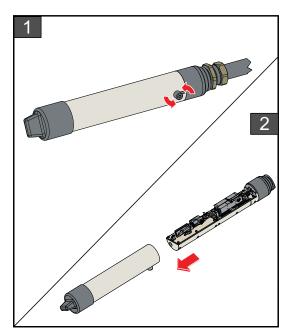

- **1.** Desserrez la vis de la tête d'impression dans le sens indiqué.
- 2. Sortez le capot de la tête d'impression.

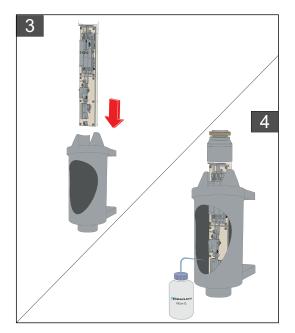


3. Placez la tête d'impression dans la station de nettoyage avec un récipient correctement raccordé à la terre en dessous.


Accédez à l'écran *Outils* > *Maintenance* > *Nettoyage de buse*. Démarrez le nettoyage de la buse.

- **4.** À la fin du nettoyage de la buse, utilisez le solvant de nettoyage correct pour nettoyer les pièces suivantes de la tête d'impression :
 - Tube de détection de gouttière
 - Électrode de charge
 - Plaque d'évacuation
 - Buse

Remarque: La solution de nettoyage doit être compatible avec le type d'encre utilisé dans l'imprimante.

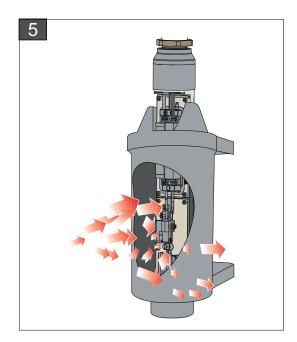

- 5. Laissez sécher la tête d'impression et assurez-vous que l'encoche dans l'électrode de charge est exempte de solution de nettoyage.
 - Retirez la tête d'impression de la station de nettoyage.

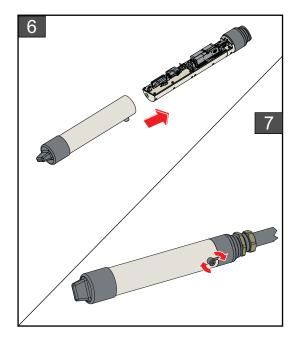

- **6.** Remettez en place le capot de la tête d'impression dans l'ensemble de la tête d'impression.
- 7. Serrez la vis du capot de la tête d'impression dans le sens indiqué.
- 8. Retirez avec précaution le récipient de la station de nettoyage et jetez le solvant conformément à la réglementation locale.

Rinçage de la buse

Accédez à l'écran Outils > Maintenance > Nettoyage à contre-courant de la buse.

Passez en revue les étapes et la vidéo pour obtenir des détails sur le processus. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'entretien.

7.6 Nettoyer l'armoire de l'imprimante

Effectuez les actions suivantes pour nettoyer l'armoire de l'imprimante :

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Les particules et substances aéroportées représentent un danger pour la santé. Ne pas utiliser de l'air compressé à haute pression pour nettoyer le coffret de l'imprimante.

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Les solutions de nettoyage contenant du chlore (eau de javel ou acide chlorhydrique, par exemple) peuvent endommager et tacher la surface. Ne les utilisez pas sur des éléments en acier inoxydable. Si vous utilisez une brosse ou un tampon à récurer métallique, veillez à ce qu'ils soient fabriqués dans de l'acier inoxydable. Assurez-vous que les matériaux abrasifs ne présentent aucune source de contamination, tout particulièrement le fer et le chlorure.

Conditions préalables :

- Arrêter l'imprimante
- Couper l'alimentation de l'imprimante

Pièces et outils requis :

Pièces/outils	Quantité
Lunettes de sécurité	-
Gants	-
Tissu non pelucheux	-

Tableau 7-6: Pièces et outils

1. Dépoussiérez l'imprimante à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse aux poils souples.

Remarque : Utilisez l'air comprimé pour enlever rapidement la poussière. La pression de l'air ne doit pas être supérieure à 20 psi.

2. Nettoyez les surfaces externes de l'imprimante avec un tissu humide et non pelucheux. Utilisez un détergent moyen pour enlever la contamination que vous ne pouvez enlever avec un tissu humide.

7.7 Nettoyer l'écran tactile

Effectuez les actions suivantes pour nettoyer l'écran tactile :

ATTENTION

DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Nettoyez l'écran LCD uniquement en l'essuyant avec un chiffon doux ou un tampon de coton. L'eau peut endommager ou entraîner une décoloration de l'écran. Éliminez immédiatement toute condensation ou humidité quelle qu'en soit la source.

Conditions préalables :

- Arrêter l'imprimante
- Couper l'alimentation de l'imprimante

Pièces et outils requis :

Pièces/outils	Quantité
Lunettes de sécurité	-
Gants	-
Tissu non pelucheux	-

Tableau 7-7 : Pièces et outils

- 1. Nettoyez l'écran tactile en l'essuyant avec un chiffon doux et sec ou avec un tampon de coton si nécessaire.
- **2.** Assurez-vous d'éliminer immédiatement toute humidité afin d'éviter de tacher ou d'endommager l'écran tactile.

Remarque : Si nécessaire, humidifiez légèrement le tissu à l'éthanol pour éliminer les impuretés.

7.8 Remplacement du filtre à air

Effectuez les actions suivantes pour retirer et installer le filtre à air :

Remarque : Accédez à l'écran Outils > Maintenance > Instructions d'entretien > Changer le filtre à air pour afficher la vidéo et les instructions de l'interface utilisateur.

Conditions préalables :


• Arrêter l'imprimante

Pièces et outils requis :


Pièces/outils	Quantité
Élément filtre à air	1

Tableau 7-8 : Pièces et outils


7.8.1 Comment retirer le filtre à air

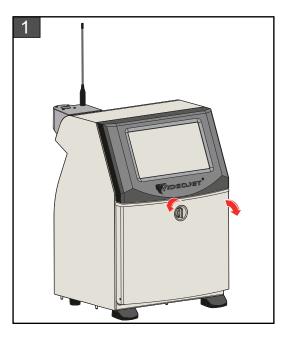

1. Tournez le bouton en position verticale dans le sens antihoraire jusqu'à la position horizontale et déverrouillez la porte. Ouvrez la porte du compartiment d'encre.

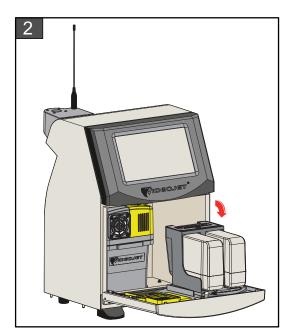


2. Gardez la porte du compartiment d'encre dans la position indiquée dans la figure.

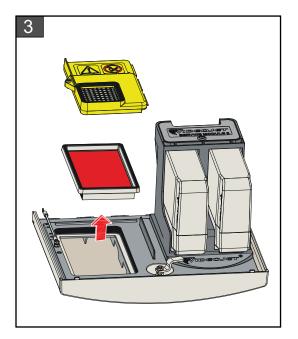

3. Retirez le capot du filtre à air et l'élément filtre à air de la porte.

Le retrait du filtre à air est terminé.

7.8.2 Comment installer le filtre à air

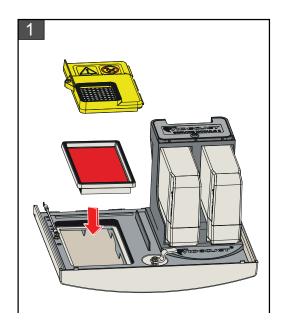

1. Insérez le nouvel élément filtre à air et le capot du filtre à air.



2. Fermez la porte du compartiment d'encre. Tournez le bouton en position horizontale dans le sens horaire jusqu'à la position verticale pour verrouiller la porte du compartiment d'encre.

L'installation du filtre à air est terminée.

7.9 Préparation à la mise hors tension à long terme (stockage) ou au transport

Remarque: La procédure de mise hors tension à long terme doit être appliquée lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant plus de trois mois.

Pièces et outils requis

Pièces/outils	Quantité
Cartouches de solvant correspondant au solvant présent dans le réservoir mélangeur qui seront rincées	2
Cartouches vides	4
Lunettes de sécurité	-
Gants	-
Tissu non pelucheux	-

Tableau 7-9 : Pièces et outils

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

L'encre, le solvant et la solution de nettoyage sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires. Pour éviter tout dommage corporel lors de la manipulation de ces substances :

- Portez toujours des vêtements de protection et des gants en caoutchouc.
- Portez toujours des lunettes à coques avec écran latéral ou un masque facial. Il est également recommandé de porter des lunettes de sécurité lors de l'exécution d'opérations de maintenance.
- Appliquez une crème protectrice pour les mains avant de manipuler de l'encre.
- En cas de contamination de la peau par de l'encre ou du solvant, lavez immédiatement avec de l'eau savonneuse. N'utilisez JAMAIS de solvant ou de solution de lavage pour nettoyer les taches d'encre sur la peau. Si la solution de nettoyage entre en contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau claire pendant au moins 15 minutes.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

L'encre, le solvant et la solution de nettoyage sont des substances volatiles et très inflammables. Elles doivent être entreposées et manipulées conformément à la réglementation locale.

- Ne fumez pas et évitez toute flamme nue à proximité de ces substances.
- Enlevez tout tissu ou chiffon imbibé de ces substances immédiatement après usage. Mettez ces déchets au rebut conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Au cas où le flacon d'encre, de solvant ou de solution de nettoyage ne seraient pas totalement vides après utilisation, veillez à les refermer hermétiquement. Il est recommandé de n'utiliser que des flacons pleins pour le rechargement en encre, en solvant ou en solution de nettoyage. Les flacons partiellement pleins doivent être mis au rebut conformément à la réglementation locale.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

Une inhalation prolongée des vapeurs du solvant ou de la solution de nettoyage peut entraîner une somnolence et/ou des effets semblables à ceux d'une intoxication par des boissons alcoolisées. À utiliser uniquement dans un endroit ouvert et bien aéré.

7.9.1 Comment préparer la mise hors tension à long terme (stockage) ou le transport

Effectuez les actions suivantes pour préparer l'imprimante à la mise hors tension à long terme/au transport :

- **1.** Accédez à l'écran *Outils* > *Maintenance* > *Purger et nettoyer le système* .
- **2.** Suivez les instructions/la vidéo et appuyez sur le bouton *Suivant* comme indiqué dans la Figure 7-3 pour avancer.



Figure 7-3 : Écran Purger et nettoyer le système

L'imprimante est à présent prête pour le stockage ou le transport.

Remarque : Lorsque le réservoir mélangeur a été à nouveau rempli avec l'encre ôtée durant le stockage, ne recalibrez pas la viscosité à la réinstallation car les données de calibration ont été sauvegardées.

Remarque : Au terme de la mise hors tension à long terme/du transport, le module d'entretien 1 doit être remplacé.

Section 8 Dépannage

Introduction

Cette section contient des instructions de dépannage, ainsi que des informations destinées aux utilisateurs et permettant de diagnostiquer les anomalies. Cette section contient les informations suivantes :

- L'imprimante ne démarre pas
- Position d'impression incorrecte
- Taille d'impression incorrecte
- Impression incomplète
- Qualité d'impression médiocre
- Messages d'alerte

Le manuel d'entretien comprend des informations complémentaires concernant le dépannage. Il s'adresse aux techniciens de maintenance et au personnel qualifié.

AVERTISSEMENT

TENSIONS MORTELLES.

Des tensions mortelles sont présentes dans cet équipement lorsqu'il est connecté à l'alimentation secteur. Les procédures de maintenance doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié et autorisé. Respectez tous les codes et pratiques réglementaires en matière de sécurité électrique. Sauf instruction de mise sous tension, déconnectez l'imprimante de l'alimentation secteur avant de retirer les capots et d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE.

En cas d'anomalie, le dispositif de chauffage peut atteindre une température de 70 °C. Ne touchez pas la plaque sur laquelle le dispositif de chauffage est installé. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles.

8.1 L'imprimante ne démarre pas

- **1.** Assurez-vous que l'imprimante est sous tension. Pour mettre l'imprimante sous tension, appuyez sur le bouton-poussoir situé sur le côté gauche de l'imprimante.
- **2.** Vérifiez la barre d'état (voir Tableau 8-1) pour déterminer si une anomalie système s'est produite ou si l'intervention de l'utilisateur est requise.

Remarque : la barre d'état en haut de l'écran d'accueil indique la couleur de la sortie de balise.

Barre d'état	Balise	Sortie de balise
Bleu	VERT	Le jet est en marche et l'imprimante peut imprimer correctement (pas en mode d'impression).
Vert	VERT	L'imprimante est en mode d'impression et peut imprimer correctement.
Jaune	ORANGE et VERT	L'imprimante demande l'intervention de l'utilisateur afin d'éviter une anomalie du système. Par exemple, le niveau d'encre ou de solvant est bas.
Rouge	ROUGE	Toute anomalie empêchant l'impression. Par exemple, le jet ne fonctionne pas, déclenchement des plaques de déviation.

Tableau 8-1 : Barre d'état

3. Vérifiez le tableau de dépannage (voir Tableau 8-2) pour déterminer la cause possible en fonction du symptôme et prendre connaissance des mesures de correction que doit prendre l'utilisateur.

Symptôme	Cause possible	Action
La barre d'état est rouge ou jaune	Plusieurs causes - Reportez-vous au code d'erreur	Consultez l'écran pour lire les messages d'erreur et avertissements associés. Reportez-vous à « Messages d'alerte » à la page 8-7.
La barre d'état est verte et l'imprimante n'imprime pas	Le détecteur de produit et le codeur ne sont pas connectés correctement	Assurez-vous que le détecteur de produit et le codeur sont connectés et fonctionnent correctement (le témoin situé à l'arrière du détecteur de produit doit clignoter lorsqu'un produit passe le détecteur).
	-	Si le problème persiste, faites part de l'anomalie à Videojet Technologies Inc. au 1-800-843-3610 (États-Unis uniquement). Les clients hors des États-Unis doivent contacter une succursale ou un distributeur local de Videojet.
L'écran ou la balise (le cas échéant) ne s'allume pas.	L'alimentation secteur n'est pas disponible	Vérifiez l'alimentation secteur et assurez-vous de la disponibilité de l'alimentation électrique.
	Le connecteur d'entrée secteur manque ou n'est pas correctement monté	Vérifiez l'alimentation secteur et assurez-vous que le connecteur d'entrée est correctement monté.
	Le bouton d'alimentation secteur est en position d'arrêt	Vérifiez l'alimentation secteur et veillez à ce que le bouton d'alimentation secteur soit en position de marche (il semble enfoncé).
	-	Si le problème persiste, faites part de l'anomalie à Videojet Technologies Inc. au 1-800-843-3610 (États-Unis uniquement). Les clients hors des États-Unis doivent contacter une succursale ou un distributeur local de Videojet.

Tableau 8-2 : Dépannage

8.2 Position d'impression incorrecte

- **1.** Assurez-vous que la marge d'impression (distance du bord) est correcte. Reportez-vous à la Section 5.2.1.3, « Paramètres » à la page 5-8.
- 2. Veillez à ce que la distance entre le produit et la tête d'impression soit correcte. Reportez-vous à la Section 6.3.5, « Déclencheur d'impression » à la page 6-58.

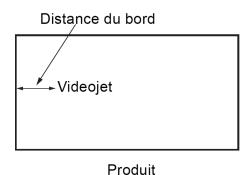


Figure 8-1: Position d'impression

3. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espaces supplémentaires au début de la tâche.

8.2.1 Réglage de la position d'impression

4. L'utilisateur peut modifier la position d'impression en ajustant la valeur sous *Ajuster* > *Déplacer*.



Figure 8-2 : Réglage de la position d'impression - Déplacement

5. Reportez-vous à la section « Ajustement de la position d'impression sur le produit » à la page 4-13 pour plus d'informations.

8.3 Taille d'impression incorrecte

1. Assurez-vous que la hauteur de caractère et la police définies sont correctes. Reportez-vous à la Section 5.2.2, « Ajouter un champ » à la page 5-13.

Remarque: consultez les champs correspondants pour modifier la hauteur de caractère et la police.

2. Assurez-vous que la distance entre la tête d'impression et le produit est correcte. Au fur et à mesure que la tête d'impression s'éloigne du produit, la hauteur de caractère augmente et la résolution baisse.

Remarque : pour obtenir une qualité optimale, la distance maximale entre la tête d'impression et le produit doit être de 12 mm. La plage se situe entre 5 et 15 mm.

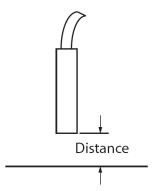


Figure 8-3 : Distance du produit

3. Reportez-vous à la section « Réglage de l'échelle d'impression sur le produit » à la page 4-14 pour plus d'informations.

8.4 Impression incomplète

Vous devez vérifier si des dépôts d'encre sont présents sur la tête d'impression et, si nécessaire, nettoyer la tête d'impression. Reportez-vous à la Section 7.5, « Nettoyer la tête d'impression » à la page 7-10.

Veillez à ce que la hauteur de champ ne dépasse pas la hauteur de la tâche sélectionnée (trame sélectionnée).

8.5 Qualité d'impression médiocre

FRINT SUALITY TEST

L'exemple de gauche montre un ensemble de caractères bien constitué. Il n'y a aucune goutte dispersée et l'impression est uniforme.

Le Tableau 8-3 décrit des exemples de mauvaise impression, leurs causes et la procédure à suivre pour corriger l'anomalie.

Exemple et cause	Solution
Le jet n'est pas correctement aligné ou la buse présente un blocage partiel. Vous remarquerez la présence de gouttes en bas, sur le bord de la gouttière. Il est possible que l'EHT soit trop bas.	Nettoyez la tête d'impression. Accédez à <i>Outils > Maintenance > Nettoyage de buse</i> et suivez la procédure en veillant à ce que la gouttière soit propre. Si le problème persiste, effectuez la procédure de nettoyage de buse à contre-courant. Accédez à <i>Outils > Maintenance > Nettoyage à contre-courant de la buse</i> et suivez la procédure.
Erreur de phase. Le positionnement des gouttes n'est pas correct. Des éclaboussures notables peuvent être observées tout autour.	Nettoyez la tête d'impression. Accédez à <i>Outil > Maintenance > Nettoyage de buse</i> et suivez la procédure. Si le problème persiste, effectuez la procédure de nettoyage de buse à contre-courant. Accédez à <i>Outils > Maintenance > Nettoyage à contre-courant de la buse</i> et suivez la procédure. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de temps entre les impressions pour la mise en phase.
Modulation incorrecte, trop de satellites, processus de chargement incorrect.	Rinçage de la buse et vérification de la distribution de caractères.
Pression trop élevée, déviation incorrecte des gouttes, gouttes s'étalant les unes dans les autres, petits caractères d'impression.	Vérifiez l'alignement du jet. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'entretien.
PRIMT QUALITY TEST PRIMT QUALITY TEST Pression trop basse, déviation excessive ou positionnement incorrect des gouttes. Perte possible de la plupart des gouttes déviées.	Vérifiez l'alignement du jet. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'entretien.

Tableau 8-3: Exemples de mauvaise impression

Exemple et cause	Solution
PRINT GUALITY TEST	Réduisez la distance par rapport au support ou sélectionnez une police plus appropriée.
Tête d'impression trop éloignée du support. Les gouttes sont affectées par de l'air et sont verticalement trop espacées les unes des autres.	
日本 日	La face de la tête d'impression doit être perpendiculaire à la surface du support, et son emplacement doit être à la verticale de l'axe de déplacement du support. Voir la figure ci-dessous.
	Vue A Vue A

Tableau 8-3: Exemples de mauvaise impression (suite)

8.6 Messages d'alerte

Lorsqu'une anomalie ou un avertissement se produit, l'imprimante affiche le code d'alarme et la description correspondants dans la barre d'état. Elle indique également le nombre d'alarmes actives actuellement. La barre d'état devient jaune si un avertissement est actif et rouge si une anomalie est active, comme indiqué ci-dessous.

Remarque : en présence d'anomalies et d'avertissements, les anomalies sont affichées en premier.



Figure 8-4: Message d'erreur



Figure 8-5: Message d'avertissement

En cas d'anomalie, le jet s'arrête. Une sortie externe est disponible lorsqu'une anomalie se produit. Cette sortie peut être utilisée pour communiquer avec le circuit d'arrêt de l'équipement d'emballage afin d'assurer que ce dernier s'arrête en cas d'anomalie.



Figure 8-6 : Sélection d'anomalies

Pour afficher des informations complémentaires sur les alarmes ainsi que des instructions pour leur résolution, cliquez sur la flèche bas de la barre d'état.

8.6.1 Effacement d'une alarme

Les instructions figurant dans cette section expliquent comment effacer un message d'erreur. Un avertissement s'efface de manière similaire.

Pour afficher des détails supplémentaires sur la ou les anomalies, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton de la barre d'état pour afficher la liste des anomalies non résolues (Figure 8-6).
- 2. Pour obtenir de plus amples détails sur une anomalie, appuyez sur son nom dans la liste.



Figure 8-7 : Liste d'anomalies

3. Sur l'écran, lisez les détails de l'anomalie et les instructions qui permettent d'y remédier. *Remarque : des vidéos sont disponibles pour certaines alarmes.*



Figure 8-8 : Affichage des détails des anomalies

4. Lorsque la cause de l'anomalie est supprimée, le bouton *Effacer* est activé. Appuyez sur le bouton *Effacer* pour supprimer le message d'erreur.

Remarque : cette étape concerne uniquement les alarmes qui doivent être effacées à l'aide du bouton Effacer. Certaines alarmes s'effacent automatiquement lorsque la cause de l'alarme est supprimée.

8.6.2 Alarmes de l'imprimante

Référence de l'erreur	Nom	Action correctrice
E10621	Présence d'une cartouche incorrecte dans le logement destiné au solvant	La cartouche présente dans le logement destiné au solvant contient de l'encre. Insérez une cartouche de solvant appropriée.
E10622	Présence d'une cartouche incorrecte dans le logement destiné à l'encre	La cartouche présente dans le logement destiné à l'encre contient du solvant. Insérez une cartouche d'encre appropriée.
E10623	Insertions d'encre dépassées	La cartouche dans le logement destiné à l'encre a dépassé son nombre autorisé d'insertions. Insérez une cartouche d'encre appropriée.
E10624	Nombre d'insertions de la cartouche de solvant dépassé	La cartouche dans le logement destiné au solvant a dépassé son nombre autorisé d'insertions. Insérez une cartouche de solvant appropriée.
E10625	Cartouche d'encre périmée	La cartouche d'encre a atteint la fin de sa durée de vie. Insérez une cartouche d'encre appropriée.
E10626	Cartouche de solvant périmée	La cartouche de solvant a atteint la fin de sa durée de vie. Insérez une cartouche de solvant appropriée.
E10649	Nouveaux paramètres de l'encre	Les paramètres de fonctionnement du système d'encrage ont changé et ont été mis à jour pour la carte de gestion d'encre.
E10719	Tête d'impression 1 - Tâche pas en mode prêt à imprimer	La tâche de la tête d'impression 1 n'est pas en mode prêt à imprimer. Exécutez et chargez la tâche.
E15044	Largeur de tâche non valide	La tâche dépasse la largeur d'impression maximale. Modifiez la tâche pour réduire la largeur d'impression avant de continuer ou sélectionnez une nouvelle tâche.
E15048	Cartouche d'encre vide	La cartouche d'encre est vide. Insérez une cartouche d'encre appropriée.
E15050	Cartouche de solvant vide	La cartouche de solvant est vide. Insérez une cartouche de solvant appropriée.
E15059	Niveau du réservoir de solvant élevé	Le niveau de solvant dans le réservoir de solvant est supérieur à la limite autorisée. Si possible, continuez d'exécuter le jet d'encre et évitez toute action qui entraînerait l'introduction de solvant supplémentaire dans le système, notamment le démarrage/arrêt propre et le rinçage de buse.
E15061	Réservoir de solvant vide	Le réservoir de solvant est vide. Vérifiez la cartouche de solvant et installez une cartouche de rechange appropriée si nécessaire.
E15062	Réservoir de solvant vide	Le réservoir de solvant est vide. Insérez une cartouche de solvant appropriée et effectuez l'« amorçage du réservoir de solvant » avant de redémarrer le jet.
E15063	Niveau élevé du réservoir mélangeur	Le niveau de liquide dans le réservoir mélangeur est supérieur à la limite autorisée. Si possible, continuez d'exécuter le jet d'encre et évitez toute action qui entraînerait l'introduction de solvant supplémentaire dans le système, notamment le démarrage/arrêt propre et le rinçage de buse.

Tableau 8-4 : Alarmes de l'imprimante

Référence de l'erreur	Nom	Action correctrice
E15065	Réservoir mélangeur vide	Le réservoir mélangeur est vide. Vérifiez la cartouche d'encre et installez une cartouche de rechange appropriée si nécessaire.
E15066	Réservoir mélangeur vide	Le réservoir mélangeur est vide. Insérez une cartouche d'encre appropriée et effectuez l'« amorçage du réservoir mélangeur » avant de redémarrer le jet.
E15150	Viscosité de l'encre trop faible	L'encre est trop fluide. Si possible, continuez à exécuter le jet d'encre et évitez toute action qui entraînerait une dilution supplémentaire, notamment le démarrage/arrêt propre et le rinçage de buse.
E15151	Viscosité de l'encre trop élevée	L'encre est trop épaisse. Vérifiez le niveau du réservoir de solvant et réamorcez le réservoir si nécessaire.
E15154	Arrêt « rapide » en raison d'une sélection de l'opérateur	L'imprimante a effectué un arrêt « rapide » en raison d'une sélection de l'opérateur. Pour éviter des problèmes de démarrage, redémarrez le jet d'encre dès que possible. Inspectez la tête d'impression avant le démarrage et nettoyez-la si nécessaire.
E15171	Tête d'impression 1 - Manque de temps pour la mise en phase	L'imprimante n'a pas pu recueillir de données de profil de phase valides avant l'expiration du délai. Réduisez la vitesse d'impression/de ligne et vérifiez le bon fonctionnement du détecteur de produit.
E15201	Tête d'impression 1 - Expiration du délai de détection de vitesse	L'imprimante n'a pas pu recueillir de données de vitesse de goutte valides avant l'expiration du délai. Réduisez la vitesse d'impression/de ligne et vérifiez le bon fonctionnement du détecteur de produit.
E15262	Démarrage « rapide », car le niveau du réservoir mélangeur est élevé	L'imprimante effectue un démarrage « rapide », car le niveau du réservoir mélangeur est élevé.
E15263	Démarrage « rapide » en raison de l'absence de cartouche de solvant	L'imprimante effectue un démarrage « rapide » en raison de l'absence de cartouche de solvant.
E15264	Démarrage « rapide », car la cartouche de solvant est vide	L'imprimante effectue un démarrage « rapide », car la cartouche de solvant est vide.
E15265	Arrêt « rapide », car le niveau du réservoir mélangeur est élevé	L'imprimante a effectué un arrêt « rapide », car le niveau du réservoir mélangeur est élevé. Pour éviter des problèmes de démarrage, redémarrez le jet d'encre dès que possible. Inspectez la tête d'impression avant le démarrage et nettoyez-la si nécessaire.
E15266	Arrêt « rapide » en raison d'un type de solvant incorrect	L'imprimante effectue un arrêt « rapide » en raison d'un type de solvant incorrect. Pour éviter des problèmes de démarrage, redémarrez le jet d'encre dès que possible. Inspectez la tête d'impression avant le démarrage et nettoyez-la si nécessaire.

Tableau 8-4 : Alarmes de l'imprimante (suite)

Référence	Nom	Action correctrice
de l'erreur		
E15267	Arrêt « rapide » en raison de l'absence de cartouche de solvant	L'imprimante a effectué un arrêt « rapide » en raison de l'absence de cartouche de solvant. Pour éviter des problèmes de démarrage, redémarrez le jet d'encre dès que possible. Inspectez la tête d'impression avant le démarrage et nettoyez-la si nécessaire.
E15268	Arrêt « rapide », car la cartouche de solvant est vide	L'imprimante a effectué un arrêt « rapide », car la cartouche de solvant est vide. Pour éviter des problèmes de démarrage, redémarrez le jet d'encre dès que possible. Inspectez la tête d'impression avant le démarrage et nettoyez-la si nécessaire.
E15269	Tête d'impression 1 - Impression manquée : délai de produit trop court	Impression manquée : Tête d'impression 1 - Le délai de produit est trop court. Contrôlez la distance entre le délai de produit et la tête d'impression et augmentez-la si nécessaire.
E15277	Tête d'impression 1 - Impression manquée : hors traits	Impression manquée : l'impression est manquée car la tâche n'a pas été créée pendant le délai disponible.
E15285	Type de solvant incorrect	La cartouche dans le logement destiné au solvant est de type incorrect (%1). Insérez une cartouche de solvant %2.
E15286	Type d'encre incorrect	La cartouche dans le logement destiné à l'encre est de type incorrect (%1). Insérez une cartouche d'encre %2.
E15287	Tête d'impression 1 - Impression manquée : chevauchement	Impression manquée : l'impression est tronquée en raison d'une superposition avec l'impression suivante.
E15295	Tête d'impression 1 - Impression manquée : chevauchement	Impression manquée : l'impression est manquée en raison d'une superposition avec l'impression suivante.
E15303	Tête d'impression 1 - Accumulation détectée	La tête d'impression peut nécessiter un nettoyage. Nettoyez et séchez la tête d'impression dès que possible afin de garantir la qualité d'impression.
E15311	Tâche trop longue	La tâche dépasse la largeur d'impression maximale. Modifiez la tâche pour réduire la largeur d'impression avant de continuer ou sélectionnez une nouvelle tâche.
E15319	Tête d'impression 1 - Impression manquée : file de produit trop longue	Impression manquée : il existe plus de 20 produits entre le détecteur de produit et la tête d'impression qui ne sont pas encore imprimés. Veuillez contacter votre représentant local Videojet.
E15344	La tâche sélectionnée est trop longue	La tâche sélectionnée est trop longue. Réduisez la longueur de la tâche.
E15356	Tête d'impression 1 - Impression manquée : vitesse excessive	Impression manquée : la vitesse de ligne est trop rapide pour la tâche actuelle. Examinez le paramètre de vitesse de ligne et réglez au besoin.
E15445	Préchauffage	Patientez pendant le préchauffage du système d'encrage.
E15519	Module d'entretien 1 - Remplacement requis	Le module d'entretien 1 a atteint la fin de sa durée de vie. Remplacez le module d'entretien 1.
E15556	Absence de cartouche d'encre	L'imprimante ne parvient pas à détecter la présence d'une cartouche dans le logement destiné à l'encre. Insérez une cartouche d'encre appropriée.

Tableau 8-4 : Alarmes de l'imprimante (suite)

Référence de l'erreur	Nom	Action correctrice
E15557	Absence de cartouche de solvant	L'imprimante ne parvient pas à détecter la présence d'une cartouche dans le logement destiné au solvant. Insérez une cartouche de solvant appropriée.
E15561	Pas de code, pas de fonctionnement	L'imprimante a cessé d'imprimer, car elle a manqué plusieurs impressions, égales au paramètre de seuil « Pas de code, pas de fonctionnement ». Consultez les avertissements pour « impressions manquées » affichés et réglez la configuration de l'imprimante ou le seuil « pas de code, pas de fonctionnement » en conséquence.
E15562	Température du compartiment électronique trop élevée	La température mesurée dans le compartiment électronique est supérieure à la limite autorisée. Vérifiez les conditions ambiantes à proximité de l'imprimante et déplacez-la si nécessaire.
E15564	Tête d'impression 1 - Nettoyage recommandé	La date recommandée pour le nettoyage de la tête d'impression comme calculé par l'imprimante approche. Afin de maintenir la qualité d'impression, inspectez la tête d'impression à la prochaine occasion et nettoyez-la si nécessaire.
E15574	Module de fluide non installé ou non valide	L'imprimante ne parvient pas à détecter un module de fluide valide. Installez un module de fluide approprié.
E15622	Tête d'impression 1 - Réglage de tâche non valide	La tâche sélectionnée ne peut pas être imprimée avec la configuration de ligne active. Sélectionnez une nouvelle configuration de ligne depuis l'outil de système de configuration de ligne ou dans les paramètres de tâche.
E15646	Remplacement du module d'entretien 1 prévu dans %L1 heures	Le module d'entretien 1 approche la fin de sa durée de vie. Assurez-vous d'avoir un module de rechange disponible.
E15648	Module d'entretien 1 - Nombre d'insertions dépassé	Le module d'entretien 1 a dépassé son nombre autorisé d'insertions. Installez un nouveau module d'entretien 1.
E15649	Module d'entretien 1 / Cartouche d'encre différente	Le type d'encre contenu dans la cartouche d'encre n'est pas compatible avec celui précédemment utilisé avec le module d'entretien 1. Insérez une cartouche d'encre appropriée ou remplacez le module d'entretien 1 par un module neuf ou compatible.
E15650	Système d'encrage incompatible avec le module d'entretien 1	Le module d'entretien 1 n'est pas compatible avec le solvant du système d'encrage. Installez un module d'entretien 1 approprié.
E15783	Tête d'impression 1 - Délai de produit hors plage	Le délai de produit pour la tête d'impression 1 se trouve hors de la plage autorisée. Contrôlez la distance entre le délai de produit et la tête d'impression et augmentez-la ou la diminuez-la si nécessaire.
E15804	Remplacement du filtre à air recommandé	Le filtre à air a atteint la fin de sa durée de vie. Remplacez le filtre à air.

Tableau 8-4 : Alarmes de l'imprimante (suite)

Annexe A Spécifications

Introduction

Cette section indique les spécifications de l'imprimante et comprend les rubriques suivantes :

- Caractéristiques électriques
- Poids
- Dimensions
- Accessoires en option
- Caractéristiques ambiantes
- Capacité de l'encre et du solvant
- Hauteur d'impression
- Caractéristiques des polices et vitesses de ligne

A.1 Caractéristiques électriques

Les caractéristiques électriques de l'imprimante sont indiquées dans le Tableau A-1.

Tension	De 100 à 240 V c.a.
Fréquence	De 50 à 60 Hz
Consommation électrique	70 watts

Tableau A-1 : Caractéristiques électriques


A.2 Poids

Les caractéristiques de poids à sec de l'imprimante sont indiquées dans le Tableau A-2.

19,3-21 kg (selon la version)

Tableau A-2 : Caractéristiques de poids

A.3 Dimensions

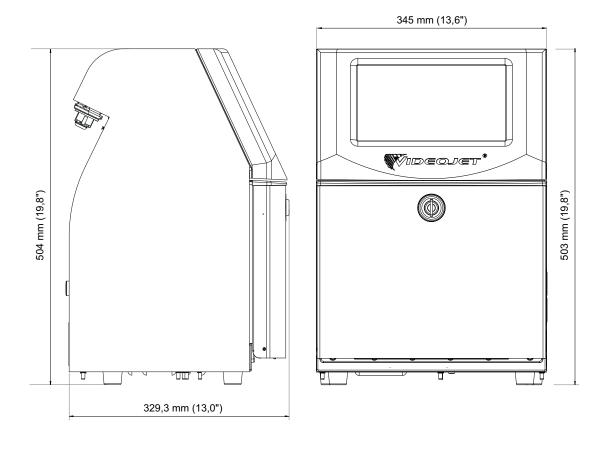

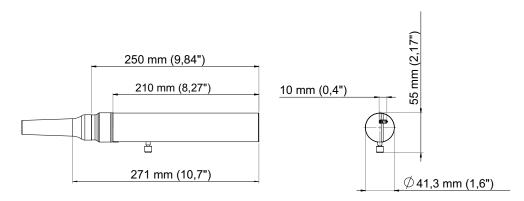


Figure A-1 : Dimensions de l'imprimante

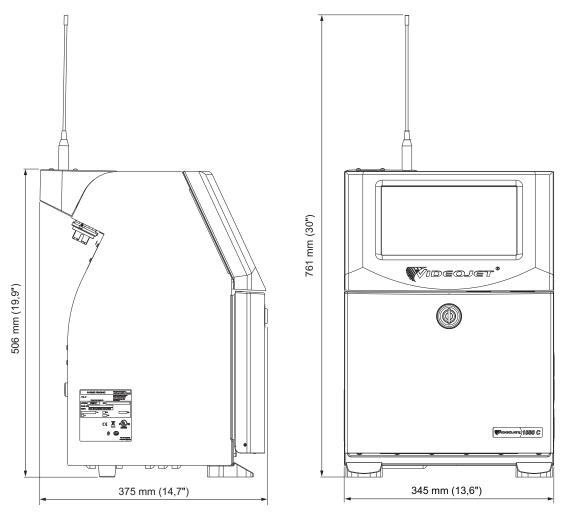


Figure A-1 : Dimensions de l'imprimante (avec antenne cellulaire montée)

Armoire	Largeur	345 mm
	Hauteur	504 mm
	Profondeur	329,3 mm
Armoire avec	Largeur	375 mm
antenne cellulaire montée	Hauteur	761 mm
	Profondeur	329,3 mm
Tête d'impression	Diamètre	Ø41,3 mm
	Diamètre de l'orifice de la buse	60 microns 70 microns
Cordon de liaison	Longueur	3 m 6 m
Variantes d'armoire	Indice de protection industrielle	IP55 IP65

Tableau A-3 : Dimensions de l'imprimante

A.4 Accessoires en option

A.4.1 Support d'imprimante mobile

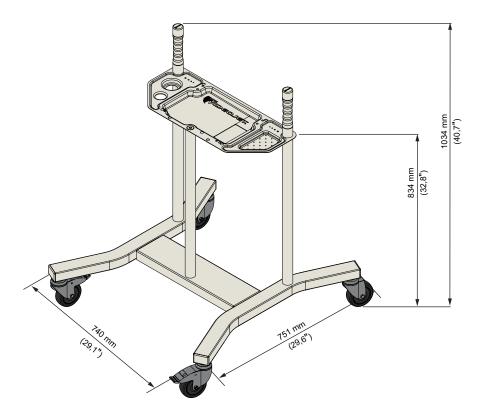


Figure A-2 : Support d'imprimante mobile

A.4.2 Support de tête d'impression

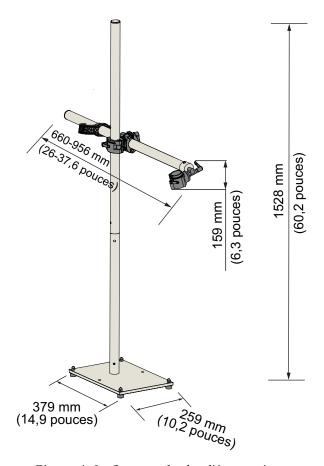


Figure A-3 : Support de tête d'impression

A.5 Caractéristiques ambiantes

Les caractéristiques ambiantes de l'imprimante sont indiquées dans le Tableau A-4.

Température de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Taux de changement de la température ambiante	10 °C (18 °F) maximum par heure
Humidité relative	De 0 à 90 % sans condensation
Température de stockage	0 à 50 °C (32 à 122 °F) dans l'emballage d'origine
Indice de protection industrielle	IP55
Indice de protection industrielle (compartiment électronique)	IP65

Tableau A-4 : Caractéristiques ambiantes

A.6 Capacité de l'encre et du solvant

La capacité de l'encre et du solvant de l'imprimante est indiquée dans le Tableau A-5.

Cartouche d'encre	700 ml
Cartouche de solvant	750 ml

Tableau A-5 : Capacité de l'encre et du solvant

A.7 Hauteur d'impression

La hauteur minimale et maximale du message pour la matrice d'impression est indiquée dans le Tableau A-6.

Minimum	2 mm
Maximum	10 mm

Tableau A-6: Hauteur d'impression

A.8 Caractéristiques des polices et vitesses de ligne

Les caractéristiques des polices et les vitesses de ligne des buses de 60 et 70 microns sont indiquées dans le Tableau A-7.

Remarque : les vitesses de ligne répertoriées dans le Tableau A-7 sont pour 60 ppp uniquement, sauf indication contraire.

Mode ligne	Hauteur	Largeur	Vitesses d' (60 mi	étalonnage crons)		étalonnage crons)
			pieds/min	m/min	pieds/min	m/min
1	5	5	869	264	877	267
1	7	5	651	198	661	201
1	9	7	523	159	527	161
1	12	9	253	77	264	80
1	16	10	247	75	253	77
1	24	16	75	23	75	23
1	34	25	39	12	39	12
2	5	5	307	94	311	95
2	7	5	328	100	328	100
2	9	7	183	56	186	57
2	12	9	64	20	69	21
2	16	10	39	12	39	12
3	5	5	98	30	100	30
3	7	7	170	52	178	54
3	9	7	96	29	95	29
4	5	5	64	20	69	21
4	7	5	39	12	39	12
5	5	5	39	12	39	12

Tableau A-7 : Vitesses de ligne (60 et 70 microns)

Annexe B Limitations et contraintes relatives aux codes DataMatrix

B.1 Limitations et contraintes relatives aux codes DataMatrix

Un code DataMatrix est un code-barres bidimensionnel composé de « cellules » (ou modules) noires et blanches disposées en carré ou en rectangle, également appelé matrice. Les informations à coder peuvent être des données textuelles ou numériques. Les imprimantes Videojet sont capables d'imprimer des codes DataMatrix carrés et rectangulaires d'une taille maximale de 32 x 32.



Figure B-1: DataMatrix

Taille du symbole	Capacité de données					
Ligne x colonne	Numériques	Alphanumériques	Octets max.			
10 x 10	6	3	1			
12 x 12	10	6	3			
16 x 16	16	10	10			
18 x 18	24	16	16			
20 x 20	36	25	20			
22 x 22	44	31	28			
24 x 24	60	43	34			
26 x 26	88	64	42			
32 x 32	124	91	60			

Tableau B-1: Tailles DataMatrix format carré prises en charge par les imprimantes à jet d'encre continu Videojet

Taille du symbole	Capacité de données						
Ligne x colonne	Numériques	Alphanumériques	Octets max.				
8 x 18	10	6	3				
8 x 32	20	13	8				
12 x 26	32	22	14				
12 x 36	44	31	20				
16 x 36	64	46	30				
16 x 48	98	72	47				

Tableau B-2 : Tailles DataMatrix format rectangulaire prises en charge par les imprimantes à jet d'encre continu Videojet

Si vous éprouvez des difficultés à faire tenir le code désiré dans la matrice, tenez compte des points suivants :

- Les limitations en matière de capacité de données ne sont pas spécifiquement des limites quant au nombre de caractères, mais d'octets.
- Le nombre total d'octets occupés par les données du client varie non seulement en fonction du nombre de caractères, mais également du type (numérique, alphanumérique, casse, caractères spéciaux, etc.) et de l'ordre dans lequel ils sont définis.
- S'il manque peu de choses pour que le code tienne dans l'espace alloué, il est possible de réorganiser les caractères de manière à ce qu'ils se regroupent différemment et utilisent moins d'octets.
- En raison du mode texte utilisé (C40), les majuscules utilisent moins d'octets que les minuscules.

B.2 Exemple de calcul du nombre d'octets dans un code DataMatrix

Il n'est généralement pas nécessaire de calculer manuellement les informations DataMatrix. Cependant, si au cours d'une procédure de dépannage, vous devez déterminer la raison du dépassement des limites d'octets, vous pouvez calculer le nombre d'octets requis par le code à l'aide des informations suivantes.

- Le codage par défaut pour les données de caractères dans un code DataMatrix est ASCII.
- D'autres méthodes de compression peuvent être utilisées. Les imprimantes Videojet utilisent la compression C40 sur tous les caractères à l'exception des paires de chiffres consécutifs (00-99), qui utilisent le codage ASCII.
- Les caractères qui composent vos données sont regroupés en groupes de trois mots codes, chaque mot code occupant 2 octets de données.
- Les mots codes d'une lettre ou d'un nombre seront représentés par un entier. Cet entier sera différent du caractère représenté (par ex. « 1 » en C40 est représenté par « 5 »).
- Le code C40 comporte quatre jeux de caractères : 0 à 3. Tous les caractères des jeux 2 et 3 nécessiteront deux mots codes, un pour définir le jeu et le mot code du caractère.
 - Le jeu 0 est celui par défaut. L'utilisation des caractères du jeu 0 ne nécessite donc qu'un seul mot code.
 - Les caractères/valeurs des jeux 1 à 3 ne nécessitant que deux mots codes, l'utilisation de ces caractères permet d'atteindre les limites quant au nombre d'octets en moins de caractères de données.

Voici un exemple de transposition d'un code en nombre d'octets. Dans ce cas pratique, les informations doivent tenir dans un code DataMatrix 16 x 16, dont la limitation en octets est fixée à 10.

Exemple de données pour un code DataMatrix 2D : J-1Q6Q9-21CK007

Groupe	G	roupe	1	G	roupe	e 2	G	roupe	3	G	roupe	4	G	roupe	5
Position du mot code	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
Données	J		-	1	Q	6	Q	9		-	21	С	K	00	7
Données codées*	23	1	12	5	30	10	30	13	1	12	151	16	24	130	3

^{*}Le codage par défaut (ASCII - en gras) est utilisé pour les paires de chiffres ; les autres contenus sont en C40.

- Chaque groupe faisant 2 octets, ces données équivalent à 10 octets, soit le nombre maximum d'octets pour le code DataMatrix 16 x 16. Tout caractère supplémentaire nécessiterait un plus grand code DataMatrix.
- Notez que « » demande deux mots codes. Le résultat codé nécessite deux références au mode C40, « 1 » qui implique le « jeu 2 » et « 12 » qui implique alors le code 12 du jeu 2 (-). Voir le Tableau B-3.
- Notez qu'à la deuxième apparition de « », le « 1 » et le « 12 » sont répartis entre les groupes 3 et 4. En déterminant ainsi le nombre total d'octets, il est possible que des caractères nécessitant deux codes soient à cheval sur deux groupes.
- Notez que dans le groupe 4, 21 est traité comme un seul caractère, tout comme 00 dans le groupe 5. Les chiffres consécutifs (00-99) sont codés dans le code ASCII par défaut sous la forme de valeurs 130 à 229.
- Le 1 et le 6 du groupe 2 n'étant pas des chiffres doubles, ils sont codés en code C40 comme n'importe quel autre caractère.

Code	Jeu 0	Jeu 1	Jeu 2	Jeu 3
0	jeu 1	NUL	!	`
1	jeu 2	SOH	"	а
2	jeu 3	STX	#	b
3	espace	ETX	\$	С
4	0	EOT	%	d
5	1	ENQ	&	е
6	2	ACK	,	f
7	3	BEL	(g
8	4	BS)	h
9	5	HT	*	I
10	6	LF	+	j
11	7	VT	,	k
12	8	FF	-	I
13	9	CR		m
14	А	SO	/	n
15	В	SI	:	0
16	С	DLE	;	р
17	D	DC1	<	q
18	Е	DC2	=	r
19	F	DC3	>	s
20	G	DC4	?	t
21	Н	NAK	@	u
22	I	SYN	[V

Tableau B-3: Codes mode texte C40

Code	Jeu 0	Jeu 1	Jeu 2	Jeu 3
23	J	ETB	\	w
24	К	CAN	1	х
25	L	EM	۸	у
26	М	SUB	_	Z
27	N	ESC	FNC1	{
28	0	FS		I
29	Р	GS		}
30	Q	RS	hibit	~
31	R	US		DEL
32	S			
33	Т			
34	U			
35	V			
36	W			
37	Х			
38	Y			
39	Z			

Tableau B-3 : Codes mode texte C40 (suite)

C.1 Connectivité Wi-Fi

L'ensemble module Wi-Fi assure la connectivité entre l'imprimante et les réseaux Wi-Fi disponibles, qui prend en charge la connexion aux services VideojetConnectTM.

ATTENTION


Pour satisfaire aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences de la FCC / IC, il convient de garder une distance de séparation de 20 cm minimum entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Pour assurer la conformité, il est déconseillé d'effectuer des opérations à une distance inférieure à cette valeur.

L'ensemble module Wi-Fi tel qu'illustré dans la Figure C-1 se compose des éléments suivants :

- Câble d'antenne
- Module Wi-Fi
- Boîtier de l'antenne Wi-Fi

Le module Wi-Fi est installé dans le compartiment électronique et inséré dans la carte mère principale. Le module Wi-Fi se connecte à l'antenne externe via le câble d'antenne qui passe par l'avant de l'armoire. L'antenne est située dans le boîtier de l'antenne Wi-Fi, qui se trouve derrière la porte de l'afficheur.

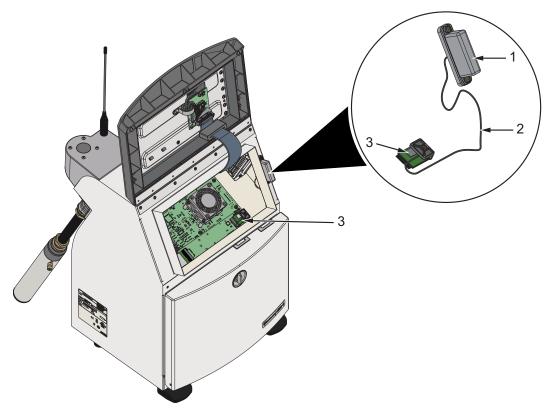

- 1. Boîtier de l'antenne Wi-Fi
- 2. Câble d'antenne

3. Module Wi-Fi

Figure C-1: Ensemble module Wi-Fi

Remarque: La connectivité Wi-Fi est disponible si les approbations réglementaires ont été obtenues.

C.1.1 Connexion sans fil au réseau à l'aide de l'ensemble module Wi-Fi

Une fois l'ensemble module Wi-Fi installé et l'imprimante mise en marche, l'appareil peut être connecté à un réseau sans fil par le biais de l'interface utilisateur de l'imprimante (voir Section 6.2.7 - Réseau Wi-Fi à la page 6-25).

Lorsqu'un ou plusieurs réseaux sans fil sont identifiés, l'utilisateur sélectionne le réseau requis dans une liste déroulante et si le réseau demande un mot de passe, l'utilisateur est invité à le saisir avant l'établissement de la connexion.

Remarque: Une fois sélectionné, le réseau Wi-Fi est mémorisé pour les connexions futures.



Figure C-2: Communications - Réseau Wi-Fi

Bande de fréquence (MHz)	Puissance RF maximum (dBm)
2412.0	20,08
5030.0	14,05

Tableau C-1 : Puissance RF maximum (UE)

C.2 Connectivité cellulaire

L'ensemble module cellulaire assure la connectivité entre l'imprimante et les réseaux cellulaires disponibles, qui prend en charge la connexion aux services $VideojetConnect^{TM}$.

⚠ ATTENTION


Pour satisfaire aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences de la FCC / IC, il convient de garder une distance de séparation de 20 cm minimum entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Pour assurer la conformité, il est déconseillé d'effectuer des opérations à une distance inférieure à cette valeur.

L'ensemble module cellulaire qu'illustré dans la Figure C-3 se compose des éléments suivants :

- Antenne externe
- Module cellulaire
- Câble d'antenne externe
- Câble d'antenne interne

Le module cellulaire est installé dans le compartiment électronique et inséré dans la carte mère principale. Le module cellulaire se connecte à l'antenne externe via les câbles d'antenne interne et externe qui passent par l'arrière de l'armoire. L'antenne est située sur un support et un capot spécialement conçus, qui permettent également de fixer la balise à son emplacement d'utilisation.

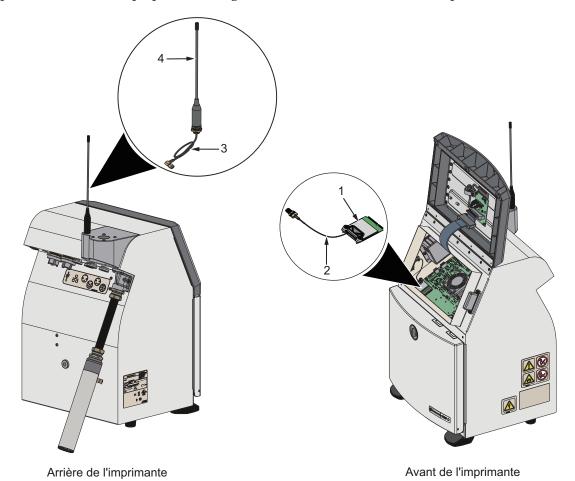

1. Module cellulaire

3. Câble d'antenne externe

- 2. Câble d'antenne interne
- 4. Antenne externe

Figure C-3: Ensemble module cellulaire

Remarque: La connectivité cellulaire est disponible si les approbations réglementaires ont été obtenues.

C.2.1 Connexion sans fil au réseau à l'aide de l'ensemble module cellulaire

Une fois l'ensemble module cellulaire installé et l'imprimante mise en marche, l'appareil peut être connecté à un réseau cellulaire par le biais de l'interface utilisateur de l'imprimante (voir Section 6.2.7 - Réseau cellulaire à la page 6-26).

Lorsque la configuration cellulaire est activée (paramètre par défaut), l'imprimante recherche un réseau approprié et se connecte automatiquement.

Remarque : Dès qu'un réseau approprié est identifié, le réseau cellulaire est mémorisé pour les connexions futures.



Figure C-4 : Communications - Réseau cellulaire

Mode de	Bande de fréquence	Puissance RF maximum (dBm)
fonctionnement	(MHz)	
GSM 850	824.2	33,01
GSM 900	876.0	33,01
GSM 1800	1710.0	30,00
GSM 1900	1850.0	30,00
WCDMA 1	1920.0	23,98
WCDMA 2	1850.0	23,98
WCDMA 3	1710.0	23,98
WCDMA 4	1710.0	23,98
WCDMA 5	824.0	23,98
WCDMA 6	830.0	23,98
WCDMA 8	880.0	23,98
WCDMA 19	830.0	23,98
Bande LTE 1	1920.0	23,98
Bande LTE 2	1850.0	23,98
Bande LTE 3	1710.0	23,98
Bande LTE 4	1710.0	23,98
Bande LTE 5	824.0	23,98
Bande LTE 7	2500.0	23,98
Bande LTE 8	880.0	23,98
Bande LTE 12	699.0	23,98
Bande LTE 13	777.0	23,98
Bande LTE 18	815.0	23,98
Bande LTE 19	830.0	23,98
Bande LTE 20	832.0	23,98
Bande LTE 25	1850.0	23,98
Bande LTE 26	832.0	23,98
Bande LTE 28	703.0	23,98
Bande LTE 34	2010.0	23,98
Bande LTE 38	2570.0	23,98
Bande LTE 39	1880.0	23,98
Bande LTE 40	2300.0	23,98
Bande LTE 41	2496.0	23,98
Bande LTE 66	1710.0	23,98

Tableau C-2 : Puissance RF maximum (UE)