


WOLFBOX

Dare to Everywhere

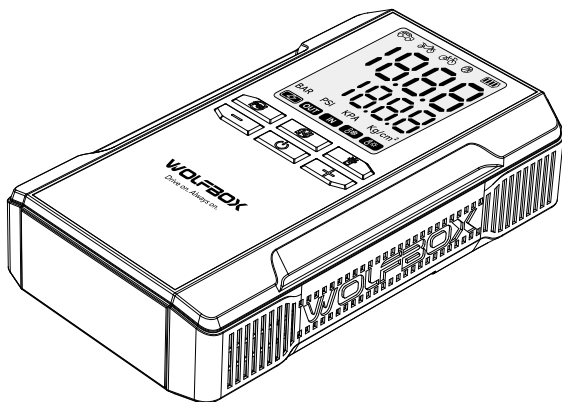

Jump Starter with Air Compressor

MegaVolt 16 Air / MegaVolt 24 Air

User Manual

wolfbox.com

The information in this manual is subject to change without notice.

Language MENU

English version	1
Deutsch version	19
Français version	38
Italiano version	58
Spanish version	76

Table of Contents

Precautions	2
Packing List	3
Components and Function Introduction	4
LED Display Description	7
Technical Parameters	13
Frequently Asked Questions	14
Troubleshooting	15
Warnings	16
Customer Service Center	18

Precautions

Thank you for choosing the Wolfbox jump starter with air compressor. To ensure a great user experience and your safety, please read all instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

Note

It is recommended to charge the product upon receiving it! While reading this manual, you can start charging the device using the included charging cable. (This product does not include an adapter)


Warning

This device is designed for vehicles (equipment) with 12V batteries. Using it with other types of batteries may be dangerous. Please read and understand all safety information before use.


Packing list




• Device

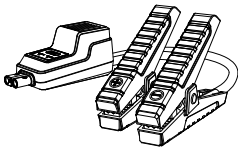


• Smart Battery Clamps

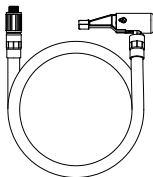

• Air Hose

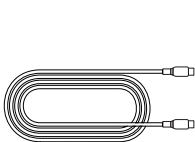

• Usb C to Usb C
Charger Cable

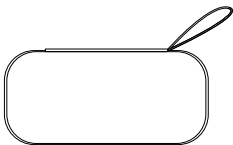

• EVA Pack



• User Manual



Long
American Nozzle




American
Needle Nozzle




French to
American Nozzle

• Air nozzle

Components and Function Introduction

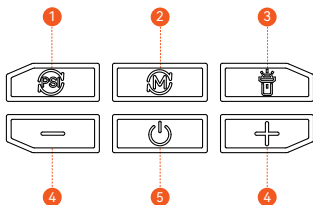

- ① Pressure Unit Switch
- ② Mode Switch
- ③ LED Flashlight Switch
- ④ Pressure Increase/Decrease Buttons
- ⑤ Power/Inflation Start/Stop Button

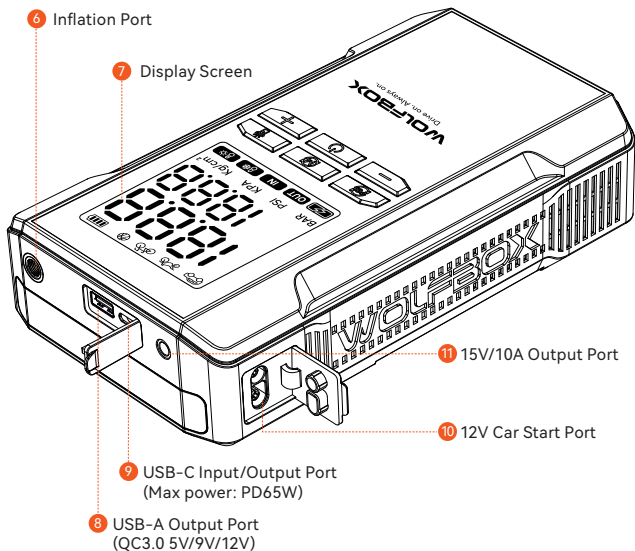

Button Descriptions

1 Power On

Press the power button for 3 seconds to turn on the device. The screen will display the battery level and current pressure, along with the preset pressure and corresponding unit and mode.

2 Indications

Upon powering on, all indicator lights will light up for 1 second, then display the battery level, mode unit, preset pressure, and current pressure.

- **Initial Unit:** PSI
- **Car Mode:** Initial value: 36PSI, Min: 26PSI, Max: 50PSI
Motorcycle Mode: Initial value: 31PSI, Min: 26PSI, Max: 43PSI
Bicycle Mode: Initial value: 44PSI, Min: 30PSI, Max: 145PSI
Ball Mode: Initial value: 9PSI, Min: 4PSI, Max: 16PSI
Custom Mode: Initial value: 21PSI, Min: 7PSI, Max: 160PSI

3 Start Inflation

Press the power button briefly to start inflation; press again to stop.

4 Pressure Unit

Press the “PSI” button briefly to switch the pressure unit; press the “M” button briefly to switch modes.

5 Adjust Pressure

Use the “+” and “-” buttons to adjust the preset pressure value.

1. Units: KPA: ± 5 ; BAR: ± 0.1 ; PSI: ± 1 ; kg/cm²: ± 0.1
2. Press and hold for 1 second to quickly adjust the preset value. If the maximum value is reached, it will return to the minimum value and vice versa.

6 Temperature Protection


- When the battery temperature reaches 55°C, temperature protection activates. When it drops to 45°C, protection is lifted, allowing charging. The high-temperature icon is highlighted in protection mode.
- When the battery temperature drops below 0°C, temperature protection activates during charging. When it rises above 5°C, protection is lifted, allowing charging. The low-temperature icon is highlighted during protection. If the NTC disconnects, low-temperature protection activates, prohibiting output. When lifted, output resumes, and the icon is highlighted.

7 Charging Devices

While the jump starter is powered on, if both USB-C and USB-A are connected, the device will charge external devices (phone, tablet, etc.).

- Both ports can work simultaneously. The “OUT” and “Battery Level” indicators will be on.
- Removing one port will not affect the other.
- If both USB-A and USB-C are removed, the device will auto shut down after 90 seconds.
- If the device is turned off while charging, it will stop charging the external device. Upon turning back on, it will resume charging.

LED Display Instructions


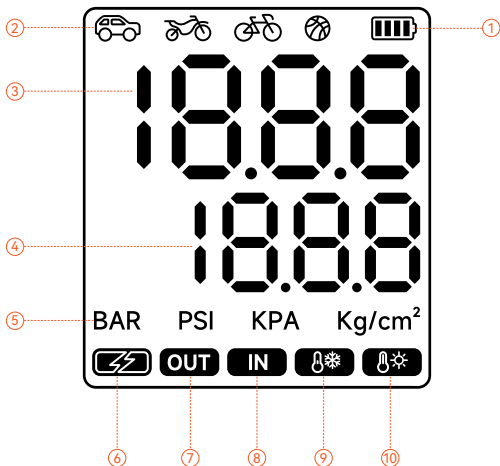


- | | |
|-------------------------|---|
| ① Battery Level | ② Modes:
Car/Motorcycle/Bicycle/Ball |
| ③ Real-Time Value | ④ Preset Value |
| ⑤ Pressure Unit | ⑥ Fast Charge Indicator |
| ⑦ Output | ⑧ Input |
| ⑨ Low Temperature Alarm | ⑩ High Temperature Alarm |

Feature 1: How to Start a 12V Vehicle


(Ensure Battery Level >50%)

1. Insert the blue connector of the smart battery clamp into the main unit, ensuring the clamp indicator light is off.
2. Correctly connect the clamps to the car battery terminals, red clamp to the positive terminal (+) and black clamp to the negative terminal (-).
3. Follow the instructions provided by the clamp indicator lights for the next steps.

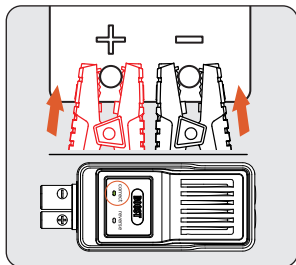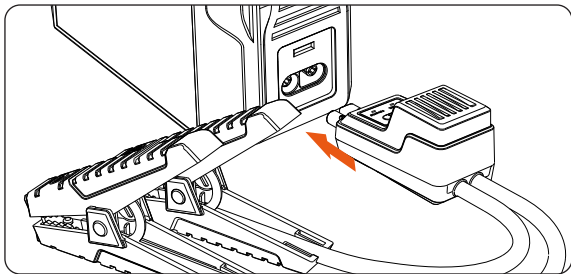


Green light steady on:

Indicates correct connection and power supply, enabling emergency startup.

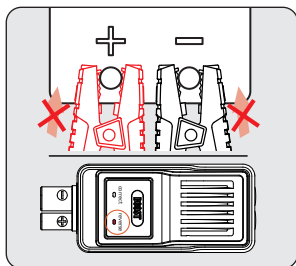


Red light steady on:

Indicates incorrect polarity connection. Please reconnect correctly. Wait until the green light is steady on before performing emergency startup.

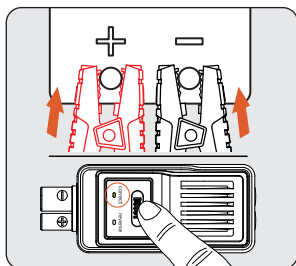

Green light flashing:

Indicates low battery voltage. Press the BOOST button and wait for the green light to stay on steadily. Complete the startup procedure within 30 seconds.

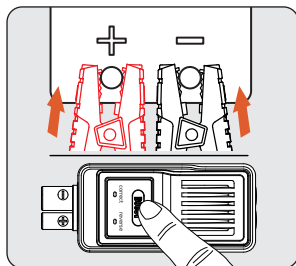

Neither red nor green light is on:

Indicates the battery may be completely damaged. Ensure correct polarity connection, then press the BOOST button. Wait for the green light to stay on steadily. Complete the startup procedure within 30 seconds.



4. Turn the car ignition switch to the START position.
5. After the car starts, remove the battery clamps.

Feature 2: Charging Electronic Devices such as Phones/Tablets

1. Connect the USB plug of the adapter cable to the USB-C output port on the main unit.
2. Connect the charging head to the phone/tablet or other electronic device.
3. Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the device and start charging the electronic device.



Note:

Charging cannot occur if the device is not powered on.

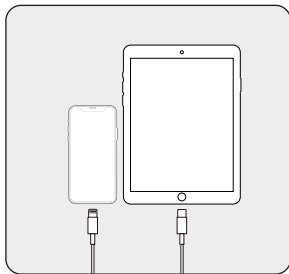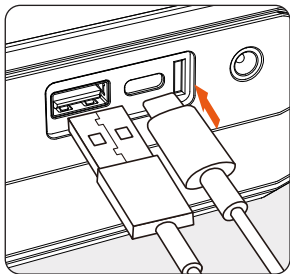

Feature 3: Charging the Main Unit

1. Connect the data cable to a suitable charger, then plug the home charger into the charging outlet.
2. Insert the plug into the USB-C input port on the main unit.

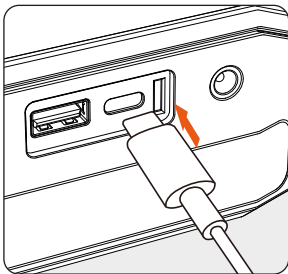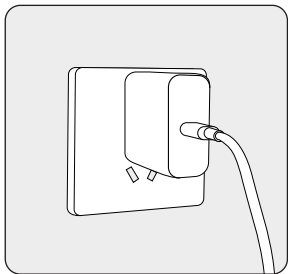

Feature 4: Switching LED Light Modes

1. Press and hold the power button for 3 seconds, then press the light button briefly to activate the LED light function.
2. Briefly press the button to switch between light modes: constant light, white flashing light, and SOS.

Note:

The LED flashlight cannot be used if the device is not powered on.

Note on Auto Shut-Down Mechanism:

To protect the battery life of the jump starter, we have designed an automatic shut-down mechanism for prolonged standby times:

1. If the light is on, the device will automatically shut down after 4 hours.
2. If the light is off and in standby mode, the device will shut down after 2 minutes.

Technical Specifications

Model	MegaVolt24 Air	MegaVolt16 Air
Battery Capacity	88.8Wh/24000mAh	59.2Wh/16000mAh
Start Current	1000A	600A
Peak Current	4000A	3000A
USB-C Input/Output	PD65W(5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/3.25A)	
USB-A Output	QC3.0 18W (5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A)	
DC Output	14V-16V	
Operating Temperature	-20°C ~ 60°C / -4°F ~140°F	
Full Charge Time	1.5-2 hours approx	1-1.5 hours approx
Dimensions (L*W*H)	238.5*134*54.8mm	
Weight	1550g	1410g

Frequently Asked Questions (FAQ)

- **How to turn off the jump starter?**

Press the power button for 3 seconds to turn off or it will auto shut down after 2 minutes of inactivity.

- **How long does it take to charge the MegaVolt24 Air/ MegaVolt16 Air?**

--MegaVolt24 Air: Approximately 1.5-2 hours (using a PD65W or higher charger)

--MegaVolt16 Air: Approximately 1-1.5 hours (using a PD65W or higher charger)

- **Can I charge my phone or tablet with the main unit?**

Yes, the main unit has a USB-A output port and a 65W input/output fast charge port to charge any electronic device.

- **How many times can the jump starter & air pump combo start a car?**

--MegaVolt24 Air: Approximately 40 times

--MegaVolt16 Air: Approximately 30 times

- **What is the lifespan of the main unit?**

Under normal usage, it can last for 3-5 years.

- **How long can the main unit be stored without use and still start a car?**

The unit is designed to retain charge for 6-12 months, but for longer lifespan, it is recommended to charge it every 3 months.

Troubleshooting

If the following operations do not solve your issue, please stop using the MegaVolt24 Air/MegaVolt16 Air and contact us.

• Jump Starter Error Information/Causes/Solutions

Error Information	Cause	Solution
Red light steady	Clamps reversed	Correct polarity
Green light flashing	Low car battery voltage	Use boost function
Red light steady for 30s then off	8 starts within 10 mins	Wait 10 mins
	Low temperature protection below 0°C.	Protection is lifted above 5°C.
	Over-temperature protection above 55°C.	Protection is lifted below 45°C.

• Air Pump Error Information/Causes/Solutions

Error Information	Cause	Solution
 	1 or 4 battery bars flashing, high temp icon on. Surface temp >120°C	Wait until temp <100°C
	1 battery bar flashing. Over-discharged battery	Charge the device
	1 or 3 battery bars flashing. Over-current or short circuit protection	Press power button to clear
	1 or 2 battery bars flashing. Tire pressure not reaching 20kpa within 50 seconds	Check for leaks

Warning

WOLFBX Two (2) Year Limited Warranty

- Read the manual carefully before using this product.
- This product is for 12V vehicle starting only. Using it on other vehicles may be dangerous.
- Avoid reversing the polarity of the clamps, as it can cause a short circuit leading to internal cell overheating or even fire.
- Do not use if the battery clamps or cables are damaged.
- Do not use as a replacement for a car battery.
- Do not leave the product connected to the car battery after starting the vehicle.
- Before starting, ensure all battery terminals are clean and the clamps are properly connected. Dirty or corroded battery terminals may reduce performance.
- Do not start the car more than 3 times in a row. Allow a 2-minute interval between starts to prevent overheating.
- After starting, remove the product from the car battery within 30 seconds to avoid damage.
- Do not short-circuit the battery clamps.
- Keep out of reach of children.
- Do not use as a toy.
- Do not expose the product to water or immerse it in water.
- Do not operate the product in explosive environments, such as near flammable liquids, gases, or dust.
- Do not modify or disassemble the product. Repairs should only be performed by qualified technicians.

- Do not expose the product to extreme heat or fire.
- Ensure someone is within hearing range or close enough to help you while using the product.
- Remove metallic accessories like rings, bracelets, and necklaces before using the product.
- Do not drop the product. If the product suffers an impact or damage, have it inspected by a qualified battery technician.
- Do not store the product in environments with temperatures exceeding 60°C (140°F).
- Charge the product only within a temperature range of 0°C to 45°C (32°F to 113°F).
- Do not start the vehicle while charging the main unit.
- If the main unit leaks, dispose of it with appropriate measures.
- In extreme conditions, battery leakage may occur. If liquid leaks from the product, do not handle it with bare hands. In case of skin contact, wash immediately with soap and water. If it contacts the eyes, rinse with cold running water for at least 10 minutes and seek medical attention.
- Dispose of lithium battery products according to local regulations at the end of their life.
- After using the product to start a vehicle, do not charge it immediately.
- Do not use the clamps to power other equipment.

Customer Service Center

If you have any problems with the function or installation, please feel free to reach us.



Help Center



WhatsApp



For more information:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

Inhaltsübersicht

Vorsichtsmaßnahmen	20
Packliste	21
Komponenten und FunktionEinführung.	22
Schaltflächenbeschreibungen	23
LED-Anzeige Beschreibung	25
Technische Parameter	31
Häufig gestellte Fragen	32
Fehlersuche	33
Warnungen	34
Kunden-Service-Center	37

Vorsichtsmaßnahmen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Wolfox Sprungtuch mit Luftkompressor Kompressor entschieden haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, um eine optimale Benutzererfahrung und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Hinweis

Es wird empfohlen, das Produkt sofort nach Erhalt aufzuladen! während Sie diese Anleitung lesen, können Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel aufladen. über das mitgelieferte Ladekabel aufladen. (Dieses Produkt enthält keinen Adapter)


Warnung

Dieses Gerät ist für Fahrzeuge (Geräte) mit 12V Batterien. Die Verwendung mit anderen Batterietypen kann gefährlich sein. Bitte lesen und verstehen Sie alle Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch.


Packliste




• Gerät

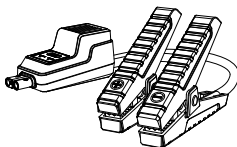


• Smart Batterieklemmen

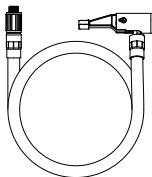

• Luftschlauch



• USB C zu USB C
Ladegerät Kabel

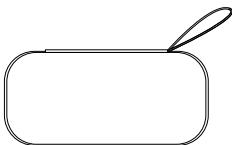

• EVA-Pack



• Benutzerhandbuch



Lange
amerikanische Düse

• Luftdüse




Amerikanisch
Nadel-Düse




Französischameri-
kanische Düse

Komponenten und Funktion Einleitung

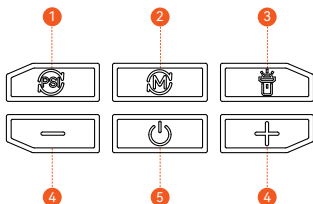

- 1 Druckeinheit Schalter
- 2 Modus-Schalter
- 3 LED-Taschenlampe Schalterh
- 4 Tasten zum Erhöhen/ Verringern des Drucks
- 5 Power/Infation Stern/ Stopp-Taste

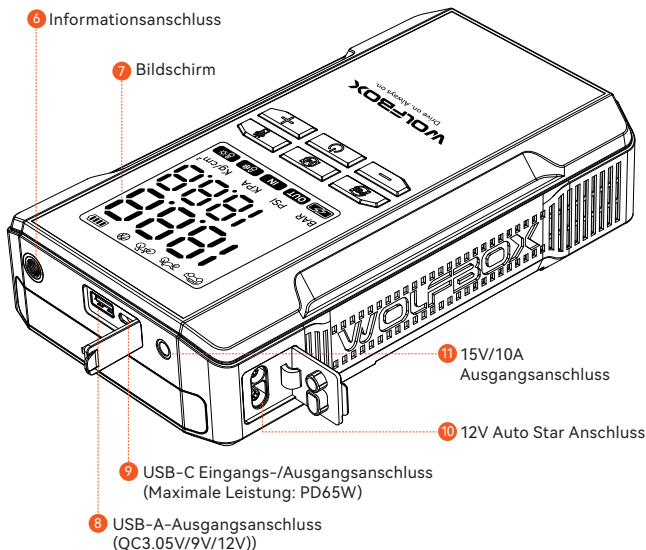

Schaltflächenbeschreibungen

1 Einschalten

Drücken Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Auf dem Bildschirm werden der Batteriestand und der aktuelle Druck angezeigt, zusammen mit dem voreingestellten Druck und der entsprechenden Einheit und Modus.

2 Indikationen

Nach dem Einschalten leuchten alle Anzeigeleuchten 1 Sekunde lang auf und zeigen dann den Batteriestand, die Moduseinheit, den voreingestellten Druck und den aktuellen Druck an.

- **Ursprüngliche Einheit:** PSI
- **Auto-Modus:** Anfangswert: 36PSI, Min: 26PSI, Max: 50PSI
Motorrad-Modus: Anfangswert: 31PSI, Min: 26PSI, Max: 43PSI
Fahrrad-Modus: Anfangswert: 44PSI, Min: 30PSI, Max: 145PSI
Kugel-Modus: Anfangswert: 9PSI, Min: 4PSI, Max: 16PSI
Benutzerdefinierter Modus: Anfangswert: 21PSI, Min: 7PSI, Max: 160PSI

3 Start-Information

Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um die Information zu starten; drücken Sie erneut, um zu beenden.

4 Druckeinheit

Drücken Sie kurz die Taste „PSI“, um die Druckeinheit zu wechseln; Drücken Sie kurz die Taste „M“, um den Modus zu wechseln.

5 Druck einstellen

Verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“, um den voreingestellten Druckwert einzustellen.

1. Einheiten: KPA: ± 5 ; BAR: $\pm 0,1$; PSI: ± 1 ; kg/cm^2 : $\pm 0,1$
2. Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um den voreingestellten Wert schnell einzustellen. Wenn der Maximalwert erreicht ist, kehrt er zum Minimalwert zurück und umgekehrt.

6 Temperaturschutz


- Wenn die Akkutemperatur 55 °C erreicht, wird der Temperaturschutz aktiviert. Wenn die Temperatur auf 45 °C sinkt, wird der Schutz aufgehoben und der Ladevorgang kann beginnen. Das Symbol für hohe Temperaturen ist im Schutzmodus hervorgehoben.
- Wenn die Akkutemperatur unter 0 °C fällt, wird der Temperaturschutz während des Ladevorgangs aktiviert. Steigt sie über 5°C, wird der Schutz aufgehoben und der Ladevorgang kann beginnen. Das Symbol für niedrige Temperatur ist während des Schutzes hervorgehoben. Wenn der NTC die Verbindung unterbricht, wird der Tieftemperaturschutz aktiviert und die Ausgabe verhindert. Nach der Aufhebung wird die Ausgabe wieder aufgenommen, und das Symbol ist hervorgehoben.

7 Geräte aufladen

Wenn der Jump-Starter eingeschaltet ist und sowohl USB-C als auch USB-A angeschlossen sind, lädt das Gerät externe Geräte (Telefon, Tablet usw.) auf.

- Beide Motoren können gleichzeitig arbeiten. Die Anzeigen „OUT“ und „Batteriestand“ leuchten.
- Das Entfernen eines Trägers hat keine Auswirkungen auf den anderen.
- Wenn sowohl USB-A als auch USB-C entfernt werden, schaltet sich das Gerät nach 90 Sekunden automatisch ab.
- Wenn das Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet wird, wird der Ladevorgang des externen Geräts unterbrochen. Beim Wiedereinschalten wird der Ladevorgang fortgesetzt.



LED-Anzeige Anweisungen

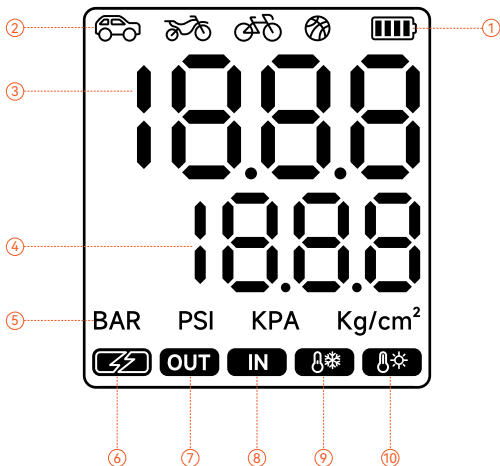

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Batteriestand | ② Modi:Auto/Motorrad/Fahrrad/Ball |
| ③ Wert in Echtzeit | ④ Voreingestellter Wert |
| ⑤ Druckeinheit | ⑥ Schnelllade-Indikator |
| ⑦ Ausgabe | ⑧ Eingabe |
| ⑨ Alarm bei niedriger Temperatur | ⑩ Alarm bei hoher Temperatur |


Merkmal 1: Wie man ein 12V-Fahrzeug startet (Garantierter Batteriestand >50%)

1. Stecken Sie den blauen Stecker der smar-Batterieklammer in das Hauptgerät und achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte der Klemme leuchtet.
2. Schließen Sie die Klemmen richtig an die Pole der Autobatterie an, die rote Klemme an den Pluspol (+) und die schwarze Klemme an den Minuspol (-).
3. Folgen Sie den Anweisungen der Kontrollleuchten der Klemme für die nächsten Schritte.

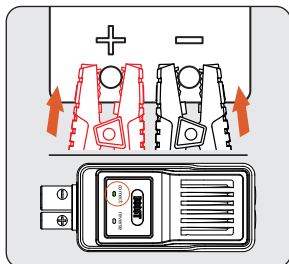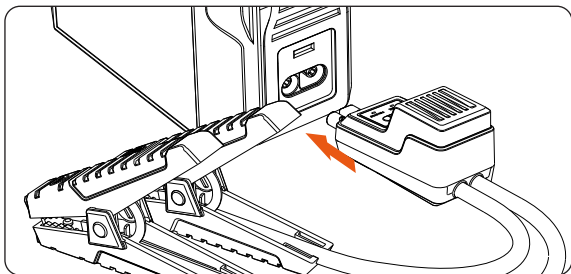


Grünes Licht leuchtet konstant:

Zeigt den korrekten Anschluss und die korrekte Stromversorgung an und ermöglicht eine Notinbetriebnahme.

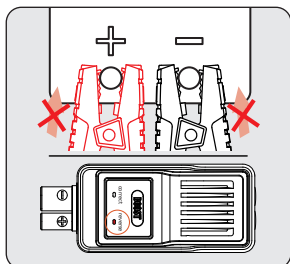


Rotes Licht leuchtet konstant:

Zeigt an, dass der Anschluss falsch gepolt ist. Bitte schließen Sie es wieder richtig an. Warten Sie, bis das grüne Licht konstant leuchtet, bevor Sie die Notinbetriebnahme durchführen.

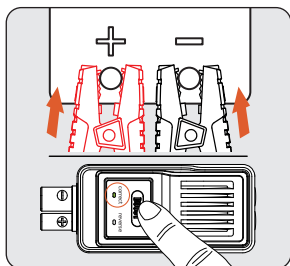

Grünes Licht blinkt:

Zeigt eine niedrige Batteriespannung an. Drücken Sie die BOOST-Taste und warten Sie, bis das grüne Licht konstant leuchtet. Schließen Sie den Startvorgang innerhalb von 30 Sekunden ab.

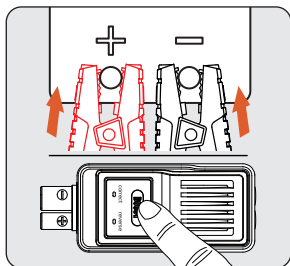

Weder rotes noch grünes Licht leuchtet:

Zeigt an, dass der Akku möglicherweise vollständig beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig gepolt ist, und drücken Sie dann die BOOST-Taste. Warten Sie, bis die grüne Lampe konstant leuchtet. Schließen Sie den Startvorgang innerhalb von 30 Sekunden ab.



4. Drehen Sie den Zündschalter des Fahrzeugs in die START-Stellung.
5. Nachdem das Auto abgekühlt ist, entfernen Sie die Batterieklemmern.

Funktion 2: Aufladen von elektronischen Geräten wie Handys/Tablets

1. Verbinden Sie den USB-Stecker des Adapterkabels mit dem USB-C Ausgang am Hauptgerät an.
2. Schließen Sie den Ladekopf an das Telefon/Tablet oder ein anderes elektronisches Gerät an.
3. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und den Ladevorgang des elektronischen Geräts zu starten.



Anmerkung:

Der Ladevorgang kann nicht erfolgen, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.

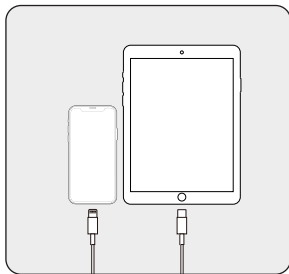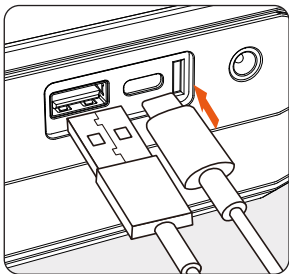

Funktion 3: Aufladen des Hauptgeräts

1. Schließen Sie das Datenkabel an ein geeignetes Ladegerät an und stecken Sie dann das Ladegerät in die Ladestation ein.
2. Stecken Sie den Stecker in die USB-C-Eingangsbuchse am Hauptgerät.

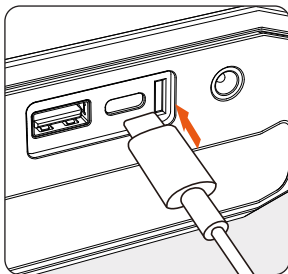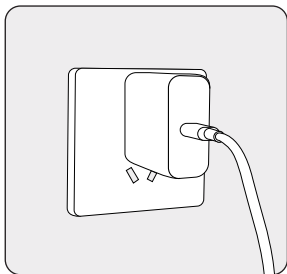

Merkmal 4: Umschaltbare LED-Lichtmodi

1. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die Lichttaste kurz, um die LED-Lichtfunktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie kurz auf die Taste, um zwischen den Lichtmodi zu wechseln: Dauerlicht, weißes Blinklicht und SOS

Anmerkung:

Das LED-Fashlight kann nicht verwendet werden, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.

Hinweis zum Mechanismus der automatischen Abschaltung:

Um die Lebensdauer der Batterie des Sprungstarters zu schützen, haben wir einen automatischen Abschaltmechanismus für längeren Standby-Zeiten entwickelt:

1. Wenn das Licht eingeschaltet ist, schaltet sich das Gerät nach 4 Stunden automatisch ab.
2. Wenn das Licht aus und im Standby-Modus ist, schaltet sich das Gerät nach 2 Minuten ab.

Technische Spezifikation

Modell	MegaVolt24 Air	MegaVolt16 Air
Batteriekapazität	88.8Wh/24000mAh	59.2Wh/16000mAh
Start Strom	1000A	600A
Spitzenstrom	4000A	3000A
USB-C Eingang/ Ausgang	PD65W(5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/3.25A)	
USB-A-Ausgang	QC3.0 18W (5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A)	
DC-Ausgang	14V-16V	
Betriebstemperatur	-20°C ~ 60°C / -4°F ~140°F	
Full Charge Time	1.5-2 hours approx	1-1.5 hours approx
Abmessungen (L*B*H)	238.5*134*54.8mm	
Gewicht	1550g	1410g

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- **Wie schaltet man den Jump Starter aus?**

Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten, oder es schaltet sich nach 2 Minuten Inaktivität automatisch ab.

- **Wie lange dauert es, den MegaVolt24 Air/MegaVolt16 Air aufzuladen?**

--MegaVolt24 Luft: Ungefähr 1,5-2 Stunden (mit einem PD65W oder höheres Ladegerät)

--MegaVolt16 Air: Ungefähr 1-1,5 Stunden (bei Verwendung eines PD65W oder höheres Ladegerät)

- **Kann ich mein Handy oder Tablet mit dem Hauptgerät aufladen?**

Ja, das Hauptgerät verfügt über einen USB-A-Ausgang und einen 65-W-Eingangs-/Ausgangs-Schnellladeanschluss zum Aufladen aller elektronischen Geräte.

- **Wie oft kann die Kombination aus Starthilfe und Luftpumpe ein Auto starten?**

--MegaVolt24 Air: Ungefähr 40-mal

--MegaVolt16 Air: Ungefähr 30-mal

- **Wie lange ist die Lebensdauer des Hauptgeräts?**

Bei normalem Gebrauch kann es 3-5 Jahre halten.

- **Wie lange kann die Haupteinheit ohne Benutzung gelagert werden und trotzdem ein Auto steuern?**

Das Gerät ist so konzipiert, dass die Ladung für 6-12 Monate erhalten bleibt, aber für eine längere Lebensdauer wird empfohlen, es alle 3 Monate aufzuladen.

Fehlersuche

If the following operations do not solve your issue, please stop. Wenn die folgenden Maßnahmen Ihr Problem nicht lösen, verwenden Sie bitte das MegaVolt24 Air/MegaVolt16 Air nicht mehr und kontaktieren Sie uns.

• Jump Starter Fehler Informationen/Ursachen/ Lösungen

Fehlerinformationen	Ursache	Lösung
Red light steady	Klammern umgedreht	Richtige Polarität
Grünes Licht blinkt	Niedrige Spannung der Autobatterie	Boost-Funktion verwenden
Rotes Licht konstant für 30s dann von	8 Sterne innerhalb von 10 Min	10 Min. warten
	Schutz vor niedrigen Temperaturen unter 0°C	Der Schutz wird oberhalb von 5°C aufgehoben
	Übertemperatur schutz über 55°C	Unter 45°C wird der Schutz aufgehoben

• Luftpumpenfehler Informationen/Ursachen/ Lösungen

Fehlerinformationen	Ursache	Lösung
	1 oder 4 Teigbalken blinken, das Symbol für hohe Temperatur leuchtet auf. Surace Temperatur >120	Warten, bis Temperatur <100
	1 Batterieleiste blinkt, Batterie ist überladen	Das Gerät aufladen
	1 oder 3 Batterieleisten, Überstrom- oder Kurzschlusschutz	Drücken Sie die Netzaste zum Löschen
	1 oder 2 Rührstäbe brechen ab, der Reifendruck erreicht nicht innerhalb von 50 Sekunden 20kpa	Auf undichte Stellen prüfen

Warnung

WOLFBX Zwei (2) Jahre beschränkte Garantie

- Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Dieses Produkt ist nur für den Betrieb an 12V-Fahrzeugen geeignet. Die Verwendung für andere Fahrzeuge kann gefährlich sein.
- Vermeiden Sie die Verpolung der Klemmen, da dies zu einem Kurzschluss verursachen, der zu einer Überhitzung der Zelle oder sogar zu einem Brand führen kann.
- Nicht verwenden, wenn die Batterieklemmen oder Kabel beschädigt sind.
- Nicht als Ersatz für eine Autobatterie verwenden

- Lassen Sie das Produkt nach dem Starten des Fahrzeugs nicht an der Autobatterie nach dem Starten des Fahrzeugs.
- Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass alle Batteriepole sauber sind und die Klemmen richtig angeschlossen sind. Verschmutzte oder korrodierte Batterie Pole können die Leistung verringern.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht öfter als 3 Mal hintereinander. Lassen Sie zwischen den Starts eine 2-Minuten zwischen den Starts, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Trennen Sie das Produkt nach dem Start innerhalb von 30 Sekunden von der Autobatterie, um Schäden zu vermeiden.
- Do not short-circuit the battery clamps.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht als Spielzeug verwenden.
- Setzen Sie das Produkt nicht dem Wasser aus und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten.
- Umgebungen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- Das Produkt darf nicht verändert oder zerlegt werden.
- Reparaturen sollten nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Produkt nicht extremer Hitze oder Feuer aus.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Person in Hörweite oder in der Nähe ist, die Ihnen während Sie das Produkt benutzen.
- Legen Sie metallische Accessoires wie Ringe, Armbänder und Halsketten ab bevor Sie das Produkt benutzen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Wenn das Produkt

einen Aufprall oder beschädigt wird, lassen Sie es von einem qualifizierten Akkutechniker überprüfen.

- Lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit Temperaturen die 60°C (140°F) überschreiten.
- Laden Sie das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F).
- Starten Sie das Fahrzeug nicht, während Sie das Hauptgerät aufladen.
- Wenn das Hauptgerät ausläuft, entsorgen Sie es mit geeigneten Maßnahmen.
- Unter extremen Bedingungen kann es zum Auslaufen der Batterie kommen. Wenn Flüssigkeit aus dem Produkt ausläuft, fassen Sie es nicht mit bloßen Händen an. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Berührung mit den Augen mindestens 10 Minuten lang mit fließendem kaltem Wasser ausspülen und einen Minuten ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Dispose of lithium battery products according to local regulations at the end of their life.
- Nach der Verwendung des Produkts zum Starten eines Fahrzeugs darf es nicht sofort aufgeladen werden.
- Verwenden Sie die Klemmen nicht zur Stromversorgung anderer Geräte.

Kunden-Service-Center

Sollten Sie Probleme mit der Funktion oder der Installation haben, können Sie sich gerne an uns wenden.



Help Center



WhatsApp



Für weitere Informationen:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

Table des matières

Précautions	39
Liste d'emballage	40
Composants et fonctions Introduction	41
Description de l'affichage LED	44
Spécifications techniques	50
Questions fréquemment posées	51
Dépannage	52
Avertissements	53
Centre de service à la clientèle	56

Précautions

Nous vous remercions d'avoir choisi l'étoile de saut Wolfox avec compresseur d'air. Afin d'assurer une bonne expérience utilisateur et votre sécurité, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Remarque

Es wird empfohlen, das Produkt sofort nach Erhalt aufzuladen! während Sie diese Anleitung lesen, können Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel aufladen. über das mitgelieferte Ladekabel aufladen. (Dieses Produkt enthält keinen Adapter)


Avertissement

Cet appareil est conçu pour les véhicules (équipements) équipés de batteries de 12V. Son utilisation avec d'autres types de batteries peut être dangereuse. Veuillez lire et comprendre toutes les informations relatives à la sécurité avant d'utiliser l'appareil.


Liste de colisage




• Device

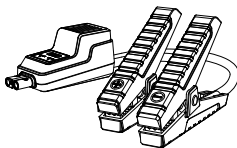


• Pincés à batterie intelligentes

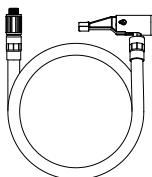

• Tuyau d'air



• Câble de chargement
Usb C à Usb C

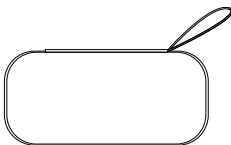

• Pack EVA



• Manuel de l'utilisateur



Longues
Buse américaine

• Buse d'air




Américain
Buse à aiguille




Français à
Buse américaine

Composants et fonctions Introduction

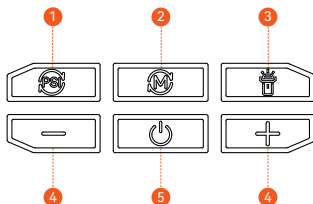

- 1 Interrupteur de l'unité de pression
- 2 Commutateur de mode
- 3 Interrupteur de la lampe de poche LED
- 4 Augmentation de la pression/ Boutons de réduction
- 5 Bouton Marche/ Arrêt de l'alimentation/Infos

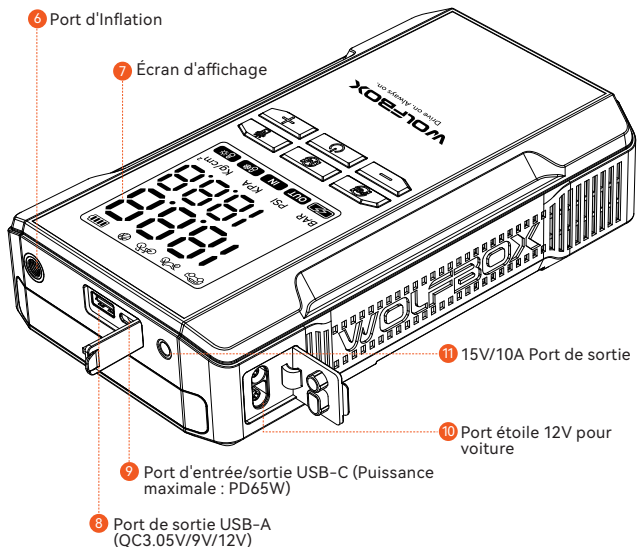

Description des boutons

1 Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. L'écran affiche le niveau de la batterie et la pression actuelle, ainsi que la pression préréglée et l'unité et le mode correspondants.

2 Indications

Lors de la mise sous tension, tous les voyants s'allument pendant 1 seconde, puis affichent le niveau de batterie, l'unité de mode, la pression préréglée et la pression actuelle.

- **Unité initiale:** PSI
- **Mode voiture:** Valeur initiale : 36PSI, Min : 26PSI, Max : 50PSI
Mode moto: Valeur initiale : 31PSI, Min : 26PSI, Max : 43PSI
Mode bicyclette: Valeur initiale : 44PSI, Min : 30PSI, Max : 145PSI
Mode Balle : Valeur initiale : 9PSI, Min : 4PSI, Max : 16PSI
Mode personnalisé: Valeur initiale : 21PSI, Min : 7PSI, Max : 160PSI

3 Début de l'inflation

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour lancer le gonflage ; appuyez à nouveau pour l'arrêter. pour arrêter.

4 Unité de pression

Appuyez brièvement sur la touche « PSI » pour changer d'unité de pression ; appuyer brièvement sur la touche « M » pour changer de mode.

5 Ajuster la pression

Les boutons « + » et « - » permettent de régler la valeur de la pression préréglée.

1. Unités : KPA : ± 5 ; BAR : $\pm 0,1$; PSI : ± 1 ; kg/cm^2 : $\pm 0,1$
2. Ppuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour régler rapidement la valeur préréglée. Si la valeur maximale est atteinte, elle revient à la valeur minimale et vice versa.

6 Protection de la température


- Lorsque la température de la batterie atteint 55°C, la protection thermique s'active. Lorsqu'elle redescend à 45°C, la protection est levée, ce qui permet la charge. L'icône de température élevée est mise en évidence en mode de protection.
- Lorsque la température de la batterie descend en dessous de 0°C, la protection contre la température s'active pendant la charge. Lorsqu'elle dépasse 5°C, la protection est levée, ce qui permet la charge. L'icône de basse température est mise en évidence pendant la protection. Si le NTC se déconnecte, la protection contre les basses températures s'active, interdisant la sortie. Lorsqu'elle est levée, la sortie reprend et l'icône est mise en évidence.

7 Dispositifs de chargement

Lorsque le jump starter est sous tension, si les deux ports USB-C et USB-A sont connectés, l'appareil rechargera les appareils externes (téléphone, tablette, etc.).

- Les deux ports peuvent fonctionner simultanément. Les indicateurs « OUT » et « Battery Level » sont allumés.
- La suppression d'un port n'affectera pas l'autre.
- Si l'USB-A et l'USB-C sont retirés, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 90 secondes.
- Si l'appareil est éteint pendant la charge, il arrêtera de charger l'appareil externe. l'appareil externe. Lorsqu'il est rallumé, il reprend la charge.



Instructions relatives à l'affichage LED

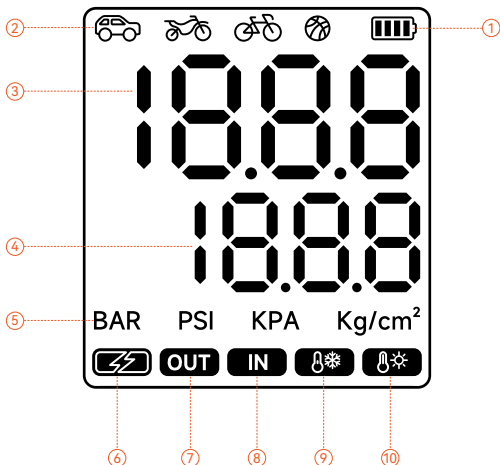

- | | |
|-------------------------------|---|
| ① Niveau de la batterie | ② Modes:
Voiture/moto/bicyclette/balle |
| ③ Real-Time value | ④ Valeur prédéfinie |
| ⑤ Unité de pression | ⑥ Indicateur de charge rapide |
| ⑦ Sortie | ⑧ Entrée |
| ⑨ Alarme de basse température | ⑩ Alarme de température élevée |


Article 1 : Comment démarrer un véhicule 12V (S'assurer que le niveau de la batterie > 50%)

1. Insérez le connecteur bleu de la pince à piles smar dans l'unité principale, en veillant à ce que le voyant de la pince soit allumé.
2. Connectez correctement les pinces aux bornes de la batterie de la voiture, la pince rouge à la borne positive (+) et la pince noire à la borne négative (-).
3. Suivez les instructions fournies par les voyants de la pince pour les étapes suivantes.

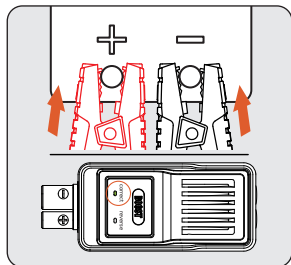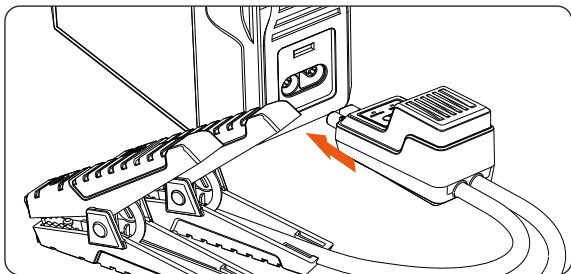


Le voyant vert est allumé en permanence :

Indique que la connexion et l'alimentation sont correctes, ce qui permet un démarrage d'urgence.

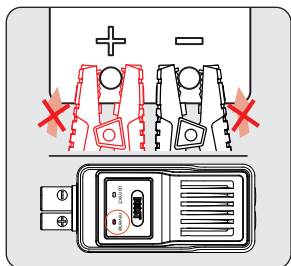


Le voyant rouge est allumé en permanence :

Indique une connexion de polarité incorrecte. Veuillez la reconnecter correctement. Attendez que le voyant vert soit allumé en permanence avant de procéder au démarrage d'urgence.

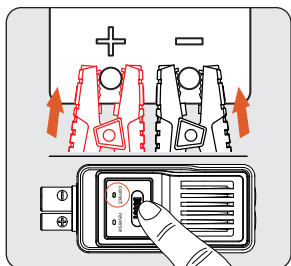

Clignotement du feu vert :

Indique que la tension de la batterie est faible. Appuyez sur le bouton BOOST et attendez que le voyant vert reste allumé en permanence. Terminez la procédure de démarrage dans les 30 secondes.

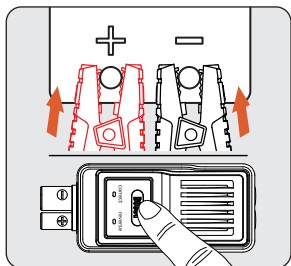

Ni le feu rouge ni le feu vert n'est allumée :

Indique que la batterie peut être complètement endommagée. Veuillez à ce que la polarité soit correcte, puis appuyez sur le bouton BOOST. Attendez que le voyant vert reste allumé en permanence. Terminez la procédure de démarrage dans les 30 secondes.



4. Mettez le commutateur d'allumage de la voiture en position START.
5. Après le démarrage de la voiture, retirer les colliers de serrage.

Article 2 : Charger les appareils électroniques tels que les téléphones/tablettes

1. Connectez la fiche USB du câble adaptateur au port de sortie USB-C de l'unité principale.
2. Connectez la tête de charge au téléphone/tablette ou à un autre appareil électronique.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil et commencer à charger l'appareil électronique.



Note:

Charging cannot occur if the device is not powered on.

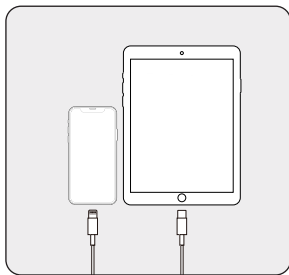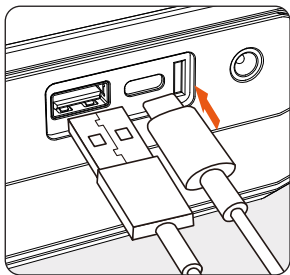

Fonctionnalité 3 : Chargement de l'unité principale

1. Connectez le câble de données à un chargeur approprié, puis branchez le chargeur domestique sur la prise de charge.
2. Insérez la fiche dans le port d'entrée USB-C de l'unité principale.

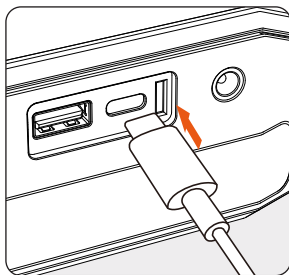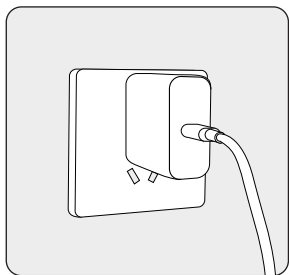

Fonctionnalité 4 : commutation des modes d'éclairage LED

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour activer la fonction d'éclairage par DEL.
2. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre : lumière constante, lumière blanche clignotante et SOS.

Remarque:

La lampe de poche LED ne peut pas être utilisée si l'appareil n'est pas sous tension.

Note sur le mécanisme d'arrêt automatique :

Pour protéger la durée de vie de la batterie du jump starer, nous avons conçu un mécanisme d'arrêt automatique en cas de veille prolongée :

1. Si la lumière est allumée, l'appareil s'éteint automatiquement après 4 heures.
2. Si le voyant est éteint et en mode veille, l'appareil s'éteint après 2 minutes.

Spécifications techniques

Modèle	MegaVolt24 Air	MegaVolt16 Air
Capacité de la batterie	88.8Wh/24000mAh	59.2Wh/16000mAh
Début Courant	1000A	600A
Courant de pointe	4000A	3000A
Entrée/sortie USB-C	PD65W(5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/3.25A)	
Sortie USB-A	QC3.0 18W (5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A)	
Sortie DC	14V-16V	
Température d'utilisation	-20°C ~ 60°C / -4°F ~140°F	
Temps de charge complet	1.5-2 heures environ	1-1.5 heures environ
Dimensions (L*W*H)	238.5*134*54.8mm	
Poids	1550g	1410g

Foire aux questions (FAQ)

- **Comment éteindre le démarreur ?**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'éteindre ou il s'éteindra automatiquement après 2 minutes d'inactivité.

- **Combien de temps faut-il pour charger le MegaVolt24/ MegaVolt16 Air ?**

--MegaVolt24 Air : Environ 1.5 à 2 heures (avec un chargeur PD65W ou supérieur)

--MegaVolt16 Air : Environ 1 à 1.5 heure (avec un chargeur PD65W ou supérieur)

- **Puis-je charger mon téléphone ou ma tablette avec l'unité principale ?**

Oui, l'unité principale dispose d'un port de sortie USB-A et d'un port de charge rapide d'entrée/sortie de 65 W pour charger n'importe quel appareil électronique.

- **Combien de fois le combo démarreur et pompe à air peut-il démarrer une voiture ? démarrer une voiture ?**

--MegaVolt24 Air : Environ 40 fois

--MegaVolt16 Air : Environ 30 fois

- **Quelle est la durée de vie de l'unité principale ?**

Dans des conditions normales d'utilisation, il peut durer de 3 à 5 ans.

- **Pendant combien de temps l'unité principale peut-elle être stockée sans être utilisée et démarrer une voiture ? démarrer une voiture ?**

L'appareil est conçu pour conserver sa charge pendant 6 à 12 mois, mais pour une durée de vie plus longue, il est recommandé de le recharger tous les 3 mois.

Dépannage

Si les opérations suivantes ne résolvent pas votre problème, veuillez cesser d'utiliser le MegaVolt24 Air/MegaVolt16 Air et nous contacter.

• Erreurs du démarreur de démarrage Information/ Causes/Solutions

Informations sur les erreurs	Cause	Solution
Lumière rouge fixe	Clamps reversed	Correct polarity
Feu vert clignotant	Low car battery voltage	Use boost function
Le voyant rouge reste allumé pendant 30 secondes, puis s'éteint.	8 starts within 10 mins	Wait 10 mins
	Low temperature protection below 0°C.	Protection is lifted above 5°C.
	Over-temperature protection above 55°C.	Protection is lifted below 45°C.

• Erreur de la pompe à air Informations/Causes/ Solutions

Informations sur les erreurs	Cause	Solution
	1 ou 4 barres de pâte à frire clignotent, l'icône de température élevée est allumée. température ambiante >120	Attendre jusqu'à ce que la température soit <100
	1 barre de batterie clignotante. batterie trop déchargée	Charger l'appareil

Informations sur les erreurs	Cause	Solution
	1 ou 3 barres de batterie clignotantes Protection contre les surintensités et les courts-circuits	Appuyer sur le bouton d'alimentation pour effacer
	1 ou 2 barres de batterie clignotent. La pression des pneus n'atteint pas 20 kpa dans les 50 secondes.	Vérifier l'étanchéité

Avertissement

WOLFBX Garantie limitée de deux (2) ans

- Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit.
- Ce produit est destiné à être fixé sur un véhicule de 12 V uniquement. Son utilisation sur d'autres véhicules peut être dangereuse.
- Évitez d'inverser la polarité des pinces, car cela peut provoquer un court-circuit entraînant une surchauffe interne de la cellule, voire un incendie. court-circuit entraînant une surchauffe interne de la cellule, voire un incendie.
- Ne pas utiliser si les pinces ou les câbles de la batterie sont endommagés.
- Ne pas utiliser en remplacement d'une batterie de voiture.
- Ne laissez pas le produit connecté à la batterie de la voiture après avoir le démarrage du véhicule.
- Avant de démarrer, assurez-vous que toutes les bornes de la batterie sont propres et que les pinces sont correctement connectées. Des bornes de batterie sales ou corrodées peuvent réduire les performances.
- Ne pas démarrer la voiture plus de 3 fois de suite. Laissez un intervalle de 2 minutes entre les démarrages pour éviter la surchauffe.

- Après le démarrage, retirez le produit de la batterie de la voiture dans les 30 secondes pour éviter tout dommage. 30 secondes pour éviter tout dommage.
- Ne pas court-circuiter les pinces de la batterie.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser comme jouet
- N'exposez pas le produit à l'eau et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements explosifs, par exemple à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
- Ne pas modifier ou démonter le produit. Les réparations ne doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.
- Ne pas exposer le produit à une chaleur extrême ou au feu.
- Veillez à ce que quelqu'un soit à portée de voix ou suffisamment proche pour vous aider pendant l'utilisation du produit. vous aider pendant l'utilisation du produit.
- Retirer les accessoires métalliques tels que les bagues, les bracelets et les colliers avant d'utiliser le produit.
- Ne pas laisser tomber le produit. Si le produit subit un choc ou un choc ou un dommage, faites-le inspecter par un technicien qualifié en batteries.
- Ne pas stocker le produit dans un environnement dont la température dépasse 60°C (140°F).
- Chargez le produit uniquement à une température comprise entre 0°C et 45°C (32°F à 113°F).
- Ne pas démarrer le véhicule pendant le chargement de l'unité principale.
- Si l'unité principale fuit, éliminez-la en prenant les mesures appropriées.

- Dans des conditions extrêmes, une fuite de la batterie peut se produire. Si du liquide s'échappe du produit, ne le manipulez pas à mains nues. En cas de contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau courante froide pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin.
- En fin de vie, les piles au lithium doivent être mises au rebut conformément à la réglementation locale.
- Après avoir utilisé le produit pour démarrer un véhicule, ne le chargez pas immédiatement.
- Ne pas utiliser les pinces pour alimenter d'autres équipements.

Centre de service à la clientèle

Si vous avez des problèmes avec le fonctionnement ou l'installation, n'hésitez pas à nous contacter.



Centre d'aide



WhatsApp



Pour plus d'informations :

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

Indice dei contenuti

Precauzioni	58
Elenco degli imballaggi	59
Componenti e funzioni Introduzione	60
Descrizione del display a LED	61
Parametri tecnici	63
Specifiche tecniche	69
Domande frequenti	70
Risoluzione dei problemi	71
Avvertenze	72
Centro assistenza clienti	75

Precauzioni

Grazie per aver scelto lo starter da salto Wolfox con compressore d'aria. Per garantire un'ottima esperienza d'uso e la vostra sicurezza, vi invitiamo a leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e a conservare questo manuale per future consultazioni.

Nota

Si consiglia di caricare il prodotto al momento della ricezione! Mentre si legge il presente manuale, è possibile iniziare a caricare il dispositivo utilizzando il cavo di ricarica in dotazione. (Questo prodotto non include un adattatore)


Avvertenze

Questo dispositivo è stato progettato per veicoli (apparecchiature) con batterie a 12 V. L'utilizzo con altri tipi di batterie può essere pericoloso. Leggere e comprendere tutte le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso.


Elenco degli imballaggi




- Dispositivo

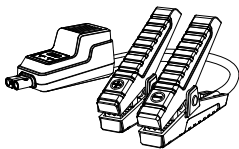


- Morsetti per batterie intelligenti

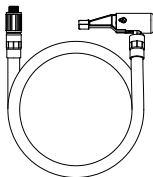

- Tubo dell'aria

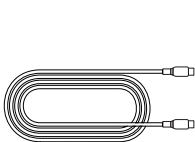

- Cavo di ricarica da Usb C a Usb C

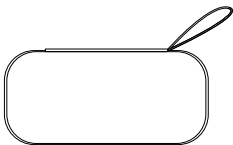

- Pacchetto EVA



- Manuale d'uso



Ugello americano lungo

- Ugello dell'aria




Americano
Ugello ad ago




Ugello da francese ad americano

Componenti e funzioni introduzione

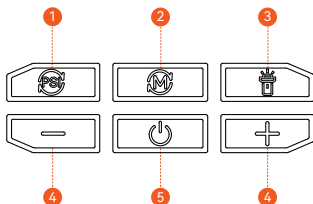

- 1 Interruttore dell'unità di pressione
- 2 Interruttore di modalità
- 3 Interruttore della torcia LED
- 4 Pulsanti di aumento/ diminuzione della pressione
- 5 Pulsante di accensione/ gonfiaggio/arresto

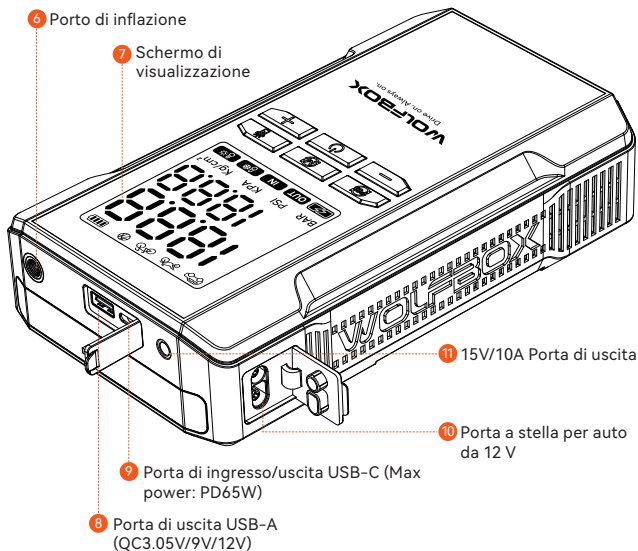

Descrizioni dei pulsanti

1 Accensione

Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo. Sullo schermo vengono visualizzati il livello della batteria e la pressione corrente, oltre alla pressione preimpostata e all'unità e alla modalità corrispondenti. modalità.

2 Indicazioni

All'accensione, tutte le spie si accendono per 1 secondo, quindi visualizzano il livello della batteria, l'unità di modalità, la pressione preimpostata e la pressione corrente.

- **Unità iniziale:** PSI
- **Modalità auto:** Valore iniziale: 36PSI, Min: 26PSI, Max: 50PSI
Modalità moto: Valore iniziale: 31PSI, Min: 26PSI, Max: 43PSI
Modalità bicicletta: Initial value: 44PSI, Min: 30PSI, Max 145PSI
Modalità Palla: Valore iniziale: 9PSI, Min: 4PSI, Max: 16PSI
Modalità personalizzata: Valore iniziale: 21PSI, Min: 7PSI, Max: 160PSI

3 Avviare l'informazione

Premere brevemente il pulsante di accensione per avviare le informazioni; premere nuovamente per interrompere.

4 Unità di pressione

Premere brevemente il pulsante "PSI" per cambiare l'unità di misura della pressione; premere brevemente il pulsante "M" per cambiare modalità.

5 Regolare la pressione

Utilizzare i pulsanti "+" e "-" per regolare il valore di pressione preimpostato.

1. Unità: KPA: ± 5 ; BAR: $\pm 0,1$; PSI: ± 1 ; kg/cm^2 : $\pm 0,1$
2. Tenere premuto per 1 secondo per regolare rapidamente il valore preimpostato. Se si raggiunge il valore massimo, si ritorna al valore minimo e viceversa. valore minimo e viceversa.

6 Protezione della temperatura


- Quando la temperatura della batteria raggiunge i 55°C, si attiva la protezione termica. Quando scende a 45°C, la protezione viene revocata, consentendo la ricarica. L'icona della temperatura elevata è evidenziata in modalità di protezione.
- Quando la temperatura della batteria scende al di sotto di 0°C, la protezione termica si attiva durante la carica. Quando la temperatura sale al di sopra dei 5°C, la protezione viene revocata, consentendo la ricarica. L'icona della bassa temperatura è evidenziata durante la protezione. Se l'NTC si scollega, la protezione da bassa temperatura si attiva, vietando l'uscita. Quando viene tolta, l'uscita riprende e l'icona è evidenziata.

7 Dispositivi di ricarica

Mentre l'avviatore è acceso, se sono collegati sia l'USB-C che l'USB-A, il dispositivo carica i dispositivi esterni (telefono, tablet, ecc.), tablet, ecc.).

- Entrambe le porte possono funzionare contemporaneamente. Gli indicatori "OUT" e "Battery Level" sono accesi.
- La rimozione di una porta non influisce sull'altra.
- Se entrambe le porte USB-A e USB-C vengono rimosse, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 90 secondi. spegnimento automatico dopo 90 secondi.
- Se il dispositivo viene spento durante la ricarica, la ricarica del dispositivo esterno viene interrotta. Alla riaccensione, la ricarica riprende.

Istruzioni per il display a LED


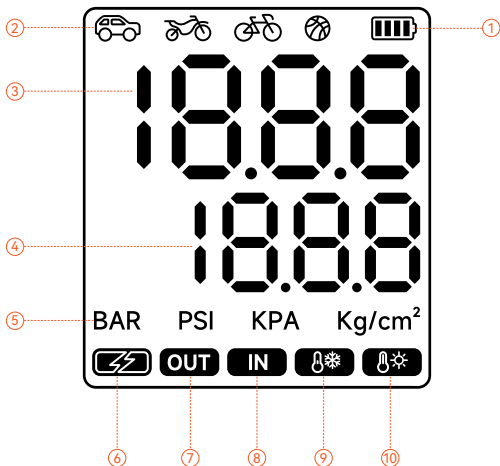


- | | |
|--------------------------------|--|
| ① Livello della batteria | ② Modalità:
Car/Motorcycle/Bicycle/Ball |
| ③ Valore in tempo reale | ④ Valore preimpostato |
| ⑤ Unità di pressione | ⑥ Indicatore di carica rapida |
| ⑦ Uscita | ⑧ Ingresso |
| ⑨ Allarme di bassa temperatura | ⑩ Allarme di alta temperatura |

Funzione 1: Come avviare un veicolo a 12 V


(Assicurarsi che il livello della batteria sia >50%)

1. Inserire il connettore blu del morsetto della batteria intelligente nell'unità principale. nell'unità principale, assicurandosi che la spia del morsetto sia spenta.
2. Collegare correttamente i morsetti ai terminali della batteria dell'auto, il morsetto rosso al terminale positivo (+) e il morsetto nero al terminale negativo (-). negativo (-).
3. Seguire le istruzioni fornite dalle spie della pinza per le fasi successive.

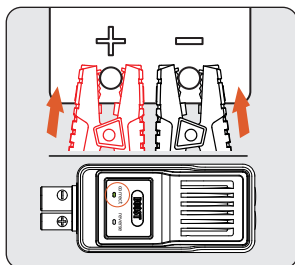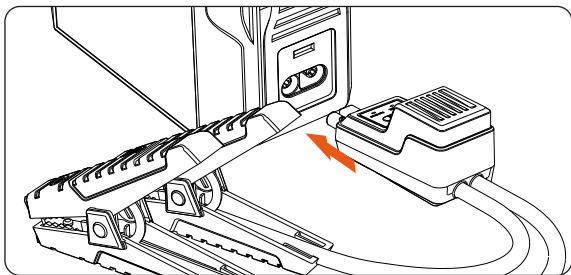


Luce verde fissa:

Indica il corretto collegamento e l'alimentazione, consentendo l'avvio di emergenza.

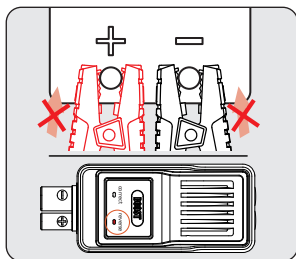


Luce rossa fissa:

Indica un collegamento con polarità errata. Ricollegare correttamente. Attendere che la luce verde sia accesa in modo fisso prima di avviare l'emergenza. di emergenza.

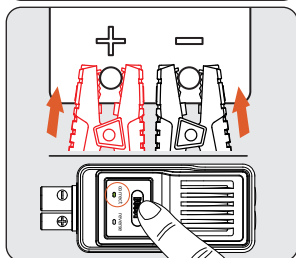

La luce verde lampeggia:

Indica una bassa tensione della batteria. Premere il pulsante BOOST e attendere che la luce verde rimanga accesa in modo fisso. Completare la procedura di avvio entro 30 secondi.

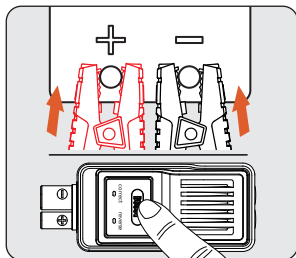

Non sono accese né la luce rossa né quella verde è accesa:

Assicurarsi che la polarità del collegamento sia corretta, quindi premere il pulsante BOOST. Attendere che la spia verde rimanga accesa in modo fisso. Completare la procedura di avvio entro 30 secondi.



4. Portare l'interruttore di accensione della vettura in posizione START.
5. Dopo aver messo in moto la macchina, rimuovere i morsetti della batteria.

Funzione 2: ricarica di dispositivi elettronici come telefoni/tablet

1. Collegare la spina USB del cavo adattatore alla porta di uscita USB-C dell 'unità principale. dell 'unità principale.
2. Collegare la testa di ricarica al telefono/tablet o ad un altro dispositivo elettronico. dispositivo elettronico
3. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo e iniziare a caricarlo. e avviare la ricarica del dispositivo elettronico.



Nota:

La ricarica non può avvenire se il dispositivo non è acceso.

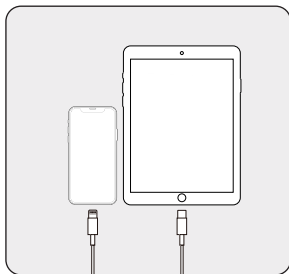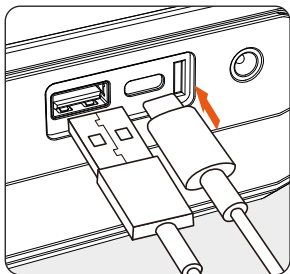

Funzione 3: ricarica dell'unità principale

1. Collegare il cavo dati a un caricabatterie adatto, quindi inserire il caricabatterie domestico nella presa di ricarica. caricatore domestico alla presa di ricarica.
2. Inserire la spina nella porta di ingresso USB-C dell'unità principale.

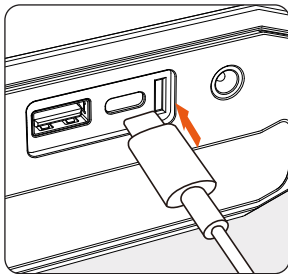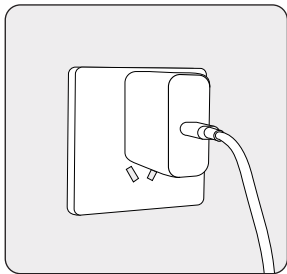

Funzione 4: Commutazione delle modalità di illuminazione a LED

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, quindi premere brevemente il pulsante di illuminazione per attivare la funzione di illuminazione a LED. brevemente il pulsante di illuminazione per attivare la funzione di illuminazione a LED.
2. Premere brevemente il pulsante per passare da una modalità di illuminazione all'altra: luce costante, luce bianca lampeggiante e SOS.

Note:

La torcia LED non può essere utilizzata se il dispositivo non è acceso.

Nota sul meccanismo di spegnimento automatico:

Per proteggere la durata della batteria dell'avviatore, abbiamo progettato un meccanismo di spegnimento automatico in caso di tempi di standby prolungati:

1. Se la luce è accesa, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 4 ore. dopo 4 ore.
2. Se la luce è spenta e in modalità standby, il dispositivo si spegne dopo 2 minuti. si spegne dopo 2 minuti.

Specifiche tecniche

Modello	MegaVolt24 Air	MegaVolt16 Air
Capacità della batteria	88.8Wh/24000mAh	59.2Wh/16000mAh
Avvio Corrente	1000A	600A
Corrente di picco	4000A	3000A
Ingresso/ uscita USB-C	PD65W(5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/3.25A)	
Uscita USB-A	QC3.0 18W (5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A)	
Uscita CC	14V-16V	
Tempo di ricarica completa	-20°C ~ 60°C / -4°F ~140°F	
Full Charge Time	1.5-2 ore circa	1-1.5 ore circa
Dimensioni (L*L*H)	238.5*134*54.8mm	
Peso	1550g	1410g

Domande frequenti (FAQ)

- **Come disattivare lo starter di salto?**

Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo, che si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inattività. spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività.

- **Quanto tempo ci vuole per caricare il MegaVolt24 Air/ MegaVolt16 Air?**

--MegaVolt24 Air: Circa 1,5-2 ore (utilizzando un caricatore PD65W o superiore)

--MegaVolt16 Air: Circa 1-1,5 ore (utilizzando un caricabatterie PD65W o superiore).

- **Posso caricare il mio telefono o tablet con l'unità principale?**

Sì, l'unità principale è dotata di una porta di uscita USB-A e di una porta di ricarica rapida con ingresso/uscita da 65 W per caricare qualsiasi dispositivo elettronico.

- **Quante volte può essere utilizzata la combinazione di avviatore e pompa d'aria avviare un'auto?**

--MegaVolt24 Air: Circa 40 volte

--MegaVolt16 Air: Circa 30 volte

- **Qual è la durata di vita dell'unità principale?**

In condizioni di utilizzo normale, può durare 3-5 anni.

- **How long can the main unit be stored without use and still start a car?**

The unit is designed to retain charge for 6-12 months, but for longer lifespan, it is recommended to charge it every 3 months.

Risoluzione dei problemi

Se le seguenti operazioni non risolvono il problema, interrompere l'utilizzo di MegaVolt24 Air/MegaVolt16 Air e contattarci.

• Informazioni/cause/soluzioni sugli errori del Jump Starter

Informazioni di errore	Causa	Soluzione
Luce rossa fissa	Morsetti invertiti	Polarità corretta
Luce verde lampeggiante	Bassa tensione della batteria dell'auto	Utilizzare la funzione boost
Luce rossa fissa per 30 secondi, poi spenta	8 partenze entro 10 minuti	Aspetta 10 minuti
	Protezione dalle basse temperature inferiori a 0°C.	La protezione è aumentata sopra i 5°C.
	Protezione da sovratemperatura oltre i 55°C.	La protezione è aumentata al di sotto dei 45°C.

• Informazioni/Cause/Soluzioni sugli errori della pompa dell'aria

Informazioni di errore	Causa	Soluzione
	1 o 4 barre della batteria lampeggianti, icona alta temperatura accesa. Temperatura superficiale >120	Attendere fino a quando la temperatura non scende sotto i 100
	1 barra della batteria lampeggiante. Batteria scarica	Caricare il dispositivo

Informazioni di errore	Causa	Soluzione
	1 o 3 barre della batteria lampeggianti. Protezione da sovracorrente o cortocircuito	Premere il pulsante di accensione per cancellare
	1 o 2 barre della batteria lampeggianti. La pressione degli pneumatici non raggiunge i 20 kpa entro 50 secondi	Controllare eventuali perdite

Avvertimento

Garanzia limitata di due (2) anni WOLFBX

- Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare questo prodotto.
- Questo prodotto è solo per l'avviamento di veicoli a 12 V. Usarlo su altri veicoli potrebbe essere pericoloso.
- Evitare di invertire la polarità dei morsetti, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito con conseguente surriscaldamento interno della cella o addirittura un incendio.
- Non utilizzare se i morsetti o i cavi della batteria sono danneggiati.
- Non utilizzare come sostituto della batteria dell'auto.
- Non lasciare il prodotto collegato alla batteria dell'auto dopo aver avviato il veicolo.
- Prima di iniziare, assicurarsi che tutti i terminali della batteria siano puliti e che i morsetti siano correttamente collegati. I terminali della batteria sporchi o corrosi possono ridurre le prestazioni.

- Non avviare l'auto più di 3 volte di seguito. Lasciare un intervallo di 2 minuti tra le stelle per evitare il surriscaldamento.
- Dopo l'avvio, rimuovere il prodotto dalla batteria dell'auto entro 30 secondi per evitare danni.
- Non cortocircuitare i morsetti della batteria.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare come giocattolo.
- Non esporre il prodotto all'acqua o immergerlo in acqua.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi, ad esempio in prossimità di liquidi, gas o polvere infiammabili.
- Non modificare o smontare il prodotto. Le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici qualificati.
- Non esporre il prodotto a calore estremo o al fuoco.
- Assicuratevi che ci sia qualcuno nel vostro raggio d'azione o abbastanza vicino da potervi aiutare durante l'utilizzo del prodotto.
- Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere gli accessori metallici come anelli, bracciali e collane.
- Non far cadere il prodotto. Se il prodotto subisce un impatto o subisce danni, farlo ispezionare da un tecnico qualificato.
- Non conservare il prodotto in ambienti con temperature superiori a 60°C (140°F).
- Caricare il prodotto solo a una temperatura compresa tra 0°C e 45°C (tra 32°F e 113°F).
- Non avviare il veicolo mentre l'unità principale è in carica.
- Se l'unità principale perde, smaltirla con misure appropriate.

- In condizioni estreme, potrebbe verificarsi una perdita di batteria. Se il liquido fuoriesce dal prodotto, non maneggiarlo a mani nude. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua corrente fredda per almeno 10 minuti e consultare un medico.
- Smaltire le batterie al litio giunte a fine vita secondo le normative locali.
- Dopo aver utilizzato il prodotto per avviare un veicolo, non ricaricarlo immediatamente.
- Non utilizzare i morsetti per alimentare altre apparecchiature.

Centro di assistenza clienti

Se riscontri problemi con il funzionamento o l'installazione, non esitare a contattarci.



Centro assistenza



WhatsApp



Per maggiori informazioni:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

Contenido

Precauciones	77
Lista de Embalaje	78
Introducción de Componentes y Funciones	79
Descripción de la Pantalla LED	82
Especificaciones Técnicas	88
Preguntas Frecuentes	89
Solución de Problemas	90
Advertencias	92
Centro de Atención al Cliente	94

Precauciones

Agradecemos que haya elegido el arrancador con compresor de aire Wolfbox. Para garantizar una buena experiencia de usuario, la seguridad personal y la seguridad de la propiedad, lea todas las instrucciones antes de usar este producto y conserve este manual para futuras referencias.



Sugerencia

Mientras lee este manual, puede empezar a cargar el dispositivo utilizando el cable de carga incluido. (Este producto no incluye adaptador)

Advertencia

Este dispositivo está destinado a vehículos (equipos) con batería de 12V. Puede ser peligroso usarlo con otros tipos de baterías. Lea y entienda la información de seguridad antes de usarlo.



Lista de Embalaje

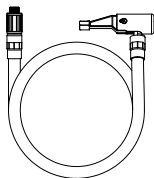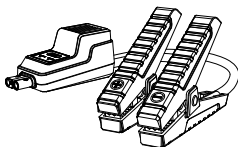

• Unidad principal

• Pinzas inteligentes

• Tubo de inflado

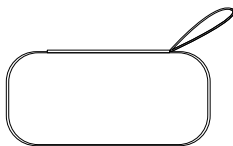

• Cable cargador
USB C a USB C

• Estuche EVA

• Manual de
usuario



Boquilla larga




Aguja de
inflado




Adaptador de
válvula

• Boquilla de aire

Introducción de Componentes y Funciones

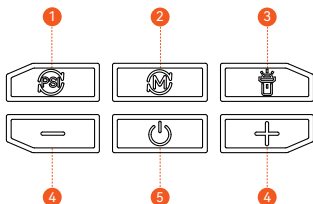

- 1 Cambio de unidad de presión de aire
- 2 Cambio de modo
- 3 Interruptor de linterna LED
- 4 Teclas de ajuste de presión de aire
- 5 Botón de encendido/apagado y inicio/detención de inflado

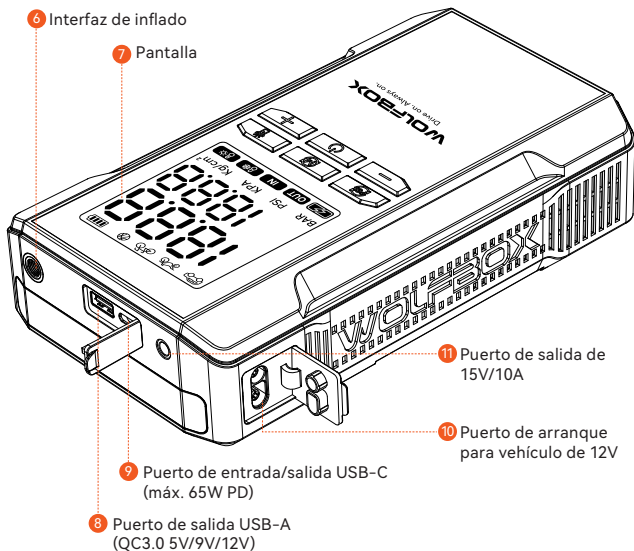


Instrucciones de Botones

- 1 Presione brevemente el botón de encendido durante 3 segundos para encender. La pantalla mostrará el nivel de batería, la presión actual, el valor preestablecido de inflado, las unidades correspondientes y el modo de inflado resaltado.
- 2 Al encender, todos los indicadores se iluminan durante 1 segundo y luego muestran el indicador de batería y las unidades del modo de inflado, el valor preestablecido de inflado y la presión actual.
 - **Unidades iniciales:** PSI
 - **Modos**
 - Automóvil:** valor inicial: 36PSI, mínimo: 26, máximo: 50PSI
 - Motocicleta:** valor inicial: 31PSI, mínimo: 26, máximo: 43PSI
 - Bicicleta:** valor inicial: 44PSI, mínimo: 30, máximo: 145PSI
 - Balón:** valor inicial: 9PSI, mínimo: 4, máximo: 16PSI
 - Personalizado:** valor inicial: 21PSI, mínimo: 7, máximo: 160PSI
- 3 Después de encender, presione brevemente el botón de encendido para comenzar a inflar. Durante el inflado, presione brevemente el botón de encendido para detener el inflado.
- 4 Presione brevemente el botón "PSI" para cambiar la unidad de inflado. Presione brevemente el botón "M" para cambiar el modo de inflado.
- 5 Presione brevemente los botones "+" y "-" para ajustar el valor preestablecido de presión de aire
 1. Units: KPA: ± 5 ; BAR: ± 0.1 ; PSI: ± 1 ; kg/cm²: ± 0.1
 2. Mantenga presionado durante 1 segundo para ajustar rápidamente el valor preestablecido. Al alcanzar el valor máximo, volverá al valor mínimo y viceversa.

- 6 • Cuando la temperatura de la celda alcanza los 55°C, el producto activa la protección térmica. Cuando la temperatura baja a 45°C, se desactiva la protección y se puede cargar. El ícono de alta temperatura se iluminará.
- Cuando la temperatura de la celda es inferior a 0°C, el producto activa la protección térmica durante la carga. Cuando la temperatura sube a más de 5°C, se desactiva la protección y se puede cargar. El ícono de baja temperatura se iluminará durante la carga. La protección de baja temperatura se activa cuando se desconecta el NTC, prohibiendo la salida. El ícono de baja temperatura se iluminará cuando se restablezca la protección.
- 7 En estado de encendido, conecte simultáneamente el USB-C y el USB-A con cables de datos para cargar dispositivos externos (teléfonos móviles, tabletas, etc.).
 - Pueden funcionar simultáneamente, con "OUT" y el indicador de batería iluminados.
 - Si se desconecta el USB-A o el USB-C individualmente, el dispositivo no tendrá ninguna respuesta.
 - Si se desconectan ambos, USB-A y USB-C, el dispositivo se apagará automáticamente después de 90 segundos.
 - Si se apaga durante la carga, el arrancador dejará de cargar el dispositivo. Al volver a encender el arrancador, reanudará la carga del dispositivo externo. Después de que el dispositivo esté completamente cargado, el arrancador se apagará automáticamente después de 90 segundos.



Descripción de la Pantalla LED

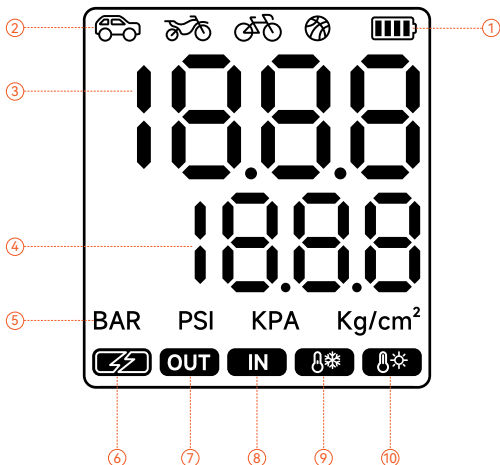

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nivel de batería | 2. Modos: coche/moto/bicicleta/ balón/personalizado |
| 3. Valores en tiempo real | 4. Valores preestablecidos |
| 5. Unidades de presión | 6. Indicador de carga rápida |
| 7. exportaciones | 8. importació |
| 9. alarma de baja temperatura | 10. Alerta de alta temperatura |


Función 1: Cómo arrancar un vehículo de 12V (asegúrese de que la batería tenga más del 50% de carga)

1. Primero, conecte el conector azul de las pinzas inteligentes a la unidad principal, asegurándose de que el indicador de las pinzas esté apagado.
2. Luego, conecte las pinzas a los terminales positivo y negativo de la batería del automóvil, la pinza roja al terminal positivo (+) y la pinza negra al terminal negativo (-)
3. Después, siga las instrucciones del indicador de las pinzas para realizar la operación correspondiente.

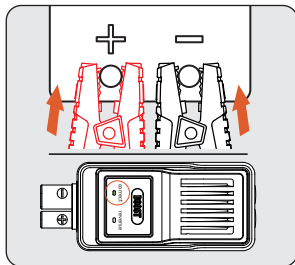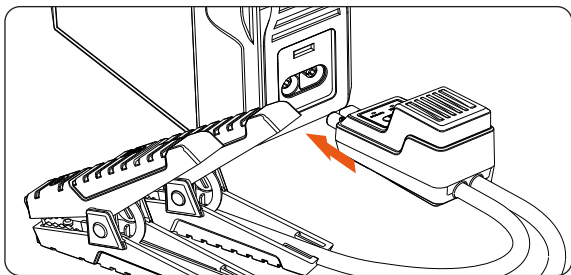


Cuando la luz verde está encendida de forma continua:

indica que la conexión es correcta y está alimentada, se puede utilizar para el arranque de emergencia.

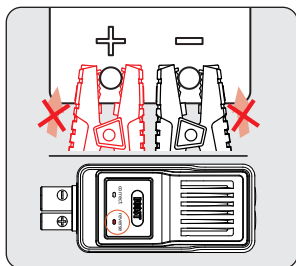


Cuando la luz roja está encendida de forma continua:

indica que la conexión de los polos positivo y negativo es incorrecta, por favor vuelva a conectarlos correctamente y, cuando la luz verde esté encendida de forma continua, utilice para el arranque de emergencia.

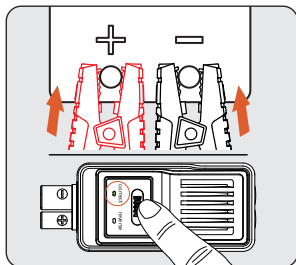

La luz verde parpadea:

Significa que el voltaje de la batería es demasiado bajo, presione el botón BOOST, cuando la luz verde esté siempre encendida, la operación de inicio se completará en 30 segundos.

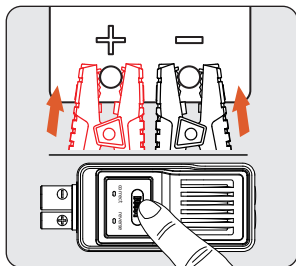

Cuando ni la luz roja ni la luz verde están encendidas:

esto indica que la batería podría estar completamente dañada. Asegúrese de que los polos positivo y negativo estén conectados correctamente, luego presione el botón BOOST y, cuando la luz verde esté encendida de forma continua, complete la operación de arranque dentro de los 30 segundos.



4. Gire el interruptor de encendido del automóvil a la posición de arranque (START).
5. Después de arrancar el automóvil, retire las pinzas de la batería.

Función 2: Cargar dispositivos electrónicos como teléfonos móviles/tabletas

1. Conecte el enchufe USB del cable adaptador al puerto de salida USB-C de la unidad principal.
2. Conecte el conector de carga al teléfono móvil/tableta u otro dispositivo electrónico.
3. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender y comenzar a cargar el dispositivo electrónico.



Sugerencia:

No se puede cargar si la unidad principal está apagada.

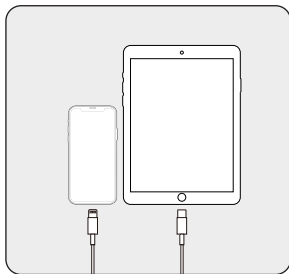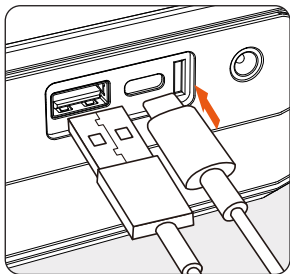

Función 3: Cargar la unidad principal

1. Conecte el cable de datos al cargador adecuado y luego enchufe el cargador doméstico en la toma de corriente.
2. Inserte el conector en el puerto de entrada USB-C de la unidad principal.

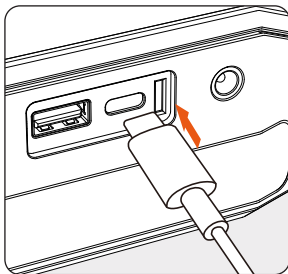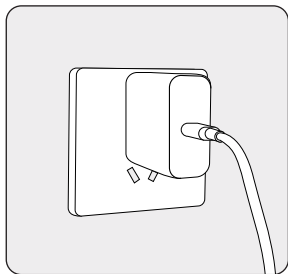

Función 4: Cambiar los modos de la luz LED

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y luego presione brevemente el botón de la luz para activar la función de iluminación LED.
2. Presione brevemente para cambiar la luz; los modos son: luz constante, luz blanca intermitente, SOS.

Sugerencia:

No se puede usar la linterna LED si la unidad principal está apagada

Nota sobre el mecanismo de apagado automático::

Para proteger la batería del arrancador, hemos diseñado un mecanismo de apagado automático en espera de largo tiempo:

1. Con la luz encendida, se apaga automáticamente después de 4 horas.
2. En modo de espera sin luz, se apaga después de 2 minutos.

Especificaciones Técnicas

Modelo	MegaVolt24 Air	MegaVolt16 Air
Capacidad de batería	88.8Wh/24000mAh	59.2Wh/16000mAh
Corriente de arranque	1000A	600A
Corriente de pico	4000A	3000A
Entrada/salida USB-C	PD65W(5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/3.25A)	
Salida USB-A	QC3.0 18W (5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A)	
Salida DC	14V-16V	
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~140°F	
Tiempo de carga completa	1.5-2 horas aprox	1-1.5 horas aprox
Dimensiones (L*W*H)	238.5*134*54.8mm	
Peso	1550g	1410g

Preguntas Frecuentes

- **¿Cómo apagar la fuente de alimentación móvil?**

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos o se apagará automáticamente después de 2 minutos en modo de espera.

- **¿Cuánto tiempo se tarda en cargar la unidad principal MegaVolt24 Air/MegaVolt16 Air?**

--MegaVolt24 Air: aproximadamente 1.5-2 horas (utilizando un cargador de 65W o superior)

--MegaVolt16 Air: aproximadamente 1-1.5 horas (utilizando un cargador de 65W o superior)

- **¿Puedo usar la unidad principal para cargar mi teléfono o tablet?**

Sí, la unidad tiene un puerto de salida USB-A y un puerto de entrada/salida de carga rápida de 65W USB-C, puede cargar cualquier dispositivo electrónico.

- **¿Cuántas veces puede arrancar un coche el arrancador & compresor de aire?**

--MegaVolt24 Air: alrededor de 40 veces

--MegaVolt14 Air: alrededor de 30 veces

- **¿Cuál es la vida útil de la unidad principal?**

Con un uso normal, puede durar de 3 a 5 años.

- **¿Si la unidad principal está completamente cargada pero no se usa, cuánto tiempo puede almacenar la energía y aún arrancar un coche?**

La unidad puede mantener la carga durante 6-12 meses sin uso, pero para prolongar la vida útil, se recomienda cargarla cada 3 meses.

Solución de Problemas

Si las siguientes "acciones" no solucionan su problema, deje de usar el MegaVolt24 Air/MegaVolt16 Air y contáctenos.

• Errores del arrancador / Causas / Soluciones

Errores	Causa	Solución
Luz roja fija	Pinzas conectadas al revés	Conecte correctamente según los polos positivo y negativo
Luz verde parpadeando	Voltaje de la batería del coche demasiado bajo	Use la función de impulso (boost) para salida forzada
Luz roja fija por 30 segundos y luego se apaga	Más de 8 intentos de arranque en 10 minutos	Espere 10 minutos antes de volver a intentarlo
	Temperatura de la batería inferior a 0°C, protección por baja temperatura activada	Cuando la temperatura suba por encima de 5°C, la protección se desactivará y se podrá cargar
	Temperatura de la batería alcanza los 55°C, protección por alta temperatura activada.	Cuando la temperatura baje a 45°C, la protección se desactivará y se podrá cargar.

• Errores del arrancador / Causas / Soluciones

Errores	Causa	Solución
	Una barra y cuatro barras de batería parpadeando, ícono de alta temperatura encendido, temperatura de la superficie del compresor superior a 120°C	La protección se desactiva cuando la temperatura de la superficie es inferior a 100°C.
	Una barra de batería parpadeando, descarga excesiva de la batería, batería descargada en exceso.	Cargue el dispositivo.
	Una barra y tres barras de batería parpadeando, sobrecorriente o cortocircuito del compresor, sobrecorriente o cortocircuito del compresor.	Presione brevemente el botón de encendido para borrar la protección.
	Una barra y dos barras de batería parpadeando, presión de los neumáticos inferior a 20 kPa en 50 segundos durante el inflado, presión de los neumáticos no alcanza 20 kPa en 50 segundos.	Verifique si hay fugas.

Advertencias

Garantía limitada de dos (2) años de WOLFBOX

- Antes de usar este producto, lea detenidamente el manual de instrucciones.
- El producto está diseñado para arrancar vehículos de 12V, si se utiliza para otros fines puede ser peligroso.
- Si los accesorios incluyen pinzas de arranque normales, asegúrese de no conectar las pinzas a los polos incorrectos de la batería del automóvil, ya que esto podría causar un cortocircuito y sobrecalentamiento o incluso incendio de las celdas internas.
- Si las pinzas de la batería o los cables de las pinzas están dañados, no los use.
- No use el producto como sustituto de la batería del automóvil.
- Después de arrancar con éxito el automóvil, no deje el producto conectado a la batería del automóvil.
- Antes de arrancar, asegúrese de que todos los terminales de la batería estén limpios. Asegúrese de que las pinzas de la batería estén bien conectadas. Si los terminales de la batería del automóvil están sucios o corroídos, el rendimiento del arranque del producto se reducirá.
- No intente arrancar más de 3 veces consecutivas. De lo contrario, el producto podría sobrecalentarse y dañarse. Espere dos minutos entre cada intento de arranque.
- Después de arrancar, retire el producto de la batería del automóvil dentro de 30 segundos, de lo contrario, podría dañarse.
- No permita que las pinzas de la batería entren en contacto entre sí.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No use el producto como un juguete.
- No moje el producto.

- No sumerja el producto en agua.
- No utilice el producto en ambientes explosivos, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.
- No modifique ni desmonte el producto. Solo el personal técnico profesional debe repararlo.
- No exponga el producto a condiciones de calor extremo o al fuego.
- Asegúrese de que cuando esté utilizando el producto, haya alguien dentro del alcance de su voz o lo suficientemente cerca como para ayudarlo.
- Antes de usar el producto, retire las joyas metálicas que pueda estar usando, como anillos, pulseras, collares.
- No deje caer el producto. Si el producto sufre un golpe o daño, un técnico calificado debe inspeccionarlo.
- No coloque el producto en ambientes con temperaturas superiores a 60°C.
- Cargue el producto en un entorno con una temperatura ambiente entre 0°C y 45°C.
- No arranque el automóvil mientras el producto está cargando.
- Si el producto tiene una fuga de líquido, recupérela inmediatamente con el equipo adecuado.
- En condiciones extremas, la batería puede tener fugas. Si el líquido sale del producto, no lo toque con las manos. Si entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua fría durante al menos 10 minutos y busque atención médica de inmediato.
- Los productos basados en baterías de litio deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales al final de su vida útil.
- Después de usar este producto para arrancar un automóvil, no cargue el producto de inmediato.
- No use las pinzas para suministrar energía a otros dispositivos.

Centro de Atención al Cliente

Si tiene algún problema con el funcionamiento o la instalación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Centro de ayuda



WhatsApp



Para más información:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

WOLFBOX

Dare to Everywhere

Check us out here!
We have professional customer service!

Email: service.wolfbox@gmail.com
Phone: +1 888 296 8399



www.wolfbox.com