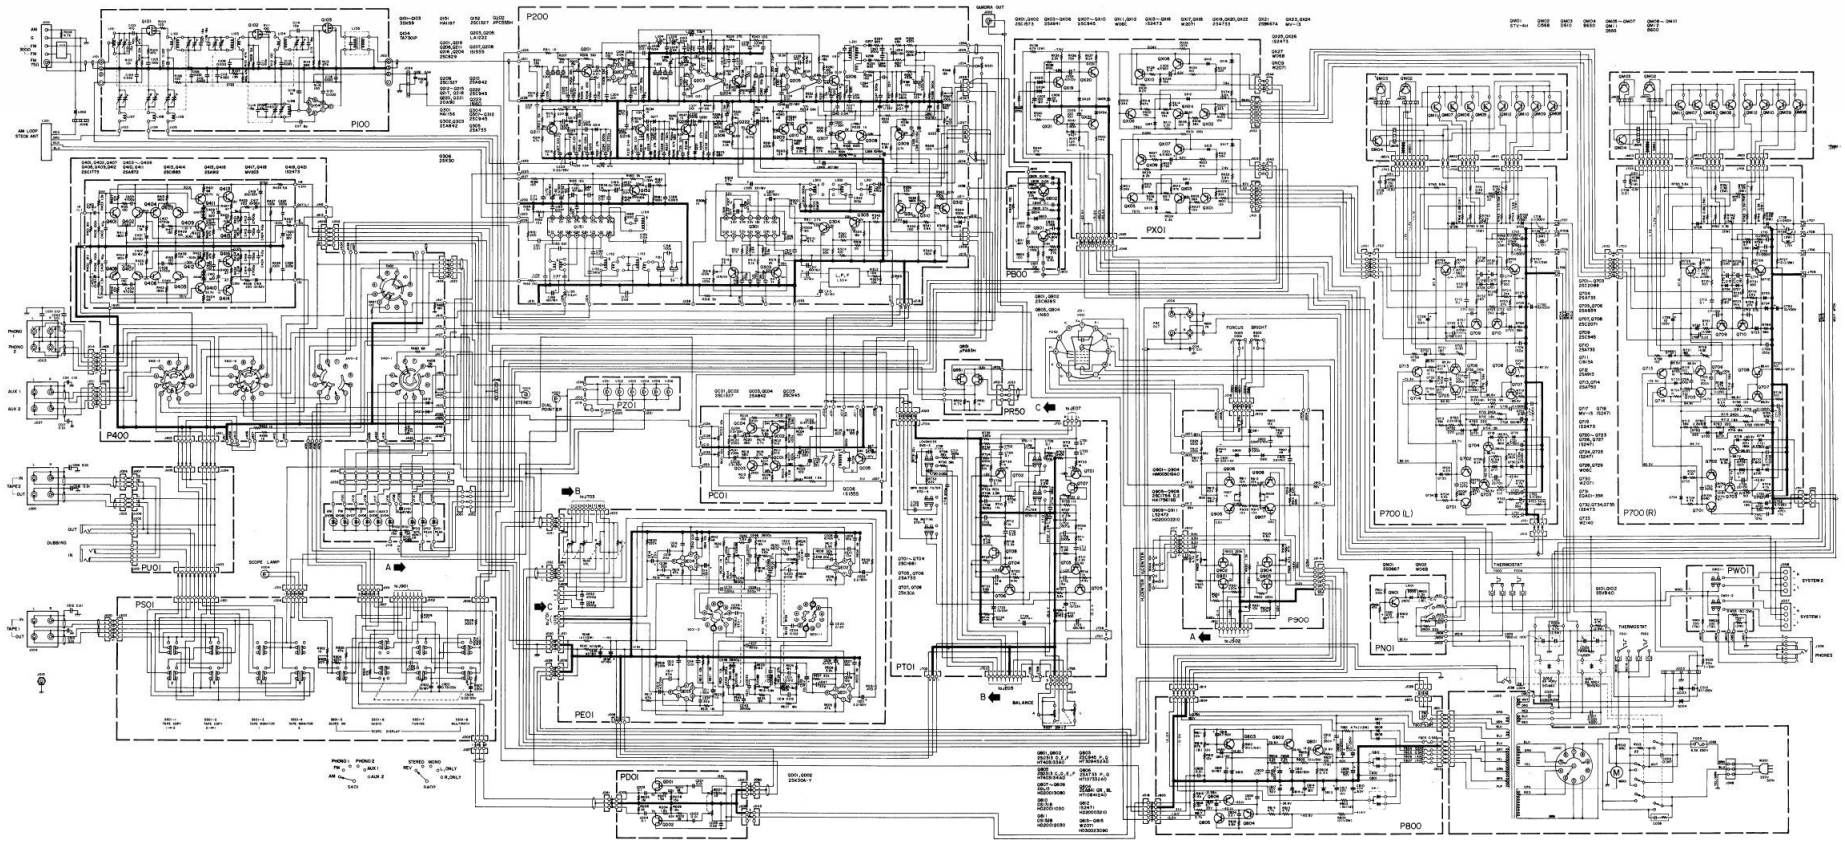
P100
P200
P400
P700 (L)
P700 (R)
PX01
PB00
PZ01
PC01
PR50
PT01
PE01
PD01
PU01
PS01
PS00
PN01
PW01
P800

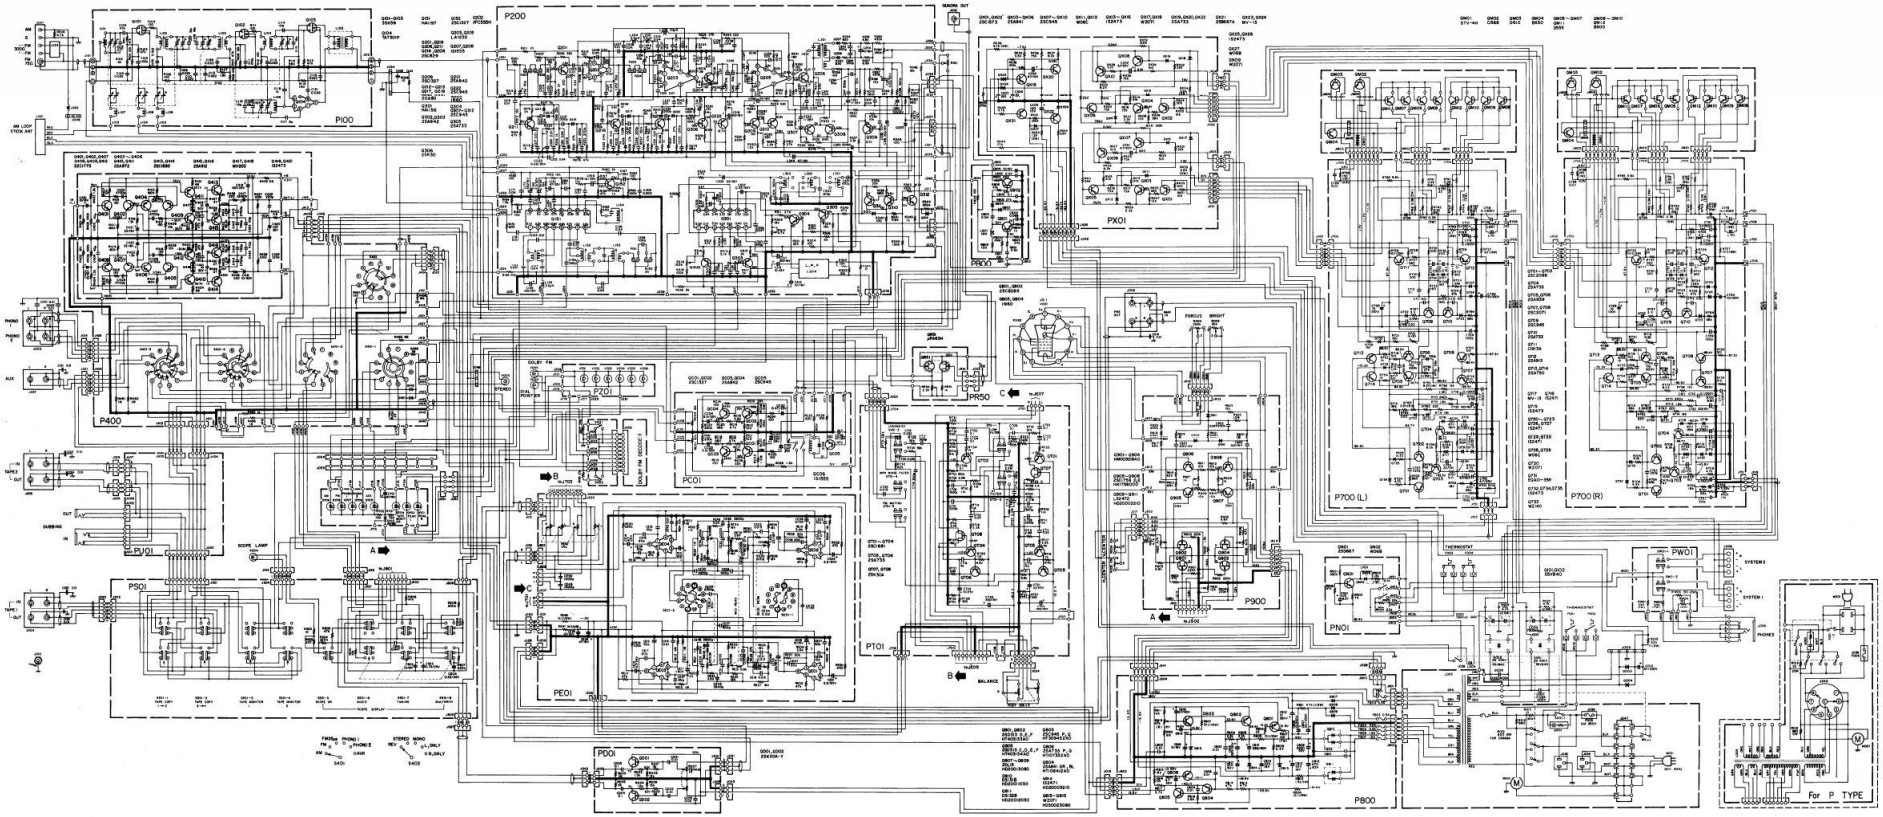
P100
P200
PX01
P400
P700 (L)
P700 (R)
PV01
PS01
PE01
PD01
PC01
PT01
PR50
P900
PN01
PW01
P800
For P TYPE